

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Θερμάστρα Convector 2300W COZYTECH 2.3K



«Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά»

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύγνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο για οικιακή χρήση!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

2. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.

3.  Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

5. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς.

6. Παιδιά άνω των 3 ετών και μέχρι 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Παιδιά άνω των 3 ετών και μέχρι 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν, ρυθμίζουν και καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής.

7. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται συνεχώς ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους για να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.

9. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

10. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

11. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να παρέχεται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά. από το βοηθητικό πρόγραμμα. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύμπριζα για την τροφοδοσία της συσκευής.

12. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

13. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

14. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα καταστραφεί.

Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν τα πάνελ της έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

15. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

16. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδεθείτε στην παροχή ρεύματος.

17. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το από το δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση.

18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και απενεργοποιήστε το φως από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φως.

19. Μην λειτουργείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υγρά.

20. Μόνο για εσωτερική χρήση.

21. Για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς, μην φράζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο με οποιονδήποτε τρόπο.

22. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.

23. Μην εισάγετε και μην αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε άνοιγμα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.

24. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι τα χέρια είναι στεγνά πριν από τη λειτουργία ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε διακόπτη στο προϊόν ή αγγίζετε το φως και την πρίζα.

25. Μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.

26. Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι εναποθέσεις αφαιρούνται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και τους αεραγωγούς και τις γρίλιες καθαρισμού κενού.

27. Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα στο χαλί και μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας, ώστε να μην μπερδευτεί.

28. Μην αποθηκεύετε έως ότου κρυώσει ο θερμαντήρας, αποθηκεύστε τον θερμαντήρα σε δροσερό και στεγνό μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.

30. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει βίαια. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο.

31. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτή. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο.

32. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια οριζόντια και σταθερή επιφάνεια η οποία δεν είναι εύφλεκτη και αντέχει το βάρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν σε αυτά βρίσκονται άτομα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να φύγουν μόνα τους από τον χώρο εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες και οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε μια ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από τις εξόδους αέρα της συσκευής.

33. Μην βυθίζετε σε υγρό και μην αφήνετε υγρό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

34. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε υγρή επιφάνεια ή όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό.

35. Μην πιάνετε συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε αμέσως.

36. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

37. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε παράθυρο, καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.


38. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κουτί ή κλειστό χώρο έως ότου κρυώσει επαρκώς.

39. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ως θερμαντικό εξοπλισμό για ζώα και φυτά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μετρημένη ηλεκτρική τάση	AC220-240V
Ονομαστική συχνότητα	50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	2300W


1	Μπροστινό κάλυμμα
2	οθόνη
3	Ανεμιστήρας Turbo Fan
4	Πίσω κάλυμμα
5	Πόδια

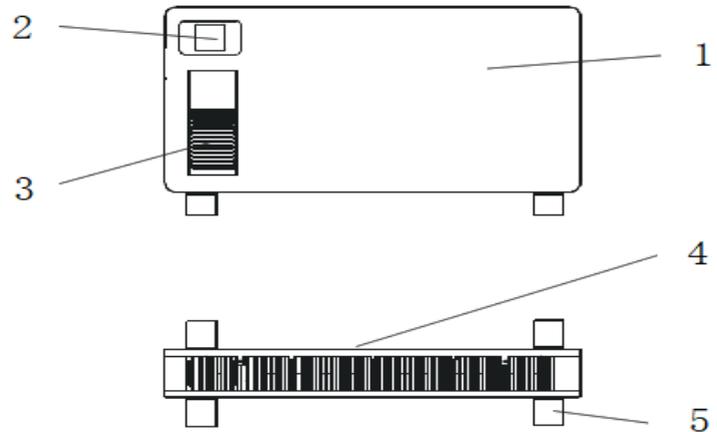

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι τα 2 ποδαράκια συναρμολογούνται πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να ασφαλίσετε αρκετή απόσταση από την όρθια επιφάνεια.

1. Βγάλτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν εμφανίζει σημάδια ζημιάς.
2. Αναποδογυρίστε την κύρια μονάδα, συναρμολογήστε τα δύο πόδια χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες ST4 * 16..
3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, τοποθετήστε τη θερμάστρα σε σταθερή επιφάνεια, έτοιμη για χρήση.

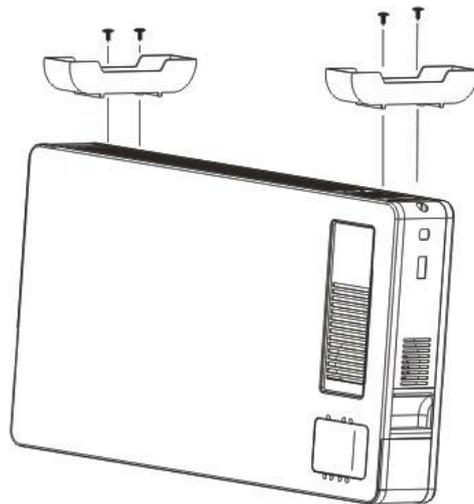

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



Επιλογή Ισχύος



Πλήκτρο εναλλαγής Fahrenheit / βαθμού Κελσίου
On / Off



Ανεμιστήρας



+ κουμπί



- κουμπί



Χρονόμετρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:


Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τον τοίχο, φωτιστικά ή άλλες συσκευές. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m από το εμπρός και πλευρικό

1. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το κουτί, και τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό έδαφος.
2. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή στην περιοχή σας ταιριάζει με εκείνη της ετικέτας στη μονάδα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης (στο πλάι της συσκευής) είναι στη θέση OFF. Συνδέστε σε πρίζα 220-240v ~ AC. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη στο ON.
4. Πατήστε το κουμπί ON / OFF . Η μονάδα θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.
5. Θερμοστάτης; Πατήστε το κουμπί   για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 2°C από τη θερμοκρασία ρύθμισης. Θα σταματήσει τη θέρμανση μόλις φτάσει στη θερμοκρασία ρύθμισης. Το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης είναι 5-37°C.
7. Πατήστε  για άμεση θέρμανση. Το πάτημα μιας φορά είναι σε ρύθμιση 1000W, το πάτημα δύο φορές είναι ρύθμιση 1300W, το πάτημα τρεις φορές είναι 2300W και το πάτημα τέσσερις φορές είναι η ρύθμιση για αποτροπή παγετού.
Αποτροπή παγετού: μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, το εικονίδιο ανάβει, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5°C, Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι < 5°C, λειτουργεί το θερμαντικό στοιχείο 1000W, ταυτόχρονα ανάβει το εικονίδιο "1000W".
8. Πατώντας  μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο από 1-24 ώρες.
9. Πατώντας  μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ανεμιστήρα Turbo Fan. Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία προστασίας από παγετό, ο ανεμιστήρας θα σβήσει αυτόματα
10. Πατώντας  η θερμοκρασία οθόνης και η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα μπορούσαν να αλλάξουν μεταξύ Fahrenheit και βαθμού Κελσίου.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ανοίξτε το κουτί μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή, με άνοδο και κάθοδο σε σωστές κατευθύνσεις.
3. Φορέστε το πίσω κάλυμμα.

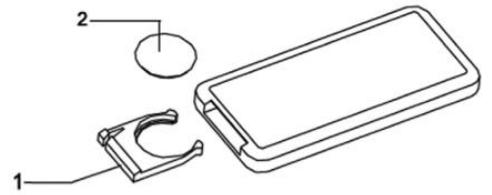

Σύρετε το κάλυμμα για να ανοίξετε Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση είναι σωστή.

Ειδοποίηση:

1. Η άνοδος και η κάθοδος των μπαταριών πρέπει να αντιστοιχούν στα σημάδια "+" και "-" στο τηλεχειριστήριο. 2. Για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς χρήση, αφαιρέστε την μπαταρία.
3. Για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία και απορρίψτε την ασφάλεια και κατάλληλα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη λειτουργία του θερμαντήρα θερμότητας, στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη σήματος. Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε απόσταση έως 6m όταν δείχνει στον υποδοχέα σήματος του θερμαντήρα ανεμιστήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν κάνετε συντήρηση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 10 λεπτά ψύξης.
2. Η επιφάνεια της σκόνης, χρειάζεται ένα μαλακό πανί για να σκουπιστεί. Όταν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη, μίγμα νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού νερού για να σκουπίσετε με ένα μαλακό πανί και στεγνώστε.
- 3 Το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φως, τυλίξτε το μηχάνημα για να αποφύγετε τη σκόνη στο μηχάνημα
4. Σε περίπτωση βλάβης ή / και κακής λειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

Αναγνωριστικό μοντέλου: JH-07R (COZYTECH 2.3K)

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2.30	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Μη διαθέσιμο
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Μη διαθέσιμο
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2.30	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Μη διαθέσιμο
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	Μη διαθέσιμο
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	Μη Διαθέσιμη	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	Μη Διαθέσιμη	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
σε κατάσταση αναμονής	eI_{SB}	0.00056	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	Όχι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	Όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	Όχι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	Όχι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	Όχι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Ναι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	Όχι
Στοιχεία επικοινωνίας:	ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ 6 ^ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης - Θέρμη Θεσσαλονίκης - Ελλάδα - Τηλ: 2310 417 494 & 2310 427 867 Web: www.telemax.gr Email: info@telemax.gr				

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

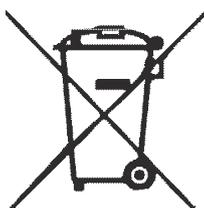

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

