

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

**ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ – HAIR DRYER
DW-1402 SERIES**



**ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ
DW-1402 SERIES**

Model: DW-1402

AC220 – 240V, 50-60Hz, 1800-2000W

Class II (Double Insulated),
IPX0, DC Motor

**Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)**



**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύγνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Σεσουάρ Μαλλιών – Hair Dryer Bella

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης & Συντήρησης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εάν τα μαλλιά σας είναι πολύ βρεγμένα, σκουπίστε τα με μια πετσέτα έτσι ώστε να απομακρύνετε την περίσσια υγρασία από αυτά.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
4. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.

5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
6. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εκτός αν υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
7. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά τη χρήση καθώς η **εγγύτητα ή επαφή με το νερό** εμπεριέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
8. Για μεγαλύτερη ασφάλεια σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή μετά τη χρήση.
9. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένουτος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
10. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.**
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή / και προσαρτήματα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
12. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



13. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μικρά αντικείμενα κτλ) μακριά από το στόμιο της συσκευής, για να εμποδίσετε την αναρρόφηση τους από τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
14. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

15. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από καυτές επιφάνειες.
16. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς **η εγγύτητα - επαφή με νερό αποτελεί κίνδυνο** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
17. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την πιάσετε πριν την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική παροχή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.
19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τραβάτε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
20. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σεσουάρ δεν επιτρέπεται να καλύπτεται όταν είναι σε λειτουργία. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!!!**
21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.
22. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο ή / και φics που είναι κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή έχει βραχεί. Θα πρέπει να την επιστρέψετε στο εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και πιθανή επισκευή.
23. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην μπλοκάρτε τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής που βρίσκονται στο πίσω μέρος της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπου μπορεί να μπλοκάρουν οι γρίλιες και οι οπές τη συσκευής. Μην αφήνετε τρίχες, σκόνη και ξένα αντικείμενα να μπλοκάρουν τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις γρίλιες και τις οπές της συσκευής καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή σε περιοχές που υπάρχουν αεροζόλ και άλλα αέρια.

25. Μην φυσάτε καυτό αέρα απευθείας τα μάτια.

26. Η συσκευή μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση. Θα πρέπει να την πιάνετε μόνο από το χερούλι της και από κανένα άλλο σημείο καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.

27. Μην ακουμπάτε τη συσκευή κάτω όταν χρησιμοποιείται.

28. Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική παροχή είναι κατάλληλη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Θα πρέπει πάντα:

- Να επιστρέψετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευση της.

Δεν θα πρέπει ποτέ:

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.

- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.

Δεν θα πρέπει ποτέ (συνέχεια):

- Να αφήνετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στη συσκευή να μπλοκάρουν έστω και ελάχιστα.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.


Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

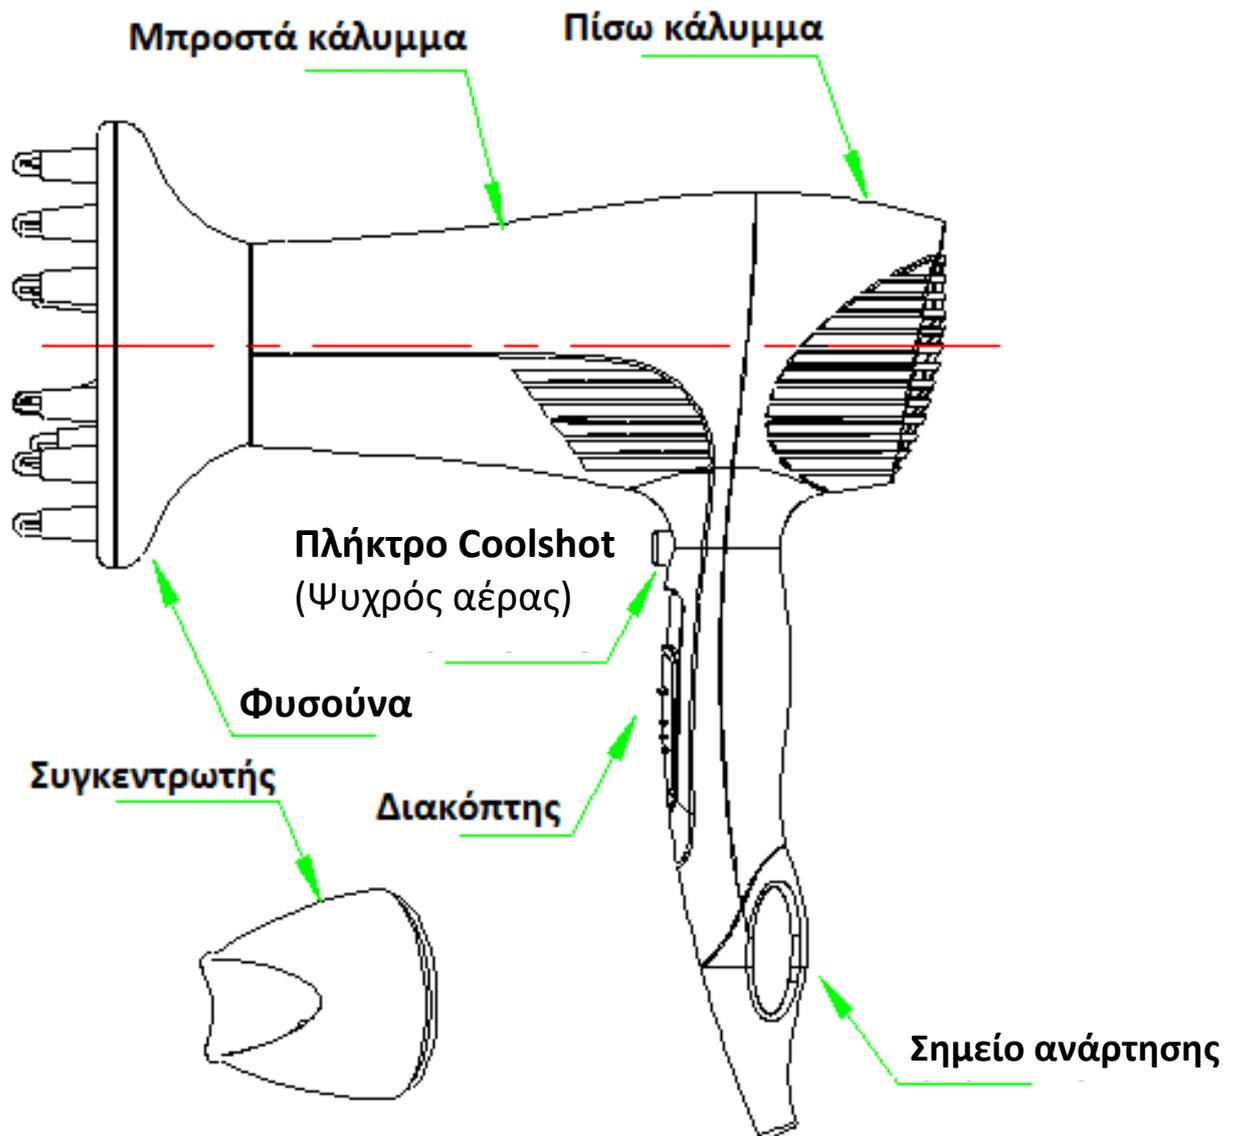

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ως γενικό κανόνα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υψηλότερη θερμοκρασία / ταχύτητα για το αρχικό στέγνωμα, για έντονο στέγνωμα ή για πιο χοντρές και βαριές τρίχες μαλλιών. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ακροφύσιο για να βοηθήσετε την καλύτερη κατεύθυνση του αέρα.

Το σεσουάρ μαλλιών το οποίο αγοράσατε είναι κατάλληλο για το στέγνωμα και το στυλιζάρισμα των μαλλιών σας. Διαθέτει δύο βαθμίδες ροής αέρα (χαμηλή, υψηλή) και επιλογή θερμοκρασίας (κρύο, ζεστό) και μπορείτε να τα ρυθμίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Με το στενό ακροφύσιο (συγκεντρωτής) το οποίο συνοδεύει τη συσκευή μπορείτε να στυλιζάρετε περισσότερο στοχευμένα τα μαλλιά σας και να δώσετε σε αυτά το στυλ που επιθυμείτε.

1. Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και

ταχύτητα.

3. Με το διακόπτη μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα (Υψηλή / Χαμηλή / Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση).

4. Με το πλήκτρο κρύας βολής μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία – λειτουργία.

5. Εφόσον τελειώσετε με το στέγνωμα των μαλλιών σας τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης της συσκευής και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή.

Αν το σεσουάρ μαλλιών σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το βάζοντας το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ. Απομακρύνετε τα εάν υπάρχουν.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.

2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο σε χλιαρό νερό με σαπούνι. Σκουπίστε το πολύ καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά πάνω στη συσκευή.

4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

6. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής εισάγοντας οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: DW-1402 SERIES

Κινητήρας συσκευής: DC Motor

Ισχύς: 1800-2000W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

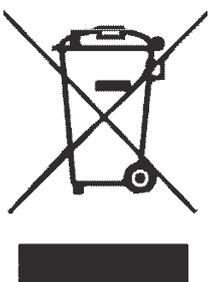

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την TELEMAX από την:

	<p>ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αλ. Παπαναστασίου 179 – Τ.Κ. 542 50 – Θεσσαλονίκη e-mail: info@rotskos.gr, http://www.rotskos.gr Τηλ.: 2310 32.00.94 & 2310 32.01.97, Fax: 2310 30.20.84</p>		
---	--	--	---

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
τους όρους εγγύησης

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ | TELEMAX

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. **Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.**
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.**
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη. **Ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την ασφαλή, σωστή και κατάλληλη συσκευασία της συσκευής (κατά προτίμηση στη γνήσια συσκευασία της), ώστε να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά. Ζημιές που προκύπτουν λόγω ελλειπών ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση που προορίζεται. **Οι συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό, βιομηχανικό ή κοινόχρηστο σκοπό.**
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.**
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής **δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης**, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.

- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα ή κατάλοιπα χρήσης.
- **Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.**
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- **Η αλόγιστη χρήση, οι λάθος χειρισμοί και η μειωμένη φροντίδα/συντήρηση της συσκευής. Η επαγγελματική χρήση ειδικά για προϊόντα οικιακής χρήσης, η χρησιμοποίησή τους σε επαγγελματικούς χώρους ακυρώνει άμεσα την εγγύηση.**
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- **Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση, ιδιαίτερα όταν δεν έχει τηρηθεί η ορθή και ασφαλής συσκευασία.**
- **Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.**
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

TELEMAX

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνοματεπώνυμο: _____

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση: _____

Email: _____

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ημ/νία Αγοράς: _____

Μοντέλο: _____

LOT ή Serial Number: _____

Κατάστημα Αγοράς: _____

Σημειώσεις :



Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση:

Για την ισχύ της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από **φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς** και να έχει συσκευαστεί προσεκτικά και κατάλληλα για μεταφορά.

Ζημιές που προκύπτουν από κακή συσκευασία ή κατά τη μεταφορά από εταιρείες courier δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

