

TELEMAX®

EASY Press²

Ατμοσίδερο



Model: SW-401

Rating: 230V, 50/60Hz, 2400W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr




Κύρια χαρακτηριστικά και δομή:

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής

Κύρια χαρακτηριστικά και δομή:

Το προϊόν διαθέτει πολλές λειτουργίες, όπως: **Σύστημα Anti-Drip, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Ψεκασμός, Στεγνό Σιδέρωμα, Ατμός, Ισχυρός Ατμός, Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού κ.ά.**

Επίσης, χαρακτηρίζεται από: ωραία εμφάνιση με εργονομικό σχεδιασμό υψηλή θερμική απόδοση, εύκολη χρήση, άριστο αποτέλεσμα σιδερώματος, εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

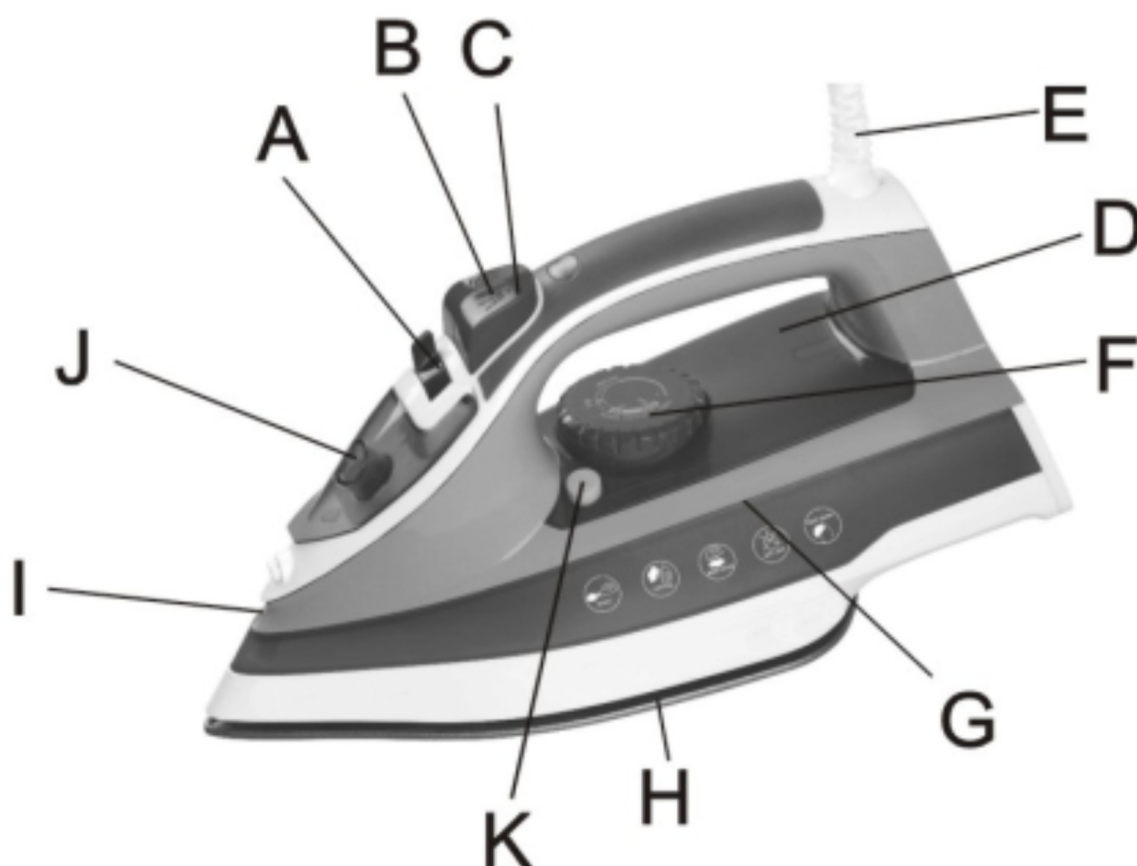

A: Διακόπτης ρύθμισης ατμού

B: Κουμπί ισχυρού ατμού

C: Κουμπί ψεκασμού

D: Ενδεικτική λυχνία

E: Περιστρεφόμενο καλώδιο 360°

F: Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας

G: Δοχείο νερού

H: Πλάκα σιδερώματος

I: Στόμιο ψεκασμού

J: Καπάκι πλήρωσης νερού

K: Κουμπί αυτόματου καθαρισμού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο.
Μόνο για οικιακή χρήση.

1. Χρησιμοποιείτε το σίδερο **μόνο για το σιδέρωμα υφασμάτων πάνω σε σιδερώστρα.**
2. Για την αποφυγή εγκαυμάτων ή τραυματισμών, **μην σιδερώνετε ή ατμίζετε υφάσματα ενώ φοριούνται.**
3. **Απενεργοποιείτε πάντα το σίδερο ΠΡΙΝ** το συνδέσετε ή αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε πιάνετε **αποκλειστικά το φίς.**
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά **καυτές επιφάνειες.** Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.
5. **Πάντα αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα** για γέμισμα ή άδειασμα νερού και όταν δεν χρησιμοποιείται.
6. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, **μην χρησιμοποιείτε το σίδερο** αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή αν έχει πέσει/παραμορφωθεί. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
7. **Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη** όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. **Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη** όταν είναι συνδεδεμένο ή πάνω σε σιδερώστρα.
8. **Κίνδυνος εγκαυμάτων** από την επαφή με καυτά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό· χρησιμοποιείτε με **προσοχή κατά το γέμισμα ή όταν αναποδογυρίζετε το σίδερο.**
9. Μην κατευθύνετε ατμό **προς το σώμα** κατά το σιδέρωμα.
10. Τοποθετείτε το σίδερο **πάνω σε σταθερή επιφάνεια.** Βεβαιωθείτε ότι η βάση του βρίσκεται σε επίπεδο και ακλόνητο σημείο.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη ατμού (A) στη θέση «0».
2. Ανοίξτε το καπάκι (J) και γεμίστε τη δεξαμενή (G) **μέχρι τη γραμμή «MAX»**.
3. Το επίπεδο νερού φαίνεται από το διαφανές τμήμα της δεξαμενής. Αν είναι χαμηλό, επαναλάβετε τα βήματα 1–3.
4. **Αδειάστε το νερό μετά τη χρήση.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιείτε απιονισμένο **νερό**. Απαγορεύεται η χρήση αρωματικών νερών ή προσθέτων (π.χ. Νερό λεβάντας), τα οποία μπορεί να λερώσουν τα ύφασματα ή να καταστρέψουν το σίδερο. **Μην ξεπερνάτε τη στάθμη «MAX».**

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

1. Τοποθετείστε το σίδερο **κάθετα**.
2. Συνδέστε στην πρίζα.
3. Ρυθμίστε τον 'διακόπτη (A) στη θέση «MIN».
4. Προθερμάνετε μέχρι να **σβήσει η λυχνία (D)**.
5. Ξεκινάτε το σιδέρωμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος για οδηγίες σιδερώματος. Ορισμένα υφάσματα μπορεί να λερωθούν.

- Χρησιμοποιείτε τον ψεκασμό για "επίμονες" ζάρες ή όταν απαιτείται επιπλέον υγρασία.
- Πιέστε το κουμπί (C) όταν χρειάζεται ψεκασμός (σε στεγνό ή σιδέρωμα με ατμό).

ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ

1. Γεμίστε νερό (βλ. *Πώς γεμίζετε με νερό*).
2. Τοποθετείστε το σίδερο **κάθετα** και ρυθμίστε το μοχλό θερμοκρασίας (F) στη θέση **ατμού (STEAM)**.
3. Συνδέστε στην πρίζα.
4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία (F) σε **υψηλές ρυθμίσεις («MAX»)**. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να διαρρεύσει νερό.

5. Προθερμάνετε μέχρι να **σβήσει η λυχνία (D)**.
6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με το ύφασμα.
7. Ξεκινάτε το σιδέρωμα με ατμό.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΥ ΑΤΜΟΥ

- Παρέχει **επιπλέον ατμό για δύσκολες ζάρες**.
- Πιέστε το κουμπί (B) για εκτόξευση ατμού. Πιέστε πολλές φορές αν δεν λειτουργεί αμέσως.
- Περιμένετε **2–3 δευτερόλεπτα** μεταξύ των πιέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστη ποιότητα ατμού, **μην κάνετε πάνω από 3 διαδοχικές πιέσεις ατμού** αφού σβήσει η λυχνία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή του νερού προς την κεραμική πλάκα. Σε θερμοκρασίες κάτω από ένα όριο, το σύστημα Anti-Drip διακόπτει τη ροή και αποτρέπει τη στάξιμο στο ύφασμα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιείτε και **αποσυνδέετε από την πρίζα**.
2. **Αδειάστε αμέσως το νερό**. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό.
3. Αφήστε να **κρυώσει πλήρως** πριν την αποθήκευση. Τοποθετείτε πάνω στην **πίσω βάση** για προστασία της επιφάνειας σιδερώματος.
4. Αποθηκεύετε **κάθετα** σε ασφαλές μέρος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εξωτερική Επιφάνεια:

- Μετά το κρύωμα, σκουπίστε με **υγρό πανί**. Για επίμονες λεκέδες, χρησιμοποιείτε **ήπιο απορρυπαντικό**.
- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** η χρήση δραστικών καθαριστικών.

Επίπεδη Επιφάνεια Σιδερώματος (H):

- Καθαρίστε πιθανόν υπολείμματα με **υγρό πανί**.
- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** η χρήση μεταλλικού σφουγγαριού ή η τοποθέτηση σε τραχείες επιφάνειες.
- Αν λιώσει συνθετικό ύφασμα στη πλάκα, ζεστάνετε το σίδερο και

σιδερώστε ένα **παλιό βαμβακέρο ύφασμα (πχ. Πανί)** για απομάκρυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ατμού στο εσωτερικό του σιδέρου· μπορεί να προκαλέσουν βλάβες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (SELF-CLEANING)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφαρμόζετε αυτή τη λειτουργία **1 φορά το μήνα** (ή συχνότερα, ανάλογα με τη χρήση) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή **μέχρι τη μέση** με νερό.
2. Τοποθετείτε το σίδερο **στην πίσω βάση του**.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία (F) στο **«MAX»**.
4. Συνδέστε στην πρίζα.
5. Προθερμάνετε μέχρι να **σβήσει η λυχνία (D)**.
6. Αποσυνδέστε από την πρίζα.
7. Κρατάτε το σίδερο **οριζόντιο πάνω από νεροχύτη**.
8. Πατάτε συνεχώς το κουμπί αυτόματου καθαρισμού (K). **Βραστό νερό και ατμός** θα βγουν από τη πλάκα.
9. Μετακινείτε το σίδερο μπρος-πίσω μέχρι να αδειάσει σχεδόν η δεξαμενή.
10. Ρυθμίστε τον μοχλό ατμού (A) στη θέση **«0»**.
11. Συνδέστε ξανά στην πρίζα.
12. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο **«MAX»** για να εξατμιστεί το εναπομείναν νερό (χρησιμοποιείτε ένα παλιό πανί).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

