

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Ανεμιστήρας DC



Rating: AC220-240V~ 50-60Hz ,30W

Model: FS40-DC12

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύγνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Για τη σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε εύκολα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και την χρήση του προϊόντος καθώς και σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. **Η μη τήρηση τους μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά και απώλεια εγγύησης.**

Λόγω βελτιώσεων του προϊόντος, τα προϊόντα που λάβατε μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες στο εγχειρίδιο. Η εταιρία δέν φέρει ευθύνη επ'αυτού και διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προειδοποίηση.

Εάν μεταβιβάσετε ή δώσετε αυτό το προϊόν σε άλλα άτομα, παρακαλούμε φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής.


- **Η συσκευή απευθύνεται για χρήση μόνο σε οικιακούς χώρους.**
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα, πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η τάση που υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του σπιτιού σας.
- **Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση.**
- **Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, ακυρώνει την εγγύηση.**
- Πρέπει πάντα η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να είναι κάτω από τη επίβλεψη σας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη τοποθετείτε η συσκευή ποτέ σε νερά ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό . Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν φθορές κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάζουν βλάβη για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο και αντικατάσταση,
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες τραπεζίων όπου μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Πάντοτε να έχετε το καλώδιο της συσκευής τελείως ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και βρίσκονται στο χώρο παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες είναι απαραίτητη η επίβλεψη της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από άτομα (περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν είναι κάτω από επίβλεψη ή κατόπιν εντολής σχετικά με την λειτουργία της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής .
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Να αποσυνδέετε τραβώντας την από το το φισ, όχι απ το καλώδιο.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νερό π.χ. πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει περίπτωση να βραχεί.

- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει πάντοτε να τη αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μετά από πτώση της ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα, αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Ελέγξτε κατά τη χρήση, το καλώδιο του ρεύματος να μην είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο όπως π.χ. κάποιο έπιπλο. Επίσης μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μη το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε .Τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος για να σκοντάψετε ή να πέσετε.
- Από τη χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή μπορεί να προκληθούν βλάβες, τραυματισμοί ή ατυχήματα.
- Να μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε υφάσματα όπως π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. Να μη τοποθετείτε υφάσματα, ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Πρέπει να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή, τουλάχιστον 20εκ., ουτοσώστε να μην μπλοκάρτε τους αεραγωγούς της συσκευής και η συσκευή να αερίζεται καλά.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο,μυρωδιά ή καπνό μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια, κτλ. μέσα από το πλέγμα της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

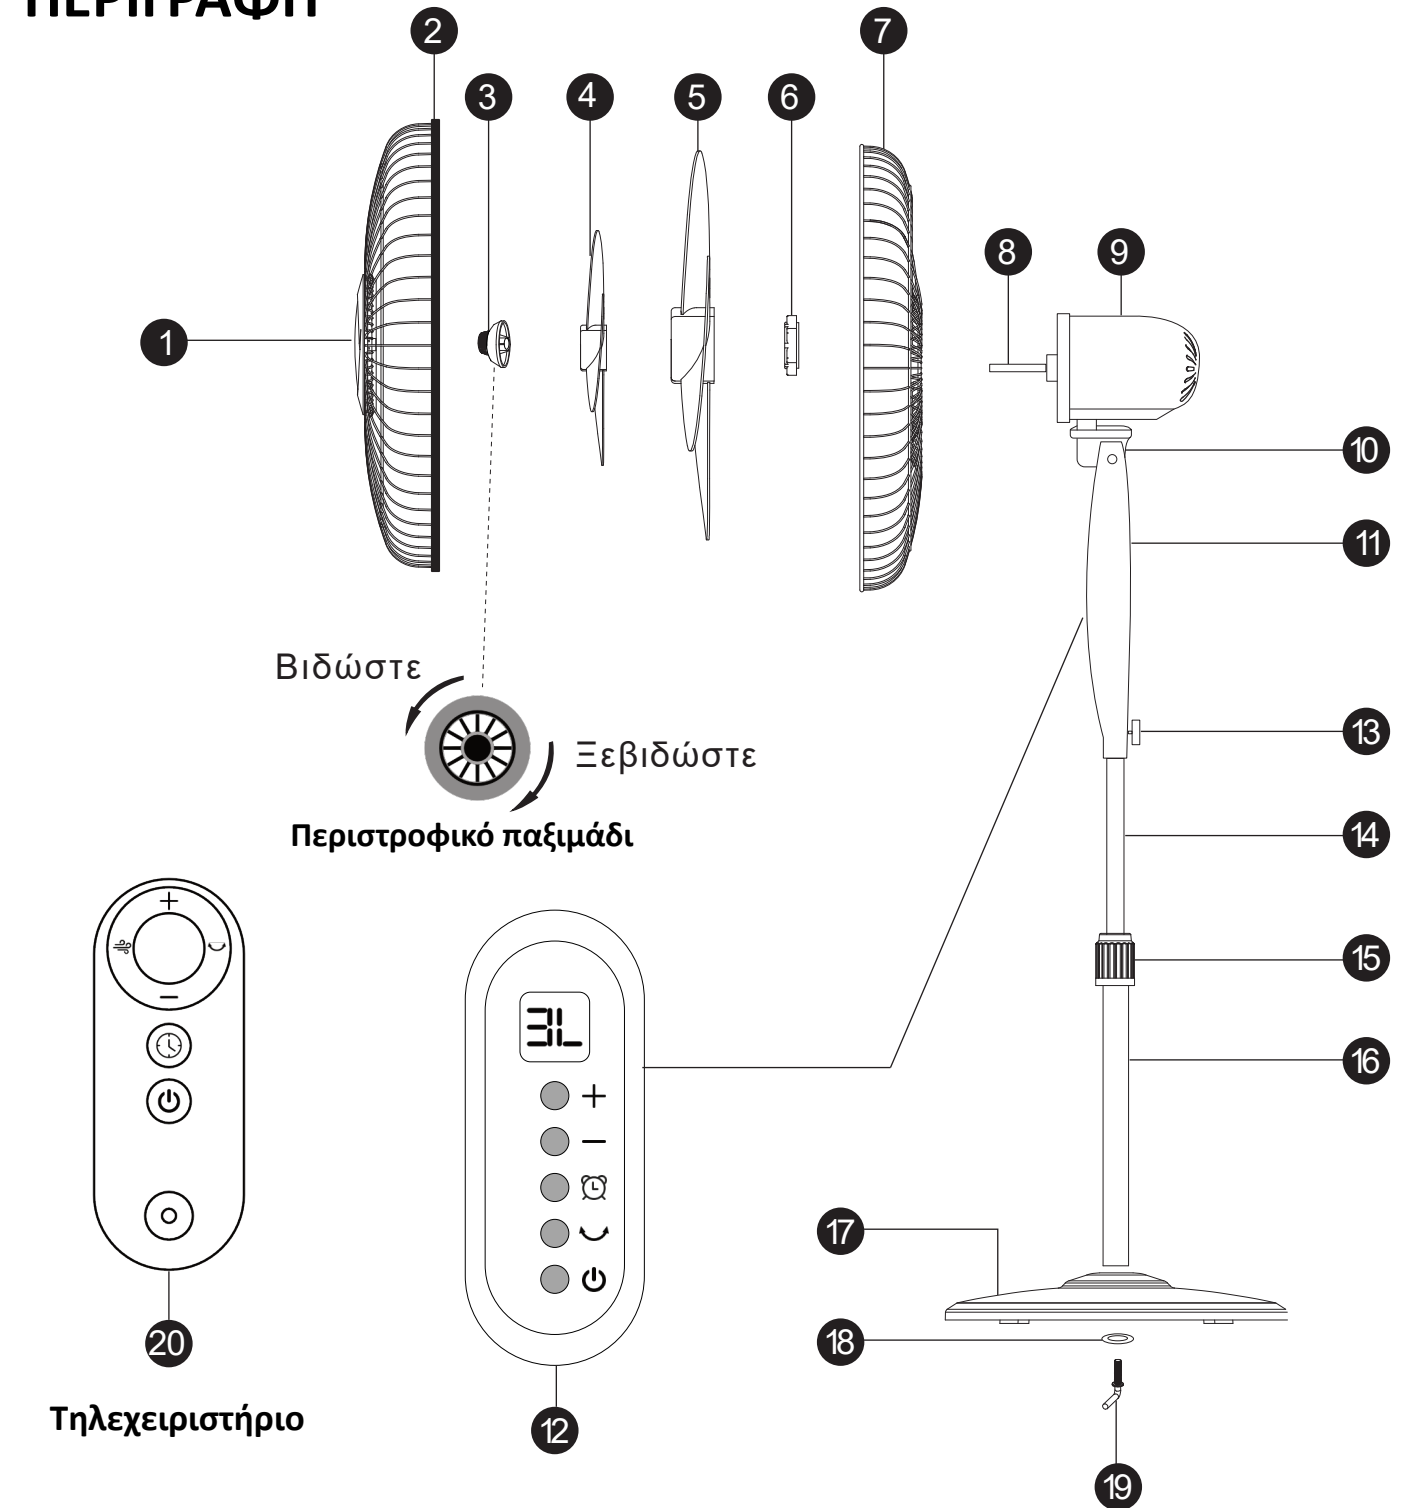

1. Μπροστινή γρίλια
2. Πλαστικός δακτύλιος
3. Περιστροφικό παξιμάδι
4. Μικρή φτερωτή
5. Μεγάλη φτερωτή
6. Πλαστικό παξιμάδι
7. Πίσω γρίλια
8. Άξονας κινητήρα
9. Σώμα κινητήρα
10. Ρυθμιζόμενη κλίση
11. Σώμα άξονα ανεμιστήρα
12. Πίνακας ελέγχου με οθόνη LED
13. Βίδα χειρός (πεταλούδα)
14. Επεκτεινόμενος μεταλλικός άξονας
15. Δακτύλιος ρύθμισης ύψους
16. Άξονας βάσης
17. Βάση
18. Ροδέλα
19. Βίδα σχήματος "L"
20. Τηλεχειριστήριο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας **δεν είναι συνδεδεμένος** με την πρίζα.

1. Ανοίξτε το κουτί, βγάλτε έξω όλα τα μέρη και αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά συσκευασίας, έπειτα συναρμολογήστε τη συσκευή με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.
2. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με την βάση και βιδώστε με την βίδα βάσης που βρίσκονται στη συσκευασία.
3. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ύψος που επιθυμείτε και σφίξτε τη βίδα.
4. Τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα με το μοτέρ στον τηλεσκοπικό σωλήνα και ασφαλίστε βιδώνοντας την βίδα χειρός (πεταλούδα) ελαφρώς.
5. Αφαιρέστε το πλαστικό παξιμάδι από τον άξονα του μοτέρ ή το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα **του άξονα του μοτέρ** εάν είναι τοποθετημένα. Έπειτα, τοποθετήστε το πίσω πλέγμα και ασφαλίστε με το πλαστικό παξιμάδι βιδώνοντας δεξιά. Τοποθετήστε τις φτερωτές στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίστε **στην εγκοπή που** υπάρχει και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να περιστρέφεται σωστά, και ασφαλίστε με το πλαστικό παξιμάδι βιδώνοντας αριστερά.
6. Τοποθετήστε προσεκτικά το μπροστινό πλέγμα και τον κυκλικό πλαστικό σφικτήρα. Αφού προσαρμοστεί σωστά, βιδώστε την μεταλλική βίδα του σφικτήρα για να ασφαλίσουν και τα δυο πλέγματα (εμπρός και πίσω).


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά όλα τα μέρη της συσκευής πριν τη χρήση, και ότι δεν υπάρχουν μέρη τα οποία έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα, πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η τάση που υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα από το **πάνελ χειρισμού** πάνω στο σώμα αλλά και από το **τηλεχειριστήριο** που διατίθεται μαζί. Η **οθόνη ενδείξεων LED** σας διευκολύνει στην επιλογή λειτουργιών. Ο ανεμιστήρας διαθέτει **12 επίπεδα ταχύτητας** και **3 επίπεδα έντασης αέρα** στην λειτουργία **Natural**.

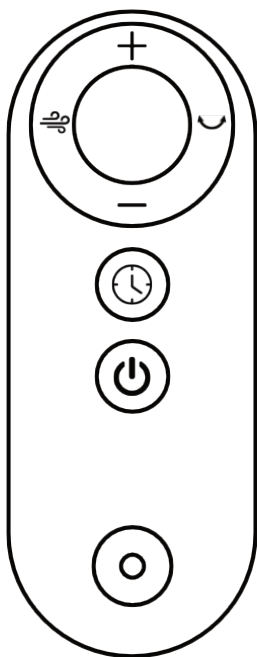



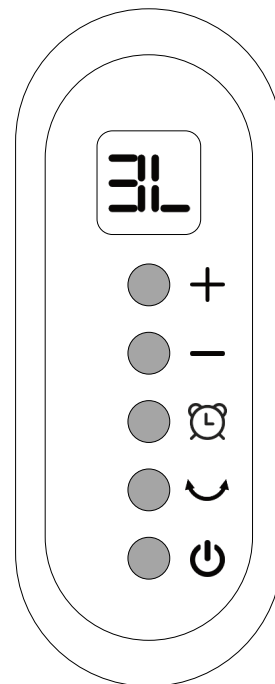




Τηλεχειριστήριο










Πίνακας ελέγχου

**Η λειτουργία Natural (mode) ενεργοποιείται μόνο από το τηλεχειριστήριο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Αύξηση ταχύτητας ανεμιστήρα (1 - 12)
	Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα (1 - 12)
	Χρονοδιακόπτης (1H-12H)
	Περιστροφή αριστερά–δεξιά
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
	Mode Natural (3 επίπεδα έντασης αέρα)
	LED - Οθόνη ενδείξεων λειτουργίας


- **Ταχύτητα** : Επιλέξτε απο το  και  για να ρυθμίστε οποία ταχύτητα επιθυμείτε απο 1 έως 12 επίπεδα ταχύτητας αέρα.
- **Λειτουργία χρονοδιακόπτη** : Επιλέξτε απο τον διακόπτη  σε πόσο χρόνο επιθυμείτε να απενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Επιλογή χρόνου (1H - 12H)
- **Λειτουργία περιστροφής** : Επιλέξτε τον διακόπτη  και η συσκευή θα περιστρέφεται. Ξαναπατήστε τον διακόπτη  για να σταματήσει η περιστροφή.
- **Λειτουργία On / Off** : Για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ανεμιστήρα πατήστε το κουμπί .
- **Λειτουργία Natural** : Το mode Natural ενεργοποιείται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Πατήστε διαδοχικά το κουμπί  και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 επίπεδα έντασης. Στην οθόνη λειτουργίας θα εμφανιστούν παύλες που θα δηλώνουν διαδοχικά σε ποιό επίπεδο έντασης βρίσκεστε :



Χαμηλός αέρας



Μέτριος αέρας



Δυνατός αέρας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το κυρίως μέρος της συσκευής με ένα μαλακό πανί . Για να καθαρίσετε τυχόν επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί και μαλακό απορρυπαντικό. Μετέπειτα αφαιρέστε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού με ένα καθαρό υγρό πανί. Στεγνώστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διατηρείτε τη συσκευή πάντα στεγνή προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς . Ποτέ μην επιτρέπετε να στάξει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, κυρίως μέσα στο μοτέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να αφαιρείτε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος καθαρό, δροσερό και ξηρό μέσα στο κουτί της ή έτσι ώστε να είναι προστατευμένη από τη σκόνη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε σημείο που να μην υπάρχει πρόσβαση από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη, και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοί σας, για την αποφυγή τυχόν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιαδήποτε επισκευή που γίνεται από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κέντρου επισκευών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model:	FS40-DC12
Power:	30 Watt
Rating:	220-240V-50/60HZ
Protection Class	Class II (double insulated electrical appliance)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

