

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Drink Mixer - Φραπιέρα *Café-Express*



Rating: AC230V~50Hz , 100 W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.


Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

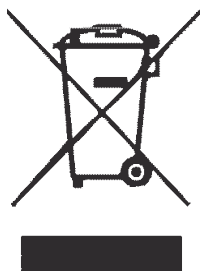

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

www.telemax.gr
info@telemax.gr



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΞΕΡ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**


Το μίξερ διαθέτει ισχυρό μοτέρ μεγάλης ροπής, το οποίο **αποδίδει 100 watt**.
Για να φτιάξετε ένα μίλκ-σείκ απαιτείται ελάχιστος χρόνος λειτουργίας.

Οδηγίες ασφάλειας & λειτουργίας

- (1) Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να τηρείτε πάντοτε ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας.
- (2) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική παροχή μόνο AC 220~240V 50 Hz.
- (3) Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση, τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο.
- (4) Μη βάζετε ποτέ το μίξερ μέσα σε νερό, κάτω από τη βρύση ή σε πλυντήριο πιάτων. Να το καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό σφουγγάρι.
- (6) Μη βάζετε ποτέ σε λειτουργία το μίξερ όταν είναι άδειο.
- (7) Μην προσπαθήσετε ποτέ να πιάσετε τον άξονα όταν περιστρέφεται.
- (8) Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος.
- (9) Για λόγους ασφαλείας, η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από μη ειδικευμένα άτομα. Αν η συσκευή χρειάζεται ρύθμιση ή επισκευή, απευθύνεστε πάντα σε ένα κέντρο συντήρησης.
- (10) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- (11) Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η λάθος χρήση της συσκευής προκαλεί κινδύνους.

Γνωριμία με το Μίξερ ροφημάτων

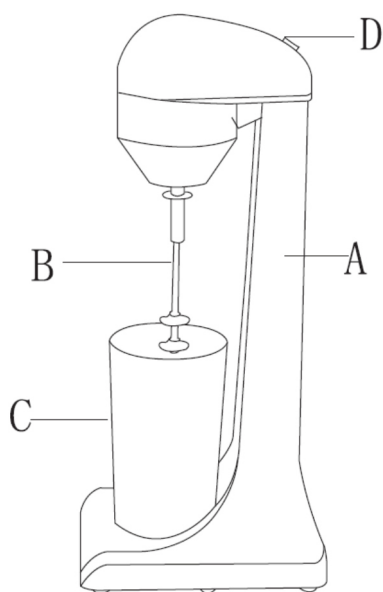

A: Κυρίως Σώμα

B: Άξονας

C: Κύπελλο

D: Διακόπτης Ενεργοποίησης

Διακόπτης - Θέσεις λειτουργίας

- "II" - ΓΡΗΓΟΡΟ
- "I" - ΑΡΓΟ
- "Ο" - ΣΒΗΣΤΟ

Πώς να χρησιμοποιείτε το Μίξερ ροφημάτων

Το συγκεκριμένο μίξερ μπορεί να φτιάξει διάφορα ροφήματα όπως μίλκ-σείκ, καφές και σοκολάτα μέσα σε ένα λεπτό.

- Προσθέστε νερό (**ΠΡΟΣΟΧΗ!** ποτέ βραστό νερό), στιγμιαίο καφέ ή σκόνη σοκολάτας, γάλα και ζάχαρη στο δοχείο μέχρι 0,1 λίτρο περίπου.
- Σηκώστε το δοχείο μέχρι να αγγίξει το μίξερ.
- Ανοίξτε το διακόπτη του μίξερ είτε στη θέση 1 (χαμηλή ταχύτητα) είτε στη θέση II (γρήγορη ταχύτητα) για 30 δευτερόλεπτα. Τα συστατικά αναμιγνύονται και διαλύονται σε 30 δευτερόλεπτα περίπου.
- Σβήστε το μίξερ γυρίζοντας το διακόπτη στο 0.
- Προσθέστε ζεστό ή κρύο νερό στο δοχείο μέχρι εκεί που θέλετε.
- Μπορείτε να φτιάξετε άλλο ένα αφέψημα -ρόφημα αφού αφήσετε τη συσκευή σβηστή για 1λεπτό.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει 5 φορές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 220~240V 50 Hz

Ισχύς: 100 Watt

Δοχείο (Ποτήρι): 450ml

Ανάδευση: Δυο δίσκοι περιστροφής

Διακόπτης : 2 Επιλογές ταχύτητας