

ideakitchen

Ηλεκτρικές Εστίες Κουζίνας



**Models: YQ150D-3S
YQ200D-3S**

Rating: AC220-240V~ 50-60Hz , 1500 Watt/ 2500 Watt

**Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)**

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

**Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ισχύς: Μονή εστία 1500 Watt. Διπλή εστία 1500+1000 Watt
- Θερμοστάτης Διαβαθμίσεων ξεχωριστός για κάθε εστία
- Λαμπάκι Λειτουργίας
- Διάμετρος Εστιών: Μονή 18,5 cm, Διπλή 18,5 cm + 15,4 cm
- Εγγύηση 2 έτη.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χειρισμών πριν από την αρχική θέση σε λειτουργία της συσκευής.
- **Φυλάξτε κάπου καλά τις οδηγίες αυτές μαζί με τα έγγραφα της εγγύησης, την απόδειξη πληρωμής. Κρατήστε επίσης το κουτί της συσκευασίας (καθώς και την εσωτερική συσκευασία) τουλάχιστον για 15 ημέρες.**
- Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, χωρίς σημάδια φθοράς που μπορούν να έχουν προκληθεί από τις μεταφορές, σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη ίδια τάση ρεύματος με εκείνη του τροφοδοτικού της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη χρήση. Όταν τελειώστε με την χρήση της συσκευής, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.
- Ελέγχετε το καλώδιο και τη συσκευή κατά τακτικά διαστήματα για την διαπίστωση πιθανών φθορών. Μία συσκευή, η οποία παρουσιάζει βλάβες κάθε είδους, δεν επιτρέπεται να μπαίνει σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Για την προστασία παιδιών από κινδύνους ηλεκτροπληξίας, που μπορεί να προκύψουν από ηλεκτρικές συσκευές, μην αφήνετε ποτέ να λειτουργεί η συσκευή σας αυτή χωρίς επιτήρηση.
- Ένα φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά και μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη με χρησιμοποίηση ενός νέου καλωδίου με την ίδια ποιότητα.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να βυθίζεται κατά κανένα τροπο μέσα σε νεροή άλλα υγρά, ή να έρχεται σε επαφή με υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, όταν έχετε βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Αν έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ρωγμή στην θερμαινόμενη ηλεκτρική εστία η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για το ζέσταμα και το μαγείρεμα των τροφίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα μαγειρικά σκεύη που αναγράφθηκαν παραπάνω.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μαγειρικά σκεύη, ανεξάρτητα από το είδος, δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από την ηλεκτρική εστία ή να είναι μικρότερα από αυτή.
- **Μην αγγίζετε την επιφάνεια της θερμαινόμενη ηλεκτρική εστία, όταν η συσκευή είναι σε χρήση και είναι ζεστή.** Η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια της θερμαινόμενη ηλεκτρικής εστίας.
- **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν πρόκειται να ζεστάνετε λάδι.**
- Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο αφαιρώντας την πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να κρυώσει τελείως πριν την αποθήκευση.
- Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη και χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να αντικατασταθεί από το κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο σέρβις .
- Η συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, αφήστε να λειτουργήσουν ανοικτές οι θερμαντικές εστίες για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, για να εξατμιστεί με τον τρόπο αυτό η προστατευτική τους επίστρωση.
- **Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής διαδικασίας μπορεί να δημιουργηθεί λίγος καπνός και μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό για την πρώτη χρήση. Φροντίστε για επαρκή αερισμό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και κάτω από επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Περιγραφή της συσκευής



1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Εστία
3. Διακόπτης
4. Λυχνία λειτουργίας

*** Τα ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν και για την μονή εστία.*

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή θέση πριν τη χρήση.

1. Πριν από τη πρώτη χρήση, γυρίστε τον διακόπτη στην υψηλότερη ρύθμιση για 3 έως 5 λεπτά για την προστασία της επίστρωσης. Αυτό πρέπει να γίνει, όταν δεν υπάρχει σκεύος μαγειρέματος στο θερμή εστία.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει, η συσκευή είναι σε χρήση.
3. Γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό άνω μέρος της συσκευής θα σβήσει όταν η θερμαινόμενη ηλεκτρική εστία φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία, και η διαδικασία της θέρμανσης θα διακοπεί, αυτή η διακοπή θα διατήρησει τη θερμοκρασία.
5. Όταν δεν είναι σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι γυρισμένος στη θέση MIN και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

- 1) Για την πιο αποτελεσματική χρήση, το σκεύος μαγειρέματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν με επίπεδη και σταθερή βάση.
- 2) Η διάμετρος βάσης των μαγειρικών σκευών θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο της θερμαινόμενης ηλεκτρικής εστίας.
- 3) Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με κυρτή, κοίλη βάση ή ανώμαλο πυθμένα.

Συντήρηση

1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά και δυνατά απορρυπαντικά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

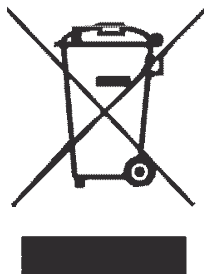

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

