

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Ατμοσίδερο



Αξιότιμη πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Ευχαριστούμε πολύ!



www.telemax.gr


2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)

Προειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

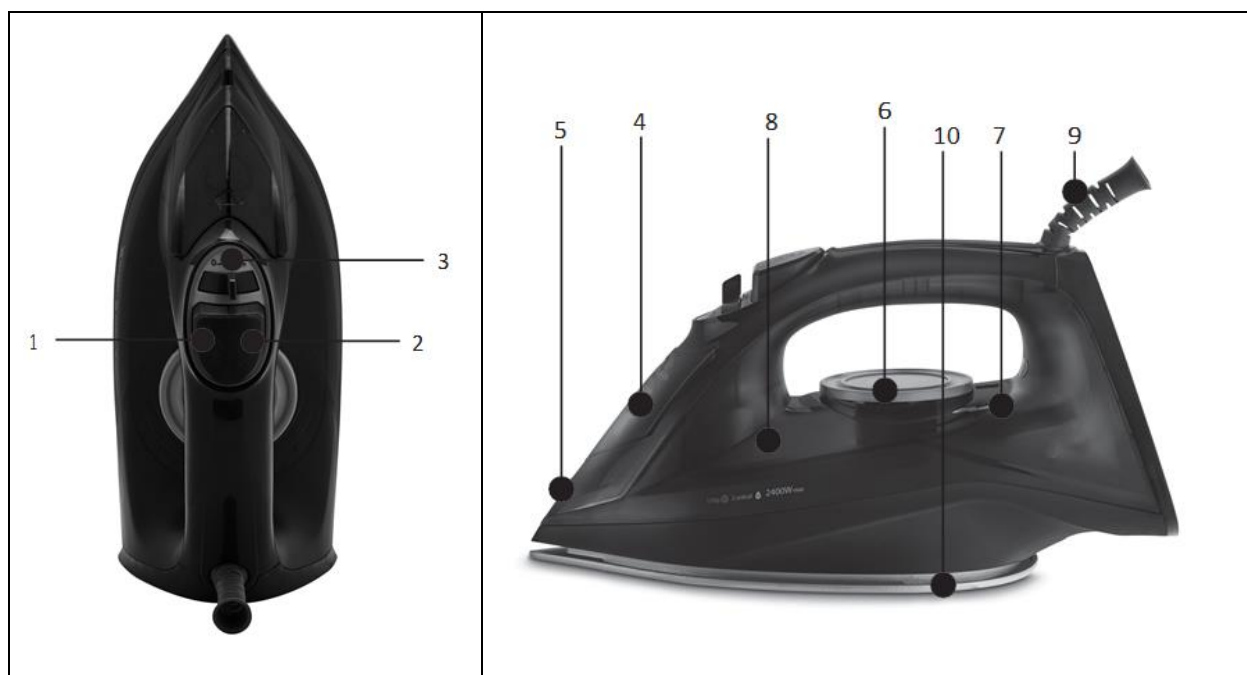

Σημείωση: λεπτομέρειες και χρώματα ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με την έκδοση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1 - Πλήκτρο ψεκασμού νερού
- 2 - Πλήκτρο εκτόξευσης πρόσθετου ατμού
- 3 - Ρυθμιστής ατμού
- 4 - Καπάκι δεξαμενής νερού
- 5 - Στόμιο ψεκασμού νερού
- 6 - Έλεγχος θερμοκρασίας
- 7 - Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
- 8 - Ένδειξη maximum
- 9 - Καλώδιο τροφοδοσίας
- 10 - Πλάκα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης ή τα άτομα με παρόμοια εξειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Το σίδερο δεν πρέπει να παραμείνει χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο τροφοδοσίας. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν γεμίσει με νερό το δοχείο νερού.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Κατά την τοποθέτηση του σιδερού στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.

- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημεία βλάβης ή εάν υπάρχει διαρροή.



Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν τροφοδοτείται ή ψύχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ Θερμές επιφάνειες. Οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για εμπορική βιομηχανική χρήση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
- Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά την εγγύηση άκυρη.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Εάν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα βεβαιωθείτε ότι μπορεί να φτάσει τα 16 A και διαθέτει υποδοχή γείωσης.
- Το καλώδιο σύνδεσης δικτύου δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή συνδέετε και αποσυνδέετε το δίκτυο τροφοδοσίας με τα χέρια και / ή τα πόδια υγρά. Μην τραβάτε το καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε ή να το χρησιμοποιήσετε ως λαβή.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους και ζώα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε το δοχείο νερού ή βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς και επικοινωνήστε με μια επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο κινδύνου, μην ανοίξετε τη συσκευή. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της συσκευής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές ή διαδικασίες στη συσκευή. Μόνο ένα επίσημο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν.
- Συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού αυτού του εγχειριδίου τον καθαρισμό της συσκευής.
- Η Telemax αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα και οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ατμού, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης και κατανοείτε όλα τα εξαρτήματα και τα χαρακτηριστικά του. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να υπάρξουν οσμές ή καπνοί. Μην ψεκάσετε για πρώτη φορά σε ρούχα καθώς μπορεί να υπάρχουν ίχνη ακαθαρσιών στην πλάκα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Ελέγχετε πάντοτε εάν μια ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος είναι τοποθετημένη σε ένα αντικείμενο που πρόκειται να σιδερωθεί. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες σε όλες τις περιπτώσεις.

Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε την κατάλληλη θερμοκρασία που υποδεικνύεται στις οδηγίες σιδερώματος ή στην ετικέτα υφάσματος.

Σήμανση	Υλικό, για παράδειγμα
. (1 τελεία)	Συνθετικά, μεταξωτά
.. (2 τελείες)	Μάλλινα
... (3 τελείες) / μέγιστο	Βαμβακερά, λινά

Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η λυχνία θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αποσυνδέστε το σίδερο πριν γεμίσετε το δοχείο νερού. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό ή ημίσκληρο, αναμείξτε το νερό της βρύσης με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό, με αναλογία 2: 1 και 1: 1 αντίστοιχα (απεσταγμένο νερό: νερό βρύσης). Ενημερωθείτε από τον πάροχο νερού για τον τύπο νερού στην περιοχή σας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 100% απεσταγμένο ή αφαλατωμένο νερό, νερό βροχής, αρωματικό νερό, νερό από άλλες συσκευές όπως ψυγεία, κλιματιστικά, στεγνωτήρια ή άλλα είδη νερού οικιακής χρήσης. Ανοίξτε το κάλυμμα για γέμισμα. Βάλτε αργά νερό μέσω της εισόδου νερού. Μην γεμίζετε πάνω από τη σήμανση το δοχείο νερού, για να αποφύγετε την υπερχειλίση. **Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει μετά από κάθε χρήση.**

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Όσο υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ψεκασμού σε οποιαδήποτε ρύθμιση θερμοκρασίας σε λειτουργία ατμού ή στεγνού σιδερώματος. Πιέστε το πλήκτρο ψεκασμού αρκετές φορές για να ενεργοποιήσετε την αντλία ενώ σιδερώνετε.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού στην επιθυμητή θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τον εκτοξευόμενο ατμό.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Το σίδερο ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στεγνή λειτουργία με ή χωρίς νερό στο δοχείο, είναι καλύτερο να αποφύγετε την πλήρωση του δοχείου με νερό κατά τη διάρκεια του στεγνού σιδερώματος. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στην ελάχιστη θέση. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θερμοκρασία που ταιριάζει καλύτερα με το ύφασμα που πρόκειται να σιδερωθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που το σίδερο ατμού έχει να χρησιμοποιηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ζωτικό και δεν υπάρχει νερό μην το ξαναγεμίζετε με νερό μέχρι να κρυώσει.

ΡΙΠΗ ΑΤΜΟΥ

Αυτή η λειτουργία παρέχει περισσότερο ατμό για αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων. Στρέψτε τον επιλογέα ατμού στη θέση min. Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε τον ατμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε διαρροή νερού από την πλάκα, μην κρατάτε συνεχόμενα το κουμπί ατμού, περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των πιέσεων.

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Με το πάτημα του κουμπιού ατμού κατά διαστήματα μπορείτε επίσης να σιδερώσετε κάθετα (κουρτίνες, κρεμασμένα ρούχα κλπ.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αποφύγετε διαρροή νερού από την πλάκα, μην κρατάτε συνεχόμενα το κουμπί ατμού, περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των πιέσεων.

ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟ

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην ελάχιστη θέση. Αφαιρέστε το κεντρικό φιν από την πρίζα. Στερεώστε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συνιστάται ο αυτοκαθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες εάν το νερό στην περιοχή είναι σκληρό ή ημίσκληρο ή εάν γίνει συχνή χρήση της συσκευής

Πριν καθαρίσετε το σίδερο ατμού βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία ρεύματος και ότι έχει κρυώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά καθαριστικά. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί και σκουπίστε. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, καθώς αυτοί θα βλάψουν την επιφάνεια.

Καθαρισμός της πλάκας: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά στην πλάκα, καθώς αυτά θα βλάψουν την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμένα υπολείμματα, σιδερώστε πάνω από ένα υγρό πανί, ενώ το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα, απλά σκουπίστε με ένα μαλακό υγρό πανί και σκουπίστε το.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Γεμίστε το μισό του δοχείου νερού. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη μέγιστη θέση του. Τοποθετήστε το κεντρικό φιν στην πρίζα. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία. Αποσυνδέστε το σίδερο ατμού. Κρατώντας το σίδερο οριζόντια πάνω από το νεροχύτη και πιέζοντας το πλήκτρο αυτοκαθαρισμού, σεπερίπτωση που δεν έχει αλλάξει τον έλεγχο ατμού στη μέγιστη θέση.

Το καυτό νερό και ο ατμός θα εκτοξευθούν από τις οπές της πλάκας με ακαθαρσίες.

Χρησιμοποιείτε το σίδερο σε ένα παλιό (κατά προτίμηση) κομμάτι ύφασμα. Αυτό εξασφαλίζει ότι η πλάκα θα στεγνώσει κατά την αποθήκευση. Συνιστάται να κάνετε τον αυτοκαθαρισμό τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η ΠΛΑΚΑ ΔΕ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ.	Πρόβλημα Σύνδεσης	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φιν και την πρίζα.
	Ο ρυθμιστής νερού είναι στο Min.	Επιλέξτε κατάλληλη θερμοκρασία
ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΤΜΟ.	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού
	Ο διακόπτης ατμού έχει επιλεγεί σε λειτουργία χωρίς ατμό.	Ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού μεταξύ των θέσεων ελάχιστου ατμού και μέγιστου ατμού.
	Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που καθορίζεται για χρήση με ατμό.	Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	Μη επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο	Προσθέστε νερό
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	Η λειτουργία ατμού χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα.	Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση και περιμένετε πριν τη χρήση.
	Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό	Ρυθμίστε σε υψηλότερη θερμοκρασία στο σιδέρωμα με ατμό. Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας

ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΣΤΑΖΕΙ	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για να παράγει ατμό.	Ο μεταβλητός διακόπτης ατμού πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση "0" μέχρι το σίδερο να είναι ζεστό.
ΛΕΥΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.	Η πλάκα έχει συσσώρευση αλάτων επειδή δεν έχει αυτοκαθαριστεί.	Κάνετε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού. Θυμηθείτε να το κάνετε τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα.
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές .
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

TELEMAX

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση». **Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349