

TELEMAX

Ανεμιστήρας FS40-806

(220-240V~50/60Hz - 60 Watt)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

CE

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής.

Σημαντικές οδηγίες περιέχονται στο βιβλίο οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια σας και τη σωστή χρήση της συσκευής . Όταν είναι σε χρήση η συσκευή θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας.

- Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση.
- Η συσκευή απευθύνεται για χρήση μόνο σε οικιακούς χώρους.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ενδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα , πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η τάση που υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του σπιτιού σας.
- Πρέπει πάντα να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σε ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό .Πρέπει για λόγους ασφαλείας ,η πρίζα να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη εκάστοτε χώρα κατοικία σας .Πριν τοποθετήσετε το φίς στην πρίζα θα πρέπει να γνωρίζετε εάν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση διαθέτει γείωση , εάν όχι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ουτοσώστε η ηλεκτρική σας εγκατάσταση να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας σας.
- Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση .
- Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις , ακυρώνει την εγγύηση .
- Πρέπει πάντα η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να είναι κάτω από τη επίβλεψη σας .
- Μη τοποθετείτε η συσκευή ποτέ σε νερά ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό .Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή .
- Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν φθορές κατά τακτά χρονικά διαστήματα .
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάζουν βλάβη για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο και αντικατάσταση.
- Μη τοποθετείτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες τραπεζίων όπου μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Πάντοτε να έχετε το καλώδιο της συσκευής τελείως ξεδυσλωμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής .
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και βρίσκονται στο χώρο παιδιά , άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες είναι απαραίτητη η επίβλεψη της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους .
- Τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή .

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από άτομα (περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης , εκτός και εάν είναι κάτω από επίβλεψη ή κατόπιν εντολής σχετικά με την λειτουργιά της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους .
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής .
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Να αποσυνδέετε τραβώντας την από το φίς , όχι από το καλώδιο .
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νερό π.χ. πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει περίπτωση να βραχεί .
- Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα , πρέπει πάντα να είναι ο διακόπτης ταχύτητας στη θέση OFF(0).
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει πάντοτε να τη αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μετά από πτώση της ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα , αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Ελέγξτε κατά τη χρήση , το καλώδιο του ρεύματος να μην είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο όπως π.χ. κάποιο έπιπλο. Επίσης μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μη το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε.Τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος για να σκοντάψετε ή να πέσετε .
- Από τη χρήση καλώδιων επέκτασης που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή μπορεί να προκληθούν βλάβες , τραυματισμοί ή ατυχήματα.
- Να μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε υφάσματα όπως π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. Να μη τοποθετείτε υφάσματα , ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Πρέπει να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή , τουλάχιστον 20ΕΚ., ουτοσώστε να μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς της συσκευής και η συσκευή να αερίζεται καλά .
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο ,μυρωδιά ή καπνό μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών .

ΠΡΟΣΟΧΗ :Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία για την αποφυγή τυχόν κινδύνου , μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια , κτλ. μέσα από το πλέγμα της συσκευής.


ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία μη βάζετε πότε τα δάχτυλα σας μέσα από το πλέγμα της συσκευής. Μην ακουμπάτε ποτέ τα μέρη της συσκευής που βρίσκονται σε κίνηση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πάντα πριν τον καθαρισμό της. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί μόνο επάνω σε επίπεδη , σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος .
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε σημείο που να μην έχουν πρόσβαση παιδιά .
- Η συσκευή αυτή , για τη ασφάλεια σας συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ,τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (περί χαμηλής τάσης , ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας , προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

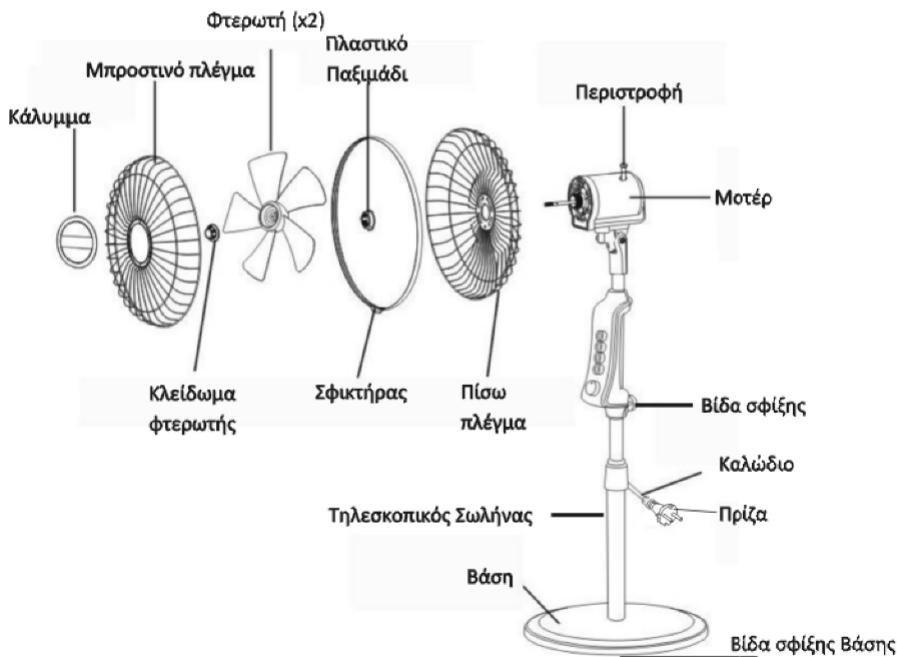

Σημείωση: το σχήμα του ανεμιστήρα ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με την έκδοση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι συνδεδεμένος με την πρίζα.

1. Ανοίξτε το κουτί , βγάλτε έχω όλα τα μέρη , συναρμολογήστε τη συσκευή με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.
2. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με την βάση και βιδώστε με την βίδα σφίξης βάσης που βρίσκονται στη συσκευασία.
3. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ύψος που επιθυμείτε και σφίξτε.
4. Τοποθετήστε το μοτέρ στο σωλήνα και ασφαλίστε βιδώνοντας την βίδα σφίξης.
5. Αφαιρέστε το πλαστικό παξιμάδι από τον άξονα του μοτέρ και το κάλυμμα του μοτέρ. Έπειτα, τοποθετήστε το πίσω πλέγμα και ασφαλίστε με το πλαστικό παξιμάδι βιδώνοντας δεξιά. Τοποθετήστε τις φτερωτές στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίστε στην εγκοπή που υπάρχει (αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά συσκευασίας) και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να περιστρέφεται σωστά, και ασφαλίστε με το πλαστικό παξιμάδι βιδώνοντας αριστερά.
6. Τοποθετήστε προσεκτικά το μπροστινό πλέγμα και τον κυκλικό πλαστικό σφικτήρα. Αφού προσαρμοστεί σωστά, βιδώστε την μεταλλική βίδα του σφικτήρα για να ασφαλίσουν και τα δυο πλέγματα (εμπρός και πίσω).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
2. Ταχύτητα : πιέστε το κουμπί 1/2/3 για να επιλέξετε οποια ταχύτητα επιθυμείτε.
3. Λειτουργία χρονοδιακόπτη : γυρίστε τον διακόπτη TIMER δεξιόστροφα , επιλέξτε το χρόνο από 0 έως 60 λεπτά , δηλαδή διάρκεια λειτουργία συσκευής 0-60 λεπτά. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη , στρέψτε τον διακόπτη TIMER αριστερόστροφα στη θέση ON. Η συσκευή θα λειτουργεί χωρίς διακοπή.
4. Λειτουργία περιστροφής : πιέστε το μοχλό περιστροφής που βρίσκεται επάνω στον κινητήρα προς τα κάτω και η συσκευή θα περιστρέφεται. Τραβήγτε το μοχλό προς τα επάνω για να σταματήσει η περιστροφή .
5. Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία στης συσκευής πιέστε το κουμπί OFF(0).
 - Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά όλα τα μέρη της συσκευής πριν τη χρήση , και ότι δεν υπάρχουν μέρη τα οποία έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
 - Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα , πρέπει πρώτα να ελέγχετε εάν η τάση που υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του

σπιτιού σας. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ :** Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, πρέπει πάντα είναι ο διακόπτης ταχύτητας στη θέση OFF(0).
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει πάντα να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το κυρίως μέρος της συσκευής με ένα μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε τυχόν επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί και μαλακό απορρυπαντικό. Μετέπειτα αφαιρέστε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού με ένα καθαρό υγρό πανί. Στεγνώστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Μην συνδέτετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διατηρείτε τη συσκευή πάντα στεγνή προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ποτέ μην επιτρέπετε να στάξει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, κυρίως μέσα στο μοτέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να αφαιρείτε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος καθαρό, δροσερό και ξηρό μέσα στο κουτί της ή έτσι ώστε να είναι προστατευμένη από τη σκόνη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε σημείο που να μην υπάρχει πρόσβαση από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη, και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μονοί σας, για την αποφυγή τυχόν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιαδήποτε επισκευή που γίνεται από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κέντρου επισκευών.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος καθώς και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά και εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, και είναι διαθέσιμος προς κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ. 1349