

Goldmaster



GM-7143 OSCAR

Σετ ανδρικής περιποίησης

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Made in P.R.C



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύλληνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Οι οδηγίες μπορεί να αναφέρονται σε διάφορες εκδόσεις , μπορεί να περιέχουν μικροδιαφορές

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη



2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το Σετ Περιποίησης Ανδρών.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τον προτεινόμενο σκοπό. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Αν παραδώσετε αυτό το προϊόν σε άλλον, φροντίστε να παραδώσετε μαζί όλα τα σχετικά έγγραφα.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

- Πάντα συνδέετε πρώτα το βύσμα στη συσκευή και μετά τον αντάπτορα στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, απενεργοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις, αφαιρέστε τον αντάπτορα από την πρίζα και έπειτα αποσυνδέστε το καλώδιο από την κουρευτική μηχανή για αποθήκευση.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με αυτή τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Διατηρείτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες ή να εποπτεύουν τη χρήση της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα.
- Εκτός από τη διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε πάντα αυτή τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ντους όταν είναι συνδεδεμένο με τον αντάπτορα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:


- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη και χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν φορτίζεται.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Goldmaster.
- Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά. Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
- Μην ρίχνετε ή τοποθετείτε αντικείμενα σε οποιαδήποτε ανοίγματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται σπρέι αεροζόλ ή χορηγείται οξυγόνο.
- Αποθηκεύετε πάντα αυτή τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο χωρίς υγρασία. Μην την αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60°C.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή όταν την αποθηκεύετε.

- Συνδέετε πάντα το βύσμα στη συσκευή και μετά τον προσαρμογέα στην πρίζα. Για αποσύνδεση, θέστε όλα τα χειριστήρια στη θέση OFF, στη συνέχεια αφαιρέστε το προσαρμογέα από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κουρευτική μηχανή για αποθήκευση.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με τη συσκευή του. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους θα πρέπει να δίνουν σαφείς οδηγίες ή να επιβλέπουν τη χρήση της συσκευής.

Επισκόπηση

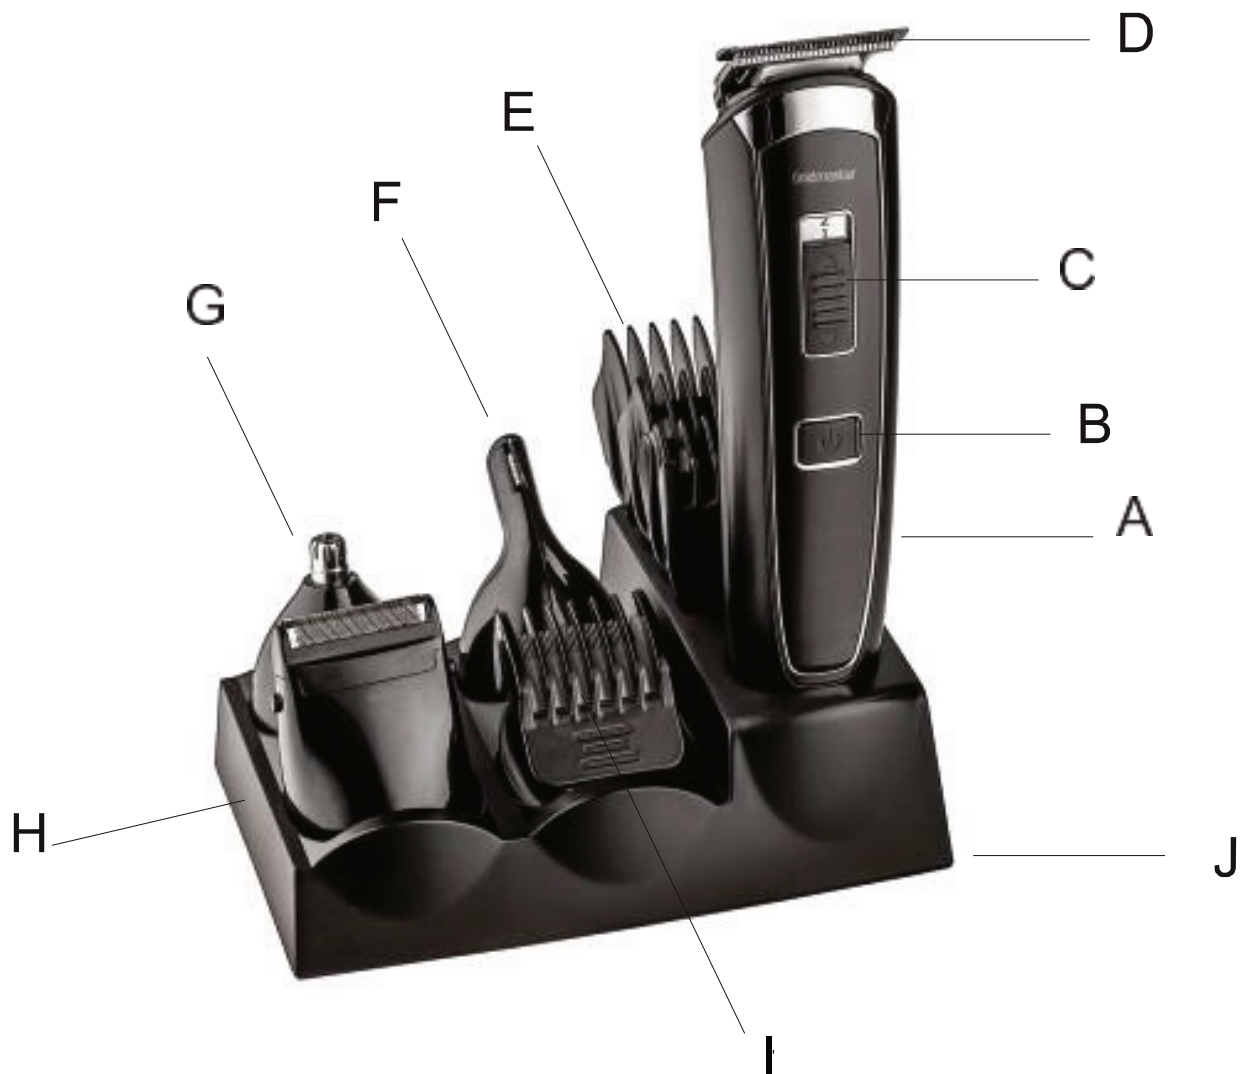

Μέρη της Συσκευής


- A) Σώμα Μηχανής
- B) Κουμπί ON/OFF
- C) Διακόπτης Ρύθμισης Ακριβείας
- D) Κεφαλή Κοπής
- E) 4 Εξαρτήματα Χτένακια (3-6-9-12 mm)
- F) Κεφαλή Ακριβείας
- G) Κεφαλή Περιποίησης (Μύτης/Αυτιών)
- H) Κεφαλή Ξυρίσματος
- I) Κεφαλή Γενειάδας
- J) Βάση Στήριξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση της κουρευτικής μηχανής μαλλιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Αν χρησιμοποιείτε το σετ περιποίησης σε μπάνιο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC μόλις τελειώσετε τη χρήση του. Αν υπάρχει νερό κοντά, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και αν η κουρευτική μηχανή έχει απενεργοποιηθεί. Τα μαλλιά που σκοπεύετε να κόψετε πρέπει να είναι στεγνά. Το μήκος της κοπής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γωνία κοπής. Ξεκινήστε με μία χτένα για μεγαλύτερο μήκος κοπής και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε σταδιακά μικρότερα μήκη κοπής καθώς προχωράτε με το κούρεμα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή σε λειτουργία με ρεύμα ανά πάσα στιγμή.

1. Για λειτουργία με ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
2. Βγάλτε τον τροφοδοτικό από τη βάση φόρτισης.
3. Εισάγετε τον τροφοδοτικό στο σημείο σύνδεσης της κουρευτικής μηχανής μαλλιών.
4. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
5. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη On/Off για να ενεργοποιήσετε την μηχανή.
6. Χρησιμοποιήστε τον πλευρικό διακόπτη για ρυθμίση ακριβείας. Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις ρυθμίσεις.

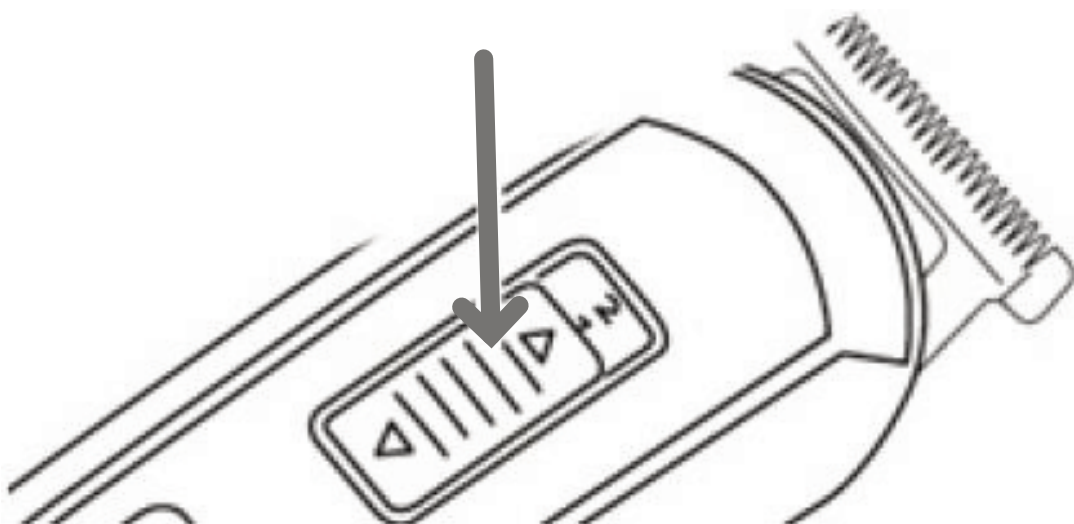

Αλλαγή εξαρτημάτων

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση της μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πριν από την τοποθέτηση ή την αλλαγή των εξαρτημάτων.

Για να αφαιρέσετε και να αλλάξετε τα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας για να σπρώξετε το εξάρτημα προς τα πίσω και να το αφαιρέσετε από την κουρευτική μηχανή.



2. Για να τοποθετήσετε ένα εξάρτημα, περάστε το κάτω κλιπ του εξαρτήματος στη ράγα της μηχανής.

3. Σπρώξτε το επάνω μέρος του εξαρτήματος στην κουρευτική μηχανή μέχρι να κλειδώσει και να ακουστεί κλικ και να είναι ασφαλές στη θέση του

Αλλαγή χτενών

1. Για να τοποθετήσετε τα χτενάκια, σπρώξτε προσεκτικά την αντίστοιχη χτένα πάνω από την κεφαλή της μηχανής.

2. Σπρώξτε το κάτω άκρο της χτένας σφιχτά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

3. Αν θέλετε να αφαιρέσετε την χτένα, απελευθερώστε την από το κάτω άκρο της.

4. Τραβήξτε την χτένα από το εξάρτημα της κουρευτικής μηχανής.

Επιλογή σωστού εξαρτήματος

Πρέπει να επιλέξετε το εξάρτημα που ταιριάζει καλύτερα στο επιθυμητό κούρεμα. Τα παρακάτω εξαρτήματα περιλαμβάνονται στο σετ περιποίησης:

Εξάρτηματα κοπής μαλλιών

1. Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα εξαρτήματα κοπής μαλλιών - χτενάκια (3mm, 6mm, 9mm, 12mm) που εφαρμόζουν στην κουρευτική μηχανή .

2. Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας.

3. Τυλίξτε μια πετσέτα ή μανδύα γύρω από τον λαιμό σας για να αποφύγετε να πέσουν τρίχες πάνω σας.

4. Ξεκινήστε το κούρεμα με το εξάρτημα κοπής απο τον αυχένα ή τα πλάγια και κόψτε προς το κέντρο του κεφαλιού. Στη συνέχεια, κόψτε το

μπροστινό μέρος των μαλλιών προς το κέντρο του κεφαλιού.

5. Κρατήστε την μηχανή έτσι ώστε το εξάρτημα χτένας να είναι επίπεδο στο κεφάλι. Στη συνέχεια, περάστε το ομοιόμορφα μέσα από τα μαλλιά σας.
6. Αν είναι δυνατόν, κόψτε τα μαλλιά κατά της κατεύθυνσης ανάπτυξης.
7. Για να βεβαιωθείτε ότι κόβετε όλες τις τρίχες, περάστε την μηχανή πάνω από την ίδια περιοχή αρκετές φορές.
8. Αν το εξάρτημα χτένας δεν είναι τοποθετημένο, χρησιμοποιήστε την μηχανή μόνο με το εξάρτημα ξυρίσματος για πολύ κοντό κούρεμα.
9. Χτενίστε τα μαλλιά σας καλά ξανά και ξανά.

Εξάρτημα ξυρίσματος γενειάδας

Μπορείτε να τοποθετήσετε την χτένα το ξυρίσματος γενειάδας πάνω από το βασικό εξάρτημα ξυρίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε από 4 διαφορετικά μήκη κοπής με τις χτένες για το εξάρτημα ξυρίσματος γενειάδας. Οι αριθμοί 3, 4, 5, 6 αντιστοιχούν στα μήκη κοπής σε χιλιοστά με την ρύθμιση λεπτομέρειας 1 (πλευρικός διακόπτης για λεπτή ρύθμιση στην κάτω θέση). Με την ρύθμιση λεπτομέρειας 3 (πλευρικός διακόπτης για λεπτή ρύθμιση στην επάνω θέση), το διαμορφωμένο μήκος κοπής μειώνεται κατά περίπου 0,5 χιλιοστά ανάλογα με τη γωνία κοπής.

1. Χτενίστε τη γενειάδα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.
2. Κόψτε τη γενειάδα από το αυτί προς το πηγούνι. Αρχίστε με τη μία πλευρά και στη συνέχεια προχωρήστε στην άλλη.
3. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ξυρίσματος γενειάδας χωρίς την χτένα για να κόψετε τη γενειάδα πολύ κοντά ή το μουστάκι και τα περιφερειακά. Η κοπή του εξαρτήματος ξυρίσματος γενειάδας πρέπει να είναι κάθετη προς τη γενειάδα.
4. Σπρώξτε την χτένα ώστε το επιθυμητό μήκος κοπής να κλειδώσει κάτω από το σημάδι βέλους.
5. Τοποθετήστε την χτένα με τη στρογγυλεμένη πλευρά επάνω στη γενειάδα και, από κάτω, κόψτε προς τα πάνω ενάντια στην κατεύθυνση ανάπτυξης της γενειάδας.
6. Για να κόψετε το μουστάκι, πρώτα χτενίστε το προς τα κάτω. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε είτε το εξάρτημα ξυρίσματος γενειάδας είτε το εξάρτημα ακριβείας. Ξεκινήστε από τη μέση πάνω από το στόμα σας, κόβοντας τη μία πλευρά και μετά την άλλη.

Εξάρτημα ακριβείας

1. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ακριβείας για να μικρύνετε και να διαμορφώσετε τις τρίχες του μουστακιού, τα γένια ή τα φρύδια.
2. Τοποθετήστε την άκρη του εξαρτήματος στο επιθυμητό ύψος της γραμμής των μαλλιών και κινήστε την μηχανή προς τα κάτω.

Εξάρτημα ξυρίσματος

Το δέρμα σας πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.

1. Επιλέξτε το εξάρτημα ξυρίσματος.
2. Κρατήστε την μηχανή σε γωνία 90 μοιρών προς την επιφάνεια του δέρματός σας και περάστε το απαλά πάνω από το πρόσωπό σας.
3. Ξυρίστε ενάντια στην κατεύθυνση ανάπτυξης της γενειάδας.
4. Σε δύσκολες περιοχές, όπως το πηγούνι, τεντώστε το δέρμα σας για καλύτερα αποτελέσματα.

Εξάρτημα κοπής για μύτη/αυτιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κίνδυνος ζημίας!

Η ακατάλληλη χρήση του εξαρτήματος κοπής μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπτή ρύθμιση με τη χρήση του εξαρτήματος κοπής για μύτη/αυτιά.

1. Αργά εισάγετε την μεταλλική άκρη του εξαρτήματος ξυρίσματος μύτης/αυτιών σε ένα ρουθούνι ή στο αυτί.
2. Ρυθμίστε τον πλευρικό διακόπτη για λεπτή ρύθμιση στο επίπεδο 1 (κάτω).
3. Αργά κινήστε την μηχανή σε κύκλους για να κόψετε τις τρίχες.

Καθαρισμός

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση του ξυρίσματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC πριν καθαρίσετε την μηχανή ή τη βάση φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

Το νερό που έχει εισχωρήσει στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην βυθίζετε την μηχανή, τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα AC στο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κίνδυνος ζημίας!

Η ακατάλληλη χρήση της κουρευτικής μηχανής μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάιλον τρίχες, αιχμηρά ή μεταλλικά καθαριστικά εργαλεία, όπως μαχαίρια, σκληρές ξύστρες κ.λπ. Αυτά θα μπορούσαν να βλάψουν τις επιφάνειες.

Καθαρισμός της βάσης φόρτισης

1. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC και τον τροφοδοτικό πριν τον καθαρισμό.
2. Χρησιμοποιήστε μια υγρή πετσέτα για να σκουπίσετε τη βάση φόρτισης και στη συνέχεια αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός των χτενών

1. Αφαιρέστε την χτένα.
2. Ξεπλύνετε την χτένα με νερό και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός του εξαρτήματος κοπής μαλλιών, γενειάδας και ακριβείας

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!

Μπορείτε να τραυματιστείτε εάν χειριστείτε το λάδι συντήρησης ακατάλληλα. Κρατήστε την φιάλη με το λάδι μακριά από τα παιδιά.

- Μην επιτρέψετε στο λάδι συντήρησης να έρθει σε επαφή με τα μάτια σας. Ωστόσο, αν το λάδι ξυρίσματος εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό. Το λάδι συντήρησης δεν πρέπει να καταπίνεται.
1. Χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας για να σπρώξετε το εξάρτημα πίσω και να το αφαιρέσετε από το σώμα της μηχανής.
 2. Χρησιμοποιήστε την περιλαμβανόμενη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις υπόλοιπες τρίχες από το εξάρτημα. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες λαδιού συντήρησης στην κοπτική άκρη του εξαρτήματος.
 3. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να σκουπίσετε την περίσσεια λαδιού συντήρησης. Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι που δεν περιέχει οξύ, όπως το λάδι για μηχανές ραψίματος.

Καθαρισμός του εξαρτήματος ξυρίσματος

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή μαλλιών.

- Μην αφαιρείτε την μηχανή από τη βάση της μηχανής.
- Μην το καθαρίζετε με τη βούρτσα.
- Όταν το τοποθετείτε, βεβαιωθείτε ότι οι αγκύλες στερέωσης στο πλαίσιο της μηχανής ταιριάζουν στις αντίστοιχες εσοχές στο εξάρτημα ξυρίσματος.
- Σπρώξτε απαλά το πλαίσιο ξυρίσματος προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει ακουστικά στη θέση του.
- Κάθε τόσο, εφαρμόστε μερικές σταγόνες λαδιού χωρίς οξύ (π.χ. λάδι για μηχανές ραψίματος) στην λεπίδα ξυρίσματος.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα ξυρίσματος στην κουρευτική μηχανή και αφήστε το να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να το χρησιμοποιήσετε.
- Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να σκουπίσετε την περίσσεια λαδιού.

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα ξυρίσματος. Πατήστε τα κουμπιά στα πλάγια του εξαρτήματος ξυρίσματος και τραβήξτε το εξάρτημα. Στη διαδικασία αυτή, κρατήστε μόνο το πλαίσιο ξυρίσματος από τα πλάγια και μην πιέζετε προς τα κάτω την μηχανή.
2. Καθαρίστε την λεπίδα ξυρίσματος με την περιλαμβανόμενη βούρτσα καθαρισμού.
3. Καθαρίστε το πλαίσιο ξυρίσματος κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε ξανά στην κουρευτική μηχανή.
4. Τοποθετήστε το πλαίσιο ξυρίσματος πίσω στην κουρευτική μηχανή

Καθαρισμός του εξαρτήματος κοπής για μύτη/αυτιά

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα κοπής μύτης/αυτιών.
2. Ξεπλύνετε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Κλείδωμα ταξιδίου

Η κουρευτική μηχανή μαλλιών είναι εξοπλισμένη με κλείδωμα προστασίας που αποτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση του ξυρίσματος.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος προστασίας

- Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη On/Off για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Η κουρευτική μηχανή μαλλιών θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και το σύμβολο μπαταρίας θα αναβοσβήνει δύο φορές σε πράσινο χρώμα.
- Το κλείδωμα προστασίας είναι τώρα ενεργό.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η σύνδεση της μηχανής με τον αντάπτορα και η εισαγωγή του αντάπτορα σε πρίζα θα απενεργοποιήσει αυτόματα το κλείδωμα προστασίας.

1. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη On/Off για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

Η κουρευτική μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

2. Πιέστε σύντομα τον διακόπτη On/Off για να απενεργοποιήσετε το την κουρευτική μηχανή.

Το κλείδωμα προστασίας είναι τώρα απενεργοποιημένο.

Ασφάλεια

Κατάλληλη χρήση

Το κιτ περιποίησης έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το κόψιμο ξηρών, ανθρώπινων μαλλιών.

Το κιτ περιποίησης προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορικούς σκοπούς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Το κιτ περιποίησης δεν είναι κατάλληλο για τεχνητά μαλλιά ή μαλλιά ζώων.

Χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ιδιοκτησία.

Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση.

Σημειώσεις ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια ελαττωματική ηλεκτρική εγκατάσταση ή υπερβολική τάση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Συνδέστε το κιτ περιποίησης μόνο εάν η τάση του δικτύου της πρίζας αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της πινακίδας του τροφοδοτικού.
- Συνδέστε μόνο το τροφοδοτικό σε μια πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε γρήγορα από το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό ή η μηχανή δείχνουν ορατές ζημιές ή είναι ελαττωματικά, μην τα χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του κιτ περιποίησης είναι κατεστραμμένο, ο κατασκευαστής, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών του ή ένα άτομο με παρόμοια προσόντα πρέπει να το αντικαταστήσει για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης μόνο με το περιλαμβανόμενο τροφοδοτικό.
- Μην ανοίξετε την θήκη. Αφήστε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία να εκτελέσει τις επισκευές. Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο γι' αυτό. Οι αξιώσεις αποζημίωσης και εγγύησης ακυρώνονται σε περίπτωση επισκευών που πραγματοποιήθηκαν από τον χρήστη, ακατάλληλης σύνδεσης της συσκευής ή λανθασμένης λειτουργίας.
- Μόνο μέρη που συμμορφώνονται με τα δεδομένα της αρχικής συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επισκευές.
- Ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προστασίας από πηγές κινδύνου, βρίσκονται σε αυτή τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε την μηχανή, το τροφοδοτικό ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά.
- Κρατήστε το κιτ περιποίησης μακριά από την υγρασία, τις σταγόνες νερού και το νερό που πιτσιλάει.

- Μην αγγίζετε ποτέ τον βύσμα του αντάπτορα AC με βρεγμένα χέρια.
- Πάντα τραβήξτε το βύσμα του αντάπτορα AC για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ως ιμάντα μεταφοράς.
- Συνδέστε το βύσμα του αντάπτορα AC στην πρίζα μόνο εάν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον σύνδεσμο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε την κουρευτική μηχανή, το τροφοδοτικό και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ανοιχτές φλόγες και ζεστές επιφάνειες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην δημιουργεί κίνδυνο πτώσης.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το τοποθετείτε πάνω σε αιχμηρές άκρες.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ το κιτ περιποίησης έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο νερό.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανακτήσετε μια ηλεκτρική συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του αντάπτορα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν αντικείμενα στο κιτ περιποίησης.
- Απενεργοποιήστε την μηχανή και τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα:
 - μετά από κάθε χρήση
 - κάθε φορά μετά τη φόρτιση
 - αν παρουσιαστεί βλάβη
 - πριν συνδέσετε τη βάση φόρτισης με το καλώδιο τροφοδοσίας
 - πριν καθαρίσετε την κουρευτική μηχανή και τη βάση φόρτισης
 - και σε περίπτωση καταιγίδας

Φόρτιση


Προετοιμασία της βάσης φόρτισης

Γυρίστε τη βάση φόρτισης ανάποδα.


Ένα άνοιγμα καλυμμένο με ένα καπάκι βρίσκεται στην μπροστινή άκρη στη βάση της βάσης φόρτισης.

Μια οβάλ εσοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας του βύσματος AC βρίσκεται κατά μήκος της πίσω άκρης.

Σπρώξτε το καπάκι στην πλευρά.

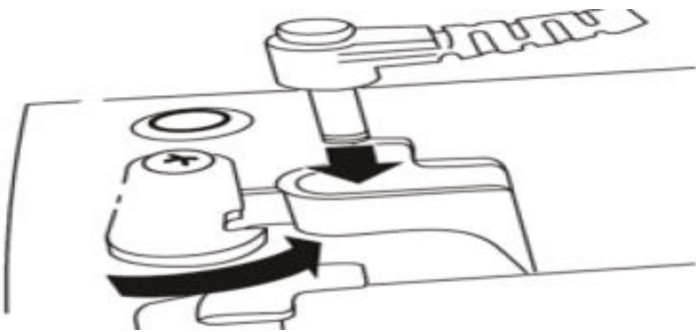

3. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οβάλ εσοχή.

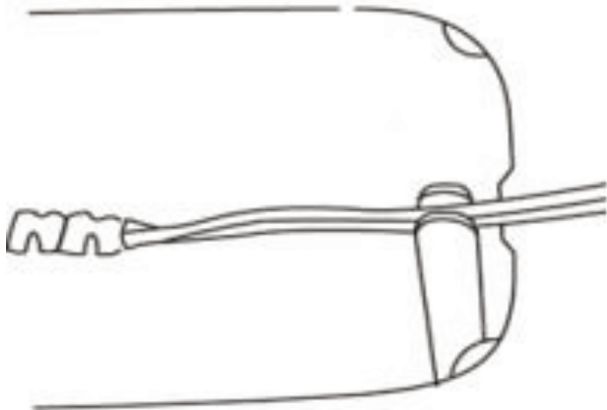

4. Περάστε το φίς τροφοδοσίας μέσα από την κυκλική οπή έτσι ώστε η υποδοχή να προεξέχει μέσα στη βάση φόρτισης.

5. Τέλος, γυρίστε το καπάκι κατά 90 μοίρες πάνω από τον συνδετήρα τροφοδοσίας. Το καπάκι πρέπει να κλειδώσει αισθητά στη θέση του.

Φόρτιση της ξυριστικής μηχανής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς!

Για τεχνικούς λόγους, η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα μειώνεται κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αποθήκευσης.

Αποφύγετε τις παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης και την επακόλουθη διακοπή των κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης.

- Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, ο χρόνος φόρτισης για πλήρη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ανέρχεται σε περίπου 1,5 ώρα.
- Ο χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανέρχεται σε περίπου 60 λεπτά.,

1. Τοποθετήστε τη προετοιμασμένη βάση φόρτισης σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
3. Τοποθετήστε την μηχανή στη βάση φόρτισης.
Η μηχανή διαθέτει δύο ενδείξεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παροχή ρεύματος ή το επίπεδο φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας:
4. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μόνο το κόκκινο φως θα εμφανίζεται στο σώμα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικά δεδομένα

Τροφοδοτικό:

Είσοδος τάσης: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A μέγιστο

Έξοδος τάσης: 5.0 VDC, 1000 mA

Κλάση προστασίας: II

Περιβαλλοντικές συνθήκες: επιτρέπεται μόνο για εσωτερικούς χώρους

Μηχανή Ξυριστική:

Είσοδος τάσης: 5.0 VDC, 1000 mA

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 1 x 3.7 V 4/5 AA Li-ion 500 mAh

Κλάση προστασίας: III

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5° C έως +35° C

Αυτό το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μη απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για το πλησιέστερο σημείο συλλογής.

ομερή λίστα υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας: www.goldmaster.com.tr



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!


Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

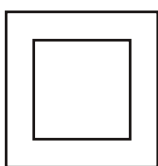

ADAPTER



Goldmaster

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

