

Goldmaster



GM-8101 MATRIX

Σετ ανδρικής περιποίησης

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Made in P.R.C



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύλληνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το Σετ Περιποίησης Ανδρών.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τον προτεινόμενο σκοπό. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Αν παραδώσετε αυτό το προϊόν σε άλλον, φροντίστε να παραδώσετε μαζί όλα τα σχετικά έγγραφα.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

- Πάντα συνδέετε πρώτα το βύσμα στη συσκευή και μετά τον αντάπτορα στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, απενεργοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις, αφαιρέστε τον αντάπτορα από την πρίζα και έπειτα αποσυνδέστε το καλώδιο από την κουρευτική μηχανή για αποθήκευση.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με αυτή τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Διατηρείτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες ή να εποπτεύουν τη χρήση της συσκευής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα.
- Εκτός από τη διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε πάντα αυτή τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ντους όταν είναι συνδεδεμένο με τον αντάπτορα.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη και χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν φορτίζεται.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Goldmaster.
 - Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
 - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά. Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
 - Μην ρίχνετε ή τοποθετείτε αντικείμενα σε οποιαδήποτε ανοίγματα της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται σπρέι αεροζόλ ή χορηγείται οξυγόνο.
 - Αποθηκεύετε πάντα αυτή τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο χωρίς υγρασία. Μην την αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60°C.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή όταν την αποθηκεύετε.

Επισκόπηση

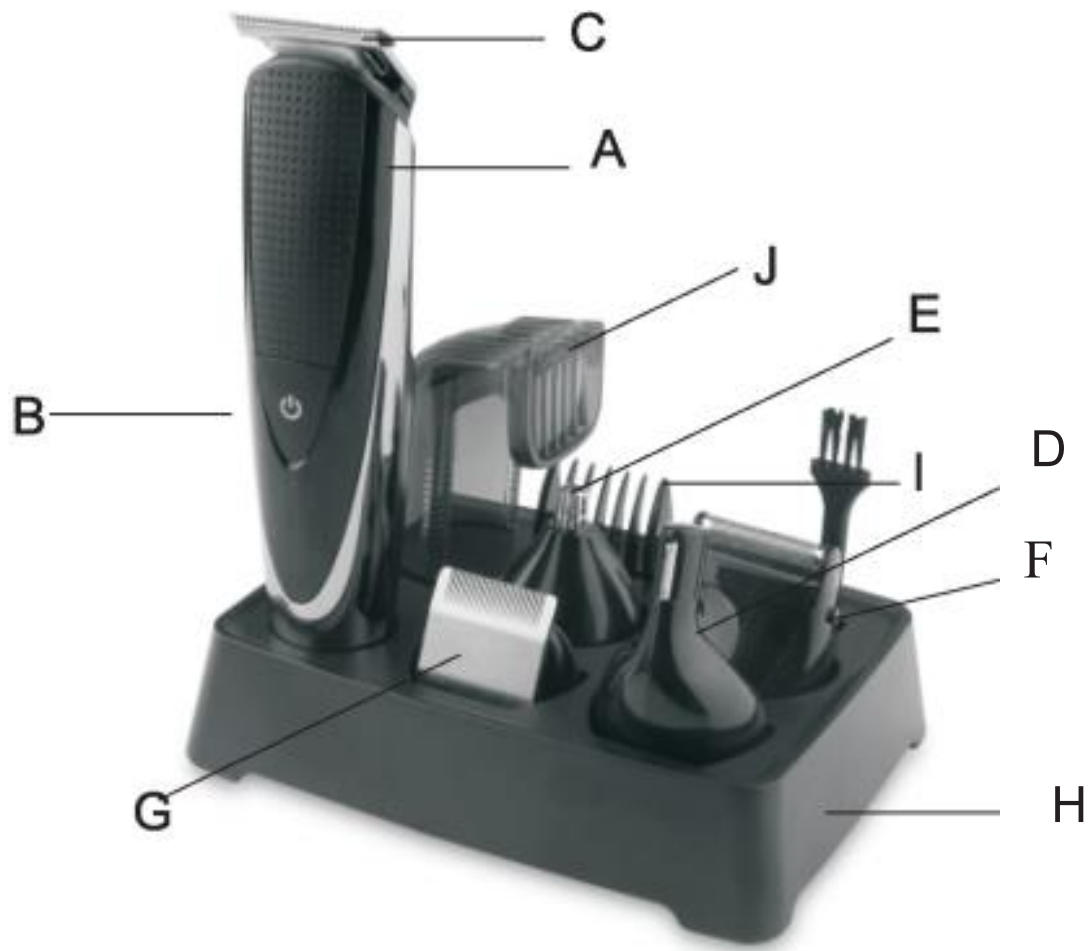

- A) Σώμα Μηχανής
- B) Διακόπτης On/Off
- C) Κεφαλή κοπής μαλλιών
- D) Κεφαλή Ακριβείας
- E) Κεφαλή για Μύτη και Αυτιά
- F) Κεφαλή ξυρίσματος - λεπτομερειών
- G) Κεφαλή κοπής γενειάδας

- H) Βάση με θήκες
- I) Ρυθμιζόμενο Χτενάκι (3-6mm)
- J) Ρυθμιζόμενη Χτενάκι (1-16 mm)

(Δεν αποτυπώνονται στην εικόνα)

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται

- Χτενάκια Οδηγοί σε 5 μεγέθη (3-6-9-12-15mm)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λειτουργία

****ΠΡΟΣΟΧΗ!**** Κίνδυνος τραυματισμού! Ο ακατάλληλος χειρισμός της κουρευτικής μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Εάν χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης στο μπάνιο, τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα μετά τη χρήση. Ακόμα και με την κουρευτική μηχανή απενεργοποιημένη, κοντινή επαφή με νερό ενέχει κινδύνους.
- Τα μαλλιά που θα κόψετε πρέπει να είναι στεγνά.
- Το μήκος κοπής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη γωνία κοπής.
- Ξεκινήστε με μεγαλύτερο εξάρτημα χτένας και προχωρήστε σε μικρότερα μήκη καθώς συνεχίζετε το κούρεμα.
- Ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή συνδεδεμένη στην πρίζα.

Οδηγίες για Λειτουργία με Ρεύμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από το σταθμό φόρτισης.
3. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην κουρευτική μηχανή.
4. Βάλτε το βύσμα του αντάπτορα AC σε μια προσβάσιμη πρίζα.
5. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη On/Off για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Αλλαγή Εξαρτημάτων Κοπής

****ΠΡΟΣΟΧΗ!**** Κίνδυνος τραυματισμού! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων.



1. Για να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε εξάρτημα, πιέστε με τους αντίχειρές σας το εξάρτημα προς τα πίσω και αφαιρέστε το.
2. Για την τοποθέτηση νέου εξαρτήματος, περάστε το κάτω κλιπ του στην αντίστοιχη ράγα της κουρευτικής μηχανής.
3. Σπρώξτε το επάνω μέρος του εξαρτήματος μέχρι να κουμπώσει ασφαλώς στη θέση του.

Αλλαγή Εξαρτημάτων Χτένας

1. Για να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα χτένας, πιέστε προσεκτικά το αντίστοιχο εξάρτημα πάνω στο εξάρτημα της κουρευτικής μηχανής.
2. Σπρώξτε το κάτω άκρο του εξαρτήματος χτένας σταθερά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
3. Αν θέλετε να αφαιρέσετε το εξάρτημα χτένας, απελευθερώστε το πιέζοντας το κάτω άκρο του.
4. Τραβήξτε το εξάρτημα χτένας από το εξάρτημα της κουρευτικής μηχανής.

Επιλογή του Κατάλληλου Εξαρτήματος

Επιλέξτε το εξάρτημα που ταιριάζει καλύτερα στο επιθυμητό μήκος κουρέματος. Στο σετ περιποίησης περιλαμβάνονται τα εξής εξαρτήματα:

Εξάρτημα Κουρέματος Μαλλιών

1. Επιλέξτε ένα από τα 6 διαφορετικά εξαρτήματα χτένας που προσαρμόζονται στην κουρευτική μηχανή. Ένα από τα εξαρτήματα χτένας είναι ρυθμιζόμενο και επιτρέπει το κούρεμα σε διαφορετικά μήκη: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, και 16mm.
 - Πριν τη χρήση, τοποθετήστε το εξάρτημα χτένας στη ράγα που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.
 - Πιέστε πάντα το κουμπί κλειδώματος για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του εξαρτήματος χτένας.



2. Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας.
3. Τυλίξτε μια πετσέτα ή έναν μανδύα γύρω από το λαιμό σας, για να μην πέσουν τα κομμένα μαλλιά στο γιακά σας.
4. Ξεκινήστε το κούρεμα από τον αυχένα ή τα πλαινά, κόβοντας προς τη μέση του κεφαλιού. Στη συνέχεια, κόψτε το μπροστινό μέρος των μαλλιών προς τη μέση του κεφαλιού.
5. Κρατήστε τη κουρευτική μηχανή έτσι ώστε το εξάρτημα χτένας να εφάπτεται επίπεδα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, περάστε τη μορφομαχαιρά μέσα από τα μαλλιά.
6. Αν είναι εφικτό, κουρέψτε τα μαλλιά αντίθετα από τη φορά της ανάπτυξης τους.

7. Για να εξασφαλίσετε ότι θα κόψετε όλες τις τρίχες, περάστε την κουρευτική μηχανή αρκετές φορές από το ίδιο σημείο των μαλλιών.
8. Αν δεν είναι τοποθετημένο το εξάρτημα χτένας, χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή μόνο με το εξάρτημα κουρέματος για πολύ κοντό κούρεμα.
9. Χτενίστε τα μαλλιά σας ξανά και ξανά, για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Εξάρτημα Κοπής για Γένια

Μπορείτε να τοποθετήσετε το εξάρτημα χτένας στο εξάρτημα κοπής για γένια, επιλέγοντας ανάμεσα σε 4 διαφορετικά μήκη κοπής: 3, 4, 5 και 6mm, που αντιστοιχούν στα μήκη κοπής σε mm.

1. Χτενίστε το μούσι προς τη φορά ανάπτυξης της τρίχας.
2. Κόψτε το μούσι προς τα κάτω, από το αυτί προς το πηγούνι. Ξεκινήστε πρώτα από τη μία πλευρά και στη συνέχεια από την άλλη.
3. Για πολύ κοντό κόψιμο ή για το μουστάκι και τα περιγράμματα, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα κοπής για γένια χωρίς το εξάρτημα χτένας, με την κοπτική άκρη να είναι κάθετη προς το μούσι.
4. Σπρώξτε το εξάρτημα χτένας ώστε το επιθυμητό μήκος κοπής να ασφαλίσει κάτω από τη σήμανση με το βέλος.
5. Τοποθετήστε το εξάρτημα χτένας με την στρογγυλεμένη πλευρά προς το μούσι και, ξεκινώντας από κάτω, κόψτε προς τα πάνω, αντίθετα από τη φορά ανάπτυξης της τρίχας.
6. Για να κόψετε το μουστάκι σας, χτενίστε το πρώτα προς τα κάτω και μετά χρησιμοποιήστε είτε το εξάρτημα κοπής για γένια είτε το εξάρτημα ακριβείας. Ξεκινήστε από το κέντρο πάνω από το στόμα και κόψτε πρώτα τη μία πλευρά και μετά την άλλη.

Εξάρτημα Κοπής Ακριβείας

1. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ακριβείας για να κοντύνετε και να διαμορφώσετε το μουστάκι, τις φαβορίτες ή τα φρύδια σας.
2. Τοποθετήστε την άκρη του εξαρτήματος στο επιθυμητό ύψος της γραμμής των μαλλιών και κινήστε την κουρευτική μηχανή προς τα κάτω.

Εξάρτημα Ξυρίσματος

Το δέρμα σας πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.

1. Επιλέξτε το εξάρτημα ξυρίσματος.
2. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή σε γωνία 90 μοιρών σε σχέση με την επιφάνεια του δέρματος και περάστε την απαλά στο πρόσωπό σας.

3. Ξυρίστε αντίθετα από τη φορά ανάπτυξης της τρίχας.
4. Σε δύσκολα σημεία, όπως το πηγούνι, τεντώστε το δέρμα σας για καλύτερα αποτελέσματα.

Εξάρτημα Κοπής για Τρίχες Μύτης/Αυτιών

****ΠΡΟΣΟΧΗ!**** Κίνδυνος ζημιάς! Η ακατάλληλη χρήση της κουρευτικής μηχανής μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

- Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή λεπτομερούς ρύθμισης κατά τη χρήση του εξαρτήματος κοπής για τρίχες μύτης/αυτιών.

1. Περάστε αργά την μεταλλική άκρη του εξαρτήματος κοπής για τρίχες μύτης/αυτιών μέσα σε ένα ρουθούνι ή το αυτί.
2. Κινήστε την κουρευτική μηχανή αργά σε κυκλική κίνηση για να κόψετε τις τρίχες.

Καθαρισμός και Συντήρηση

****ΠΡΟΣΟΧΗ!****

Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση της κουρευτικής μηχανής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αποσυνδέστε το βύσμα του AC αντάπτορα πριν καθαρίσετε την κουρευτική μηχανή ή το σταθμό φόρτισης.

****ΠΡΟΣΟΧΗ!****

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

Το νερό που έχει διεισδύσει στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

- Μην βυθίζετε την κουρευτική μηχανή, το σταθμό φόρτισης ή το βύσμα του AC αντάπτορα σε νερό.

****ΠΡΟΣΟΧΗ!****

Κίνδυνος ζημιάς!

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάilon τρίχες, αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία καθαρισμού όπως μαχαίρια ή σκληρές ξύστρες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες.

Καθαρισμός του Σταθμού Φόρτισης

1. Αποσυνδέστε το βύσμα του AC αντάπτορα και του καλωδίου ρεύματος πριν τον καθαρισμό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να σκουπίσετε τον σταθμό φόρτισης και αφήστε τον να στεγνώσει πλήρως.

Καθαρισμός των Εξαρτημάτων Χτένας

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα χτένας.
2. Ξεπλύνετε το εξάρτημα χτένας με νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.

Καθαρισμός των Εξαρτημάτων για Μαλλιά, Γένια και Ακριβείας

****ΠΡΟΣΟΧΗ!**** Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση του λαδιού της κουρευτικής μηχανής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Κρατήστε το μπουκάλι με το λάδι μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε την επαφή του λαδιού με τα μάτια. Σε περίπτωση που το λάδι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Το λάδι της κουρευτικής μηχανής δεν πρέπει να καταποθεί.

1. Χρησιμοποιήστε τους αντίχειρες σας για να σπρώξετε το εξάρτημα πίσω και να το αποσυνδέσετε από την κουρευτική μηχανή.
2. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τρίχας από το εξάρτημα.
3. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες λαδιού κουρευτικής μηχανής στην κοπτική άκρη του εξαρτήματος. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε το περιττό λάδι. Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι χωρίς οξέα, όπως λάδι ραπτομηχανής.

Καθαρισμός του Εξαρτήματος Ξυρίσματος

****ΠΡΟΣΟΧΗ!****

Κίνδυνος ζημιάς!

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κουρευτική μηχανή.

- Μην αφαιρείτε το πλέγμα ξυρίσματος από το πλαίσιο του.
- Μην το καθαρίζετε με τη βούρτσα.

Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ συγκράτησης στο πλαίσιο του πλέγματος ξυρίσματος εφαρμόζουν στις αντίστοιχες εγκοπές του εξαρτήματος ξυρίσματος. Πιέστε απαλά το πλαίσιο του πλέγματος μέχρι να ασφαλίσει.

Από καιρό σε καιρό, εφαρμόστε μερικές σταγόνες λάδι χωρίς οξέα (π.χ. λάδι ραπτομηχανής) στη λεπίδα του ξυριστικού. Τοποθετήστε το εξάρτημα ξυρίσματος στην κουρευτική μηχανή και αφήστε την να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να σκουπίσετε το περίσσιο λάδι.

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα ξυρίσματος. Πατήστε τα κουμπιά στις πλευρές του εξαρτήματος και τραβήξτε το πλαίσιο του πλέγματος ξυρίσματος. Κατά τη διαδικασία, κρατήστε το πλαίσιο από τα πλάγια, αποφεύγοντας την πίεση στο πλέγμα.
2. Καθαρίστε τη λεπίδα του ξυριστικού με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού.
3. Καθαρίστε το πλέγμα ξυρίσματος κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το επανατοποθετήσετε.
4. Τοποθετήστε το πλαίσιο του πλέγματος ξυρίσματος πίσω στο εξάρτημα ξυρίσματος.

Καθαρισμός του Εξαρτήματος Κοπής για Τρίχες Μύτης/Αυτιών

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα κοπής για τρίχες μύτης/αυτιών.
2. Ξεπλύνετε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν την επαναχρησιμοποίηση.

Κλείδωμα Ασφαλείας για Ταξίδι

Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με κλείδωμα ασφαλείας για να αποτρέψει την ακούσια ενεργοποίηση.

****Ενεργοποίηση του Κλειδώματος Ασφαλείας για Ταξίδι****

- Κρατήστε το διακόπτη On/Off πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η κουρευτική μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εμφανιστεί το σύμβολο κλειδώματος. Το κλείδωμα είναι τώρα ενεργό.

****Απενεργοποίηση του Κλειδώματος Ασφαλείας****

Σύνδεση της κουρευτικής μηχανής με τον αντάπτορα ρεύματος

Η σύνδεση της κουρευτικής μηχανής με τον αντάπτορα ρεύματος και η τοποθέτηση του αντάπτορα σε πρίζα απενεργοποιεί αυτόματα το κλείδωμα ασφαλείας για ταξίδι.

1. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη On/Off για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήσει λευκό.

Η κουρευτική μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

2. Πιέστε σύντομα το διακόπτη On/Off για να απενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή.

Το κλείδωμα ασφαλείας για ταξίδι έχει πλέον απενεργοποιηθεί.

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

****Ορθή χρήση****

Το σετ περιποίησης προορίζεται αποκλειστικά για κούρεμα στεγνών, ανθρώπινων μαλλιών. Είναι σχεδιασμένο μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η χρήση του μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι κατάλληλο για τεχνητά μαλλιά ή τρίχες ζώων. Χρησιμοποιήστε το σετ περιποίησης μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να οδηγήσει σε φθορά του προϊόντος. Ο κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.

Σημειώσεις Ασφαλείας

****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Ένα ελαττωματικό ηλεκτρικό κύκλωμα ή υπερβολική τάση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

- Συνδέστε το σετ περιποίησης μόνο εάν η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη τάση του τροφοδοτικού.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό μόνο σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε γρήγορα σε περίπτωση βλάβης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό ή η κουρευτική μηχανή έχουν εμφανείς ζημιές ή είναι ελαττωματικά, μην τα χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας του σετ περιποίησης είναι φθαρμένο, ο κατασκευαστής, η εξυπηρέτηση πελατών του ή ένα άτομο με αντίστοιχα προσόντα πρέπει να το αντικαταστήσει για την αποφυγή κινδύνων.
- Χρησιμοποιείτε το σετ περιποίησης μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία για επισκευές. Επικοινωνήστε με

εξουσιοδοτημένο συνεργείο για αυτό. Η ευθύνη και οι αξιώσεις εγγύησης παύουν να ισχύουν σε περίπτωση επισκευών από τον χρήστη, ακατάλληλης σύνδεσης ή λανθασμένης χρήσης της συσκευής.

- Για επισκευές, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της αρχικής συσκευής. Τα ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την παροχή προστασίας έναντι κινδύνων περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε την κουρευτική μηχανή, το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.
- Κρατήστε το σετ περιποίησης μακριά από υγρασία, νερά και πιτσιλιές.
- Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα του αντάπτορα με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε το βύσμα του αντάπτορα από την πρίζα τραβώντας το από το βύσμα, όχι από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λουρί μεταφοράς.
- Συνδέστε το βύσμα του αντάπτορα στην πρίζα μόνο αν η κουρευτική μηχανή είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε την κουρευτική μηχανή, το τροφοδοτικό και το καλώδιο ρεύματος μακριά από ανοιχτές φλόγες και θερμές επιφάνειες.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για σκόνταμμα.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο και μην το περνάτε πάνω από αιχμηρές άκρες.
- Μην αποθηκεύετε το σετ περιποίησης με τρόπο που μπορεί να πέσει στο νερό.
- Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε συσκευή από το νερό αν έχει πέσει σε αυτό· αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του αντάπτορα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν εισάγουν αντικείμενα μέσα στο σετ περιποίησης.

Απενεργοποίηση και Αποσύνδεση Κουρευτικής Μηχανής

Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα:

- Μετά από κάθε χρήση,
- Μετά από κάθε φόρτιση,
- Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα,
- Πριν συνδέσετε τη βάση φόρτισης στο καλώδιο ρεύματος,
- Πριν καθαρίσετε την κουρευτική μηχανή και τη βάση φόρτισης,
- Σε περίπτωση καταιγίδας.

Φόρτιση της Κουρευτικής Μηχανής

****ΠΡΟΣΟΧΗ!****

Κίνδυνος φθοράς! Για τεχνικούς λόγους, η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μειώνεται κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αποθήκευσης.

- Αποφύγετε μεγάλες περιόδους αποθήκευσης χωρίς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.
- Πριν την πρώτη χρήση (χωρίς καλώδιο), φορτίστε την κουρευτική μηχανή για περίπου 1,5 ώρα.
- Ο χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι περίπου 60 λεπτά.
- Κατά τη φόρτιση, η χωρητικότητα της μπαταρίας εμφανίζεται σταδιακά στην οθόνη από 00, 05, 10, 15, 20, 25 μέχρι 60 λεπτά.

Τεχνικές Προδιαγραφές


AC Αντάπτορας

- Είσοδος τάσης: 100 - 240 V - 50/60 Hz, 0.2 A max.
- Έξοδος τάσης: 5.0 V DC, 1000 mA
- Κλάση προστασίας: II
- Συνθήκες περιβάλλοντος: Επιτρέπεται μόνο για εσωτερικούς χώρους

Κουρευτική Μηχανή

- Είσοδος τάσης: 5.0 V DC, 1000 mA
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 1 x Λιθίου-ιόντων 3.7 V 14500 500 mAh
- Κλάση προστασίας: III
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5°C έως +35°C

Αγαπητέ πελάτη, μπορείτε να βρείτε αναλυτική λίστα υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας: www.goldmaster.com.tr

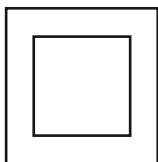

ADAPTER





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Goldmaster

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

