

Goldmaster



MELISA Ισιωτικό Μαλλιών

GM-7176

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε πριν την 1^η χρήση και κρατήστε τις οδηγίες για αναφορά

Διανομή: **TELEMAX**

www.telemax.gr

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **ισιωτικό μαλλιών MELISA**. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε το προϊόν το προϊόν κατά τον τρόπο που περιγράφεται και για τον ενδεδειγμένο σκοπό. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση που παραδώσετε το συγκεκριμένο προϊόν σε κάποιον άλλο, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραδώσει όλη την τεκμηρίωση που σχετίζεται με αυτό.

CE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά παιδιά, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα, αμέσως μετά τη χρήση.
2. **Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο.**
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Εάν η συσκευή έχει πέσει σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμών:

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για **οικιακή χρήση**.
2. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται **χωρίς επίβλεψη** όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή σε παιδιά και άτομα με ειδικές ικανότητες.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον προμηθευτή.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει χαλάσει ένα καλώδιο ή βύσμα, εάν δε λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει και εάν έχει καταστραφεί ή έχει πέσει στο νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
6. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην τη λειτουργείτε σε χώρους που υπάρχουν σπρέι ή χορηγείται οξυγόνο.
8. Μην χρησιμοποιείτε προέκταση σε αυτή τη συσκευή.
9. Οι επιφάνειες του ισιωτικού είναι ζεστές όταν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τα μάτια και το γυμνό δέρμα να έρθουν σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες.
10. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
11. Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
12. Διατηρείστε το προϊόν στεγνό. Μην το πετάτε σε φωτιά ή σε εξωτερική θέρμανση.
13. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
14. Μετά τη χρήση, **περιμένετε να κρυώσει η συσκευή**.

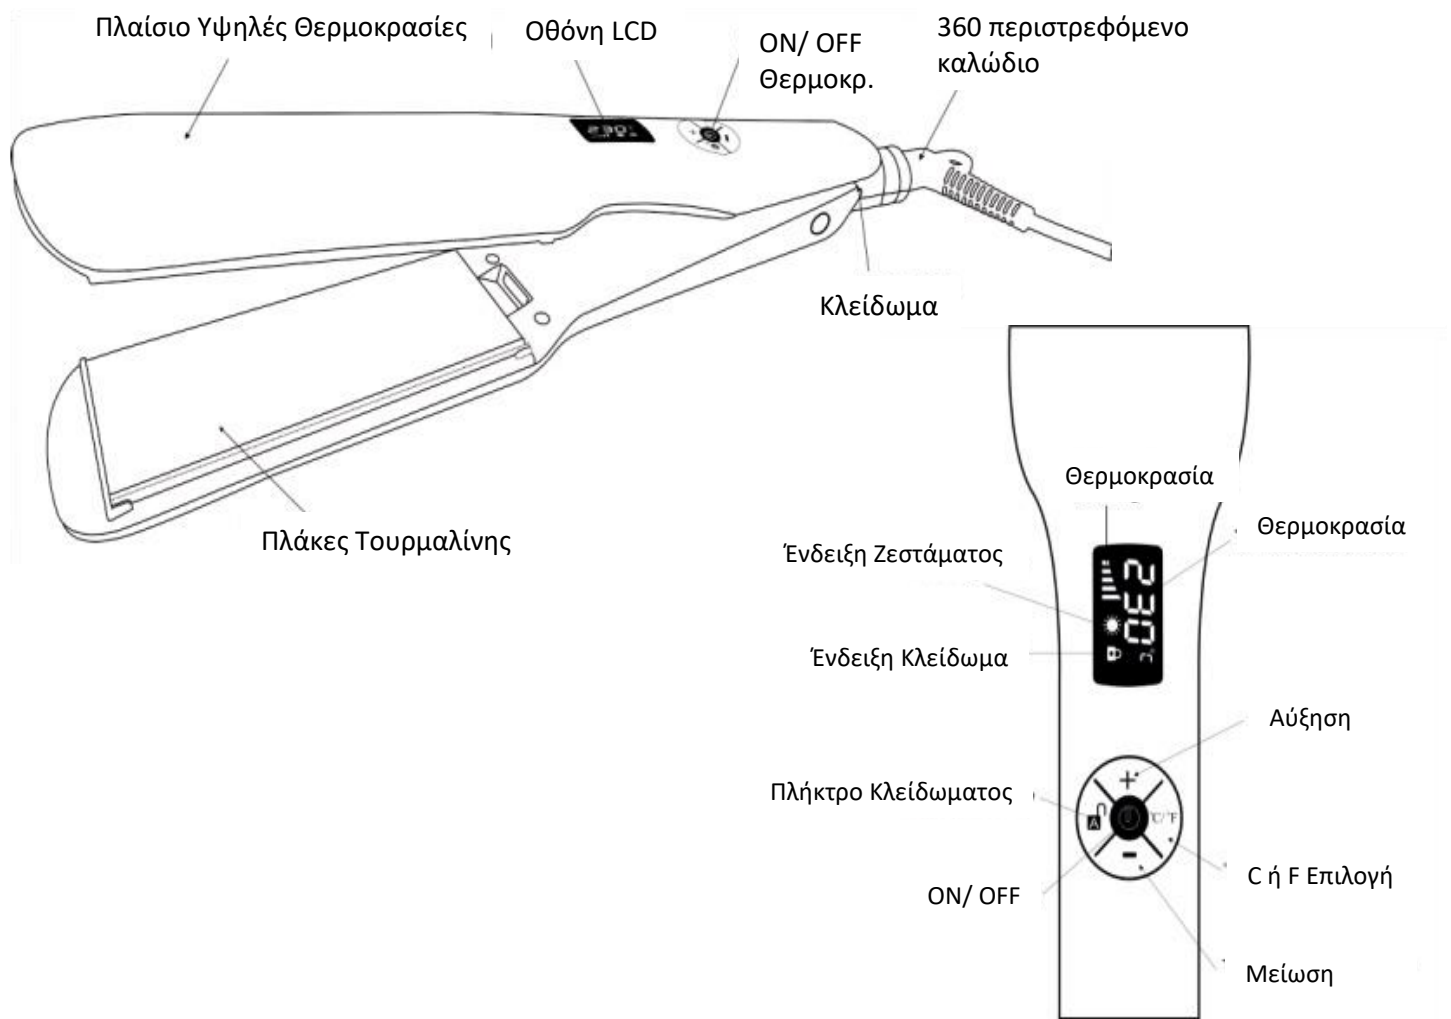

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή είναι για προσωπική χρήση και μόνο. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρείστε τα μαλλιά καθαρά και χτενισμένα πριν τη χρήση της.

Τοποθετήστε το βύσμα στην κατάλληλη πρίζα.

Πατήστε παρατεταμένα για **τρία δευτερόλεπτα τον διακόπτη** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

Ρυθμίστε πρώτα τη **θερμοκρασία** και περιμένετε μέχρι να ανέβει στα επιθυμητά επίπεδα.

Υπάρχουν πέντε επίπεδα, 120 °C, 140 °C, 170 °C, 200 °C, 230 °C. Κάθε άγγιγμα μπορεί να μετακινήσει τη θερμοκρασία σε νέο επίπεδο.

- Η ποσότητα των μαλλιών για κάθε ίσιωμα δεν πρέπει να είναι μεγάλη, διαφορετικά μπορεί να καθυστερήσει η ταχύτητα του ισώματος καθώς και το αποτέλεσμα.
- Για τα πιο πυκνά μαλλιά συνιστώνται οι 230 °C, για τα πιο λεπτά μαλλιά συνιστώνται οι 140-170°, στους οποίους και η λειτουργία της καθίσταται πιο αργή. Για τα υπόλοιπα μαλλιά, συνιστώνται οι 200°C.

- Υπάρχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μίας ώρας, επανεκκινήστε τη συσκευή για να συνεχίσετε τη χρήση.
- Όταν οι ενδείξεις θέρμανσης είναι φωτεινές, **δεν πρέπει να αγγίζετε τις πλάκες** λόγω υψηλής θερμοκρασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην κρατάτε τα μαλλιά σας ανάμεσα στις πλάκες για **περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα**, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τα μαλλιά σας.

Όταν τελειώσετε με ένα τμήμα των μαλλιών σας, μετακινηθείτε σε μία άλλη περιοχή των μαλλιών και επαναλάβετε τη διαδικασία. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα χτενίσετε.

Μετά τη χρήση, πιάστε τον διακόπτη “ON/OFF” στο “OFF”. Μετακινήστε τη συσκευή σε σημείο όπου είναι ασφαλές για να κρυώσει, πριν την αποθήκευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το ισωτικό είναι απενεργοποιημένο, το βύσμα έχει βγει από την πρίζα και το σώμα του προϊόντος κρυώνει.

Καθαρίστε το σώμα με μαλακό και υγρό πανί χωρίς χημικά υλικά.

Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει το προϊόν.

Το καλώδιο να τυλίγεται τακτικά, όχι όμως γύρω από το κυρίως σώμα.

Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Μεταφέρετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε παρόμοια προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: 220-240V AC 50/60 Hz

Ισχύς: 75W

Κλάση: II



■ Το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην πετάξετε το προϊόν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας.