

HAUSBERG®

HB-1500RST / HB-1505RST / HB-1260 / HB-2285



GR: ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγαπητέ πελάτη,


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ HAUSBERG. Στις ενότητες που παρέχονται εδώ, υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση της συσκευής




Ενότητα 1 Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξετε πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή




Ενότητα 2 Τεχνικές προδιαγραφές του απορροφητήρα κουζίνας



Ενότητα 3 Τεχνικές διαστάσεις του απορροφητήρα κουζίνας

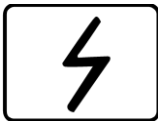


Ενότητα 4 Ηλεκτρικό διάγραμμα του απορροφητήρα κουζίνας

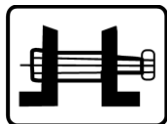

Ενότητα 5 Πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εγκατάστασης του απορροφητήρα κουζίνας



Ενότητα 6 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του απορροφητήρα κουζίνας



Ενότητα 7 Πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του απορροφητήρα κουζίνας

**Η συσκευή σας παράγεται ως γειωμένη.
Μην το χρησιμοποιείτε με μη γειωμένη πρίζα.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ




Τμήμα 1

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι συνδέσεις εγκατάστασης πρέπει να γίνονται από το έμπειρο εξειδικευμένο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.
2. Η τάση λειτουργίας είναι 220-240 Volt. Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε χαμηλότερη ή υψηλότερη τάση.
3. Μην συνδέετε τον απορροφητήρα σε καμινάδα που είναι συνδεδεμένη η σόμπα θέρμανσης ή στον καπναγωγό αερίου ή στις καμινάδες τζακιών.
4. Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα όπου υπάρχει γειωμένη σύνδεση.
5. Τρόφιμα που πιάνουν φωτιά δεν πρέπει να μαγειρεύονται κάτω από τη συσκευή.
6. Μη χρησιμοποιείτε άλλα υλικά αντί για φίλτρο αλουμινίου στη συσκευή.
7. Μην συνδέετε την πρίζα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της συσκευής.
8. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο αλουμινίου.
9. Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα της συσκευής όταν είναι αναμμένος για πολλή ώρα
10. Μην αφαιρείτε το φίλτρο αλουμινίου όταν η συσκευή λειτουργεί.
11. Μην βγάζετε τη συσκευή απευθείας από την πρίζα ενώ είναι σε λειτουργία. Απενεργοποιήστε την πρώτα από τον πίνακα ελέγχου και μετά με ασφάλεια μπορείτε να αφαιρέσετε την πρίζα.
12. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά..
13. Το ύψος μεταξύ της κάτω επιφάνειας του απορροφητήρα και του φούρνου πρέπει να είναι 65 cm για ηλεκτρικούς φούρνους και 75 cm για φούρνους αερίου.
14. Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνα για αυτά.
15. Ανοίξτε τον απορροφητήρα κουζίνας αφού ξεκινήστε το μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή το τηγάνι της κουζίνας.
16. Λειτουργήστε τον απορροφητήρα κουζίνας για 15 λεπτά ακόμα αφού τελειώσει η λειτουργία του μαγειρέματος ή του τηγανίσματος για να καθαρίσετε τον αέρα της κουζίνας από τη μυρωδιά και τους ατμούς που εμφανίστηκαν κατά το μαγείρεμα.
17. Αφήστε λίγο φρέσκο αέρα στο περιβάλλον όταν λειτουργεί ο απορροφητήρας κουζίνας, ειδικά όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα στους φούρνους αερίου.
18. Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη τεχνική υποστήριξη Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργήσει για οποιονδήποτε λόγο.
19. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να μην θεωρηθεί υπεύθυνη για τις αποτυχίες που προκύπτουν από χρήση που δεν συνάδει με τις προφυλάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

Ενότητα 2


1. Καμινάδα Απορροφητήρα
2. Πίνακας Ελέγχου
3. Σώμα απορροφητήρα κουζίνας
4. Φίλτρο αλουμινίου
5. Λάμπα φωτισμού
6. Γυάλινη επιφάνεια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	
ΜΗΚΟΣ	735 mm
ΠΛΑΤΟΣ	600 mm
ΥΨΟΣ	MIN 435 mm MAX 735 mm
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΑ	650 m ³
ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΑ	15W
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	135 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ	150 W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	120 m
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V 50Hz.

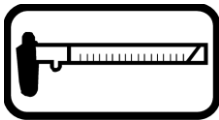

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενότητα 3

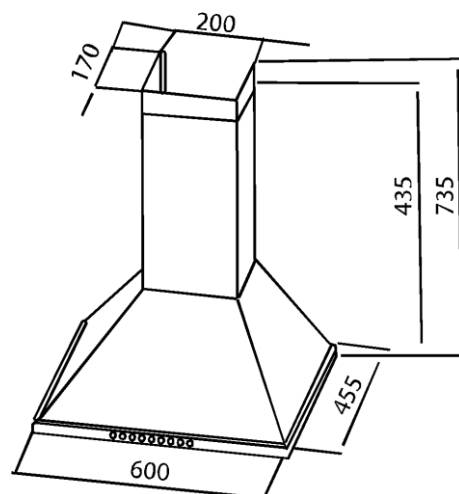


Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm.



Διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ενότητα 4

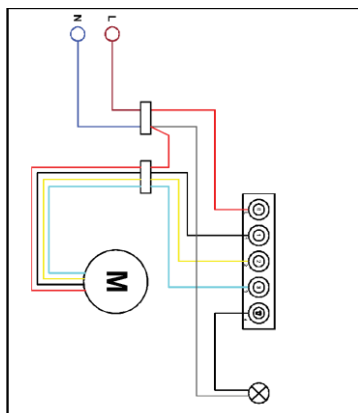

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Ενότητα 5

Σχεδιάστε μια ευθεία γραμμή με μια μεζούρα ξεκινώντας από την επιφάνεια του φούρνου μέχρι τα 700+280: 990 mm αν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο 700 mm μεταξύ του φούρνου και της κάτω επιφάνειας του απορροφητήρα της καμινάδας. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή που σχεδιάστηκε στη δεξιά και την αριστερή άκρη. Σχεδιάστε μια γραμμή άξονα 67,5 mm από το ευθυγραμμισμένο κέντρο προς κάθε δύο πλευρές. Κάντε μια τρύπα με ηλεκτρικό τρυπάνι διαμέτρου 6 mm μέσα από δύο τραβηγμένα σημεία. Εισαγάγετε το μπουλόνι διαστολής και τοποθετήστε τα άγκιστρα. Κάνοντας εγκατάσταση δευτερεύουσας καμινάδας του απορροφητήρα τραβήξτε γραμμή 75 mm από την επάνω επιφάνεια προς το κάτω τμήμα. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή είναι ίση με το δεξί και το αριστερό μέρος. Σχεδιάστε γραμμή 50 mm το καθένα και στις δύο πλευρές της γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε μια τρύπα μέσα από αυτές τις δύο γραμμές. Εισαγάγετε έναν κοχλία διαστολής διαμέτρου 8 mm και σφίξτε μέχρι να μείνει χώρος 2 mm μεταξύ μιας βίδας διαμέτρου 2,5 και του κοχλία διαστολής. Αργότερα, το προϊόν τοποθετείται στη θέση του και η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της εσωτερικής καμινάδας.

Η σειρά λειτουργίας:

1. λειτουργία: Τοποθέτηση μεταλλικού οδηγού
2. λειτουργία: Τοποθέτηση λαμαρίνας σύνδεσης καμινάδας
3. λειτουργία: Κρεμάστε τον απορροφητήρα
4. λειτουργία: Τοποθέτηση κάτω καμινάδας του απορροφητήρα καμινάδας
5. λειτουργία: Τοποθέτηση εσωτερικής καμινάδας
6. λειτουργία: Πραγματοποίηση ηλεκτρικής σύνδεσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

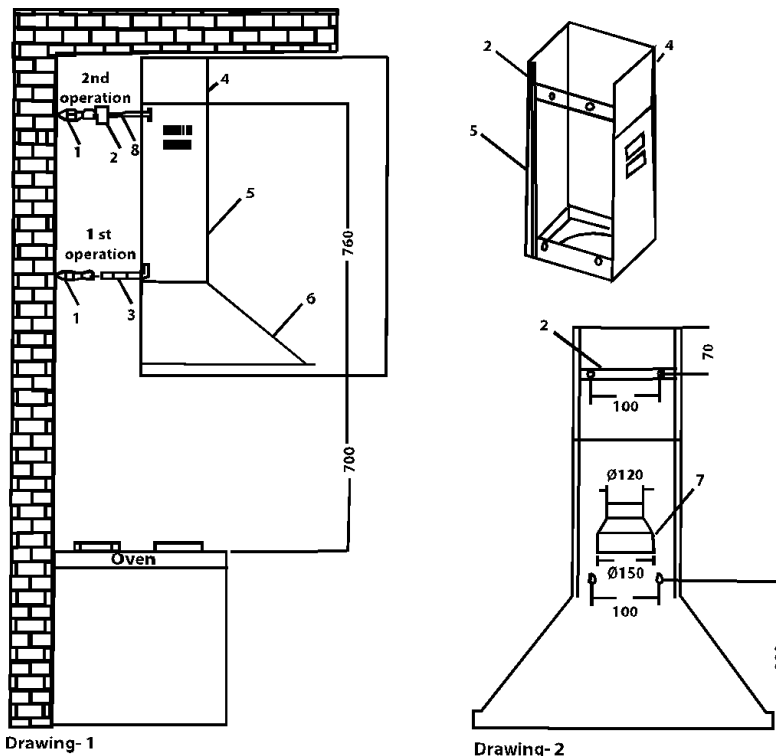


1	Ø8 μπουλόνι διαστολής
2	Μεταλλικός οδηγός σύνδεσης καμινάδας
3	Άγκιστρα
4	Εσωτερική καμινάδα
5	Εξωτερική καμινάδα
6	Καμπάνα της καμινάδας του απορροφητήρα
7	Αντάπτορας καπνοδόχου
8	Ø2,5 βίδα (μισό πάσο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ



Ενότητα 6-1

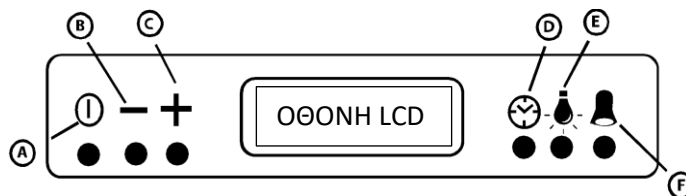

A	ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF
B	ΚΟΥΜΠΙ (-)
C	ΚΟΥΜΠΙ (+)
D	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
E	ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
F	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ❶ **Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:** χρησιμοποιείται για την εκκίνηση και τη διακοπή του κινητήρα. Στην αρχή, ο κινητήρας λειτουργεί στην 2η σκάλα. Ο αριθμός των επιπέδων αντιπροσωπεύεται από τις ράβδους και την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- **Κουμπί (-):** Η λειτουργία του κινητήρα μειώνεται μέχρι να φτάσει στην ελάχιστη 1^η σκάλα κάθε φορά όταν πιέζεται. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη μείωση της τιμής του χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη, αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των ράβδων και τον αριθμό περιστροφής του ανεμιστήρα.
- + **Κουμπί (+):** Χρησιμοποιείται για την αύξηση της λειτουργίας του κινητήρα κάθε φορά που πιέζεται μέχρι να φτάσει στην μεγαλύτερη σκάλα, εάν ο κινητήρας λειτουργεί. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη μείωση της τιμής του χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη, αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των ράβδων και τον αριθμό περιστροφής του ανεμιστήρα.
- ⌚ **Κουμπί χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας:** θα εμφανιστεί μια τιμή χρονοδιακόπτη εκκίνησης 15 λεπτών και το εικονίδιο βάσης θα αναβοσβήσει για 5 φορές όταν πατηθεί αυτό το κουμπί ενώ λειτουργεί ο κινητήρας. Το εικονίδιο βάσης θα εμφανίζεται μέχρι να λήξει η τιμή του χρονοδιακόπτη. Ο κινητήρας θα σταματήσει και ο λαμπτήρας θα σβήσει, εάν είναι αναμμένος, όταν λήξει το χρονόμετρο.
- 🔔 **Κουμπί χρονοδιακόπτη ειδοποίησης:** ένας χρονοδιακόπτης αφύπνισης 5 λεπτών θα εμφανιστεί ως χρονοδιακόπτης εκκίνησης στην οθόνη και το εικονίδιο του κουδουνιού θα αναβοσβήσει για 5 φορές όταν πατηθεί αυτό το κουμπί ανεξάρτητα από το εάν ο κινητήρας λειτουργεί ή όχι. Το εικονίδιο του κουδουνιού θα

εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να παρέλθει ο χρόνος του χρονοδιακόπτη. Ο βομβητής θα χτυπήσει για 20 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο του κουδουνιού θα αναβοσβήσει όταν λήξει το χρονόμετρο. Ο βομβητής μπορεί να κλείσει πατώντας το χρονόμετρο αφύπνισης όταν χτυπάει. Ισχύει και για τους δύο. Η τιμή του χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1 λεπτού και 9 ώρας 59 λεπτών πατώντας τα κουμπιά MINUS ή PLUS ενώ αναβοσβήνουν. Η τιμή του χρονοδιακόπτη θα αυξηθεί ή θα μειωθεί πολύ γρήγορα όταν πατήσετε τα κουμπιά MINUS ή PLUS. Η τρέχουσα τιμή του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν πατηθεί το κουμπί του χρονοδιακόπτη ενώ έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης. Το κουμπί του χρονοδιακόπτη εκκίνησης πιέζεται μία ακόμη φορά και θα μειωθεί έως ότου ο χρονοδιακόπτης γίνει μηδέν πατώντας το κουμπί MINUS εάν χρειάζεται να ακυρωθεί το χρονόμετρο εκκίνησης.



Κουμπί λαμπτήρα: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού. Ο λαμπτήρας θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης ενώ είναι αναμμένος.

Προειδοποίηση φίλτρου: όταν εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη (CLEAN FILTER - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ) ότι ο κινητήρας λειτούργησε για 60 ώρες και ότι το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί. Ο ήχος μπιπ θα ακουστεί και το μήνυμα (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ – CLEAN FILTER) θα εμφανιστεί για 15 δευτερόλεπτα ακόμη, όταν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση: Το ρολόι που ισχύει όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος θα ενεργοποιηθεί και η λειτουργία θα συνεχιστεί σε λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

Ρύθμιση του ρολογιού: πατώντας το **κουμπί (-)** και το **κουμπί (+)** την ίδια στιγμή, θα μπορέσετε να μπειτε σε μια λειτουργία ρύθμισης βάσης. Κατά τη ρύθμιση της βάσης, ένα τριγωνικό εικονίδιο στη δεξιά μέση της βάσης θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Το ρολόι ρυθμίζεται με τα κουμπιά **κουμπί (-)** και **κουμπί (+)**. Η λειτουργία ρύθμισης βάσης θα τερματιστεί εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί εκτός από τα κουμπιά **κουμπί (-)** και **κουμπί (+)**.

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Θα ακουστεί ένας ήχος “μπίπ” και το μήνυμα (Fac) θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν τα κουμπιά **M, on/off, κουμπί (-) & κουμπί (+)** παραμείνουν πατημένα για 4 δευτερόλεπτα την ίδια στιγμή και επιστρέψουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις

Χρώμα φωτισμού οθόνης RGB: Κόκκινο-100, Πράσινο-100, Μπλε-100

Φωτισμός οθόνης: ON

Κάντε κλικ (ο ήχος του πλήκτρου): ON

Επιλογή λαμπτήρα: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ




Ενότητα 6-2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Οι λειτουργίες των κουμπιών είναι οι εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

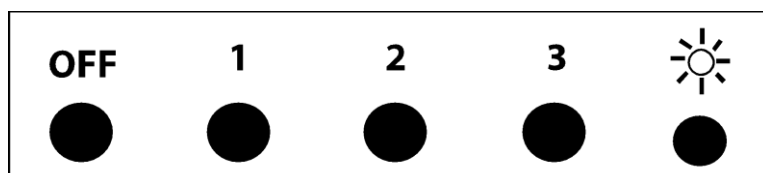

	ON/OFF
	Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης φωτισμού
	Ενεργοποίηση 1 ^{ης} Σκάλας
	Ενεργοποίηση 2 ^{ης} Σκάλας
	Ενεργοποίηση 3 ^{ης} Σκάλας

Σημείωση: Εάν μαγειρεύετε απλά φαγητά, πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 ενώ για τηγάνισμα ή απαιτητικά γεύματα χρησιμοποιήστε το 3.



Ενότητα 6-3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD

Προειδοποίηση: Ο κινητήρας του απορροφητήρα πρέπει να μην είναι σε λειτουργία για να πραγματοποιήσετε τον ακόλουθο προγραμματισμό.

RGB Φωτισμός οθόνης Ρύθμιση χρώματος

Όταν ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης πατηθεί για 4 δευτερόλεπτα στα πλήκτρα ειδοποίησης και φωτισμού ταυτόχρονα. Μπαίνει σε Λειτουργία ρύθμισης χρώματος RGB

Εισάγεται. Στην οθόνη εμφανίζεται το ποσοστό κόκκινου (κόκκινου χρώματος). Πατώντας το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας θα κοκκινίσει το κόκκινο χρώμα), το πλήκτρο ειδοποίησης. Πατώντας το κουμπί της φωτισμού εμφανίζεται το τρέχον ποσοστό χρώματος για το Μπλε (μπλε χρώμα). Πατώντας τα πλήκτρα (-) και **ARTI**, μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 100% και 0%. Πατώντας τα ίδια 3 πλήκτρα για 4 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση αποθηκεύεται. Για έξοδο από το πρόγραμμα χωρίς εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Μ εάν θέλετε.

Επιλογή φωτισμού οθόνης

Από προεπιλογή, ο φωτισμός της οθόνης είναι συνεχής (On). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για 4 δευτερόλεπτα (OFF) και ηχεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη ανάβει μόνο για 15 δευτερόλεπτα όταν πατηθεί το πλήκτρο. ή ο κινητήρας συνεχώς αναμμένος. Σε άλλες περιπτώσεις, ο φωτισμός

της οθόνης θα είναι απενεργοποιημένος. Επιστρέψτε στην προηγούμενη κατάσταση (ON) πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανιστεί (On), θα ακουστεί ένα μπιπ.

Κάντε κλικ στην Επιλογή (Ήχος πλήκτρων).

Το κλικ (ήχος πλήκτρων) είναι ενεργοποιημένο εργοστασιακά. Όταν πατηθεί το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη αφύπνισης για 4 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει (OFF) και εκπέμπει έναν ήχο. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλικ (ήχος πλήκτρων) δεν θα ακούγεται στα πατήματα των πλήκτρων. Για την προηγούμενη κατάσταση (ON) Για να επιστρέψετε, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα και στην οθόνη εμφανίζεται (On), ακούγεται ένα μπιπ.

Επιλογή λαμπτήρα

Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι να σβήνει η λάμπα όταν τελειώσει ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης. 4 δευτερόλεπτα για το κουμπί της λάμπας. Όταν πατηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί (OFF) και θα ακουστεί ένα μπιπ. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν τελειώσει ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας, προγραμματίζεται έτσι ώστε να μην σβήνει. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ON και στην οθόνη (On), ακούγεται ένα μπιπ.

Επιστροφή στις εργοστασιακές τιμές

M.on/off. Το μπιπ ακούγεται όταν πατηθούν τα πλήκτρα (-) και ARTI για 4 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα εμφανίζεται το κείμενο (Fac) στην οθόνη και επιστρέφονται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Εργοστασιακές τιμές παραγωγής

Χρώμα φωτισμού οθόνης RGB:

Κόκκινο (Κόκκινο)-100, Πράσινο (Πράσινο) 100. Μπλε-100

Φωτισμός οθόνης: ON


Κάντε κλικ (ήχος πλήκτρων): ON

Επιλογή λάμπας: ON



Ενότητα 6-4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

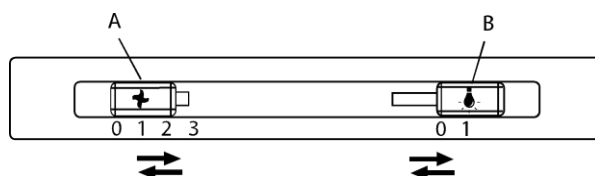


A	Κουμπί κινητήρα
B	Κουμπί φωτισμού

Κουμπί A-Motor: Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση και το σταμάτημα του κινητήρα του απορροφητήρα και για την ανύψωση και μείωση των στροφών του κινητήρα. Όταν ο διακόπτης (A) βρίσκεται στην πιο αριστερή θέση και ο κινητήρας παρακάμπτεται σε κάθε βήμα προς τα δεξιά, αυξάνεται. Για να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα ή να σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης τραβιέται προς τα αριστερά σε κάθε στάδιο ο κινητήρας κατεβάζει στροφές και ο κινητήρας σβήνει όταν φτάνει στο τέλος.

B-Συρόμενος διακόπτης δύο θέσεων: για να ανάβετε και να σβήνετε τη λυχνία φωτισμού όταν ο διακόπτης βρίσκεται στην πιο αριστερή θέση, η λυχνία είναι σβηστή, η λάμπα είναι αναμμένη όταν βρίσκεται στην πιο δεξιά θέση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΦΗΣ

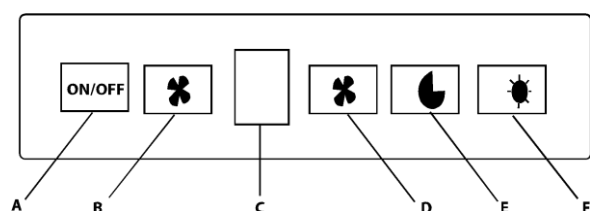

A	ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF
B	ΚΟΥΜΠΙ (-)
C	ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
D	ΚΟΥΜΠΙ (+)
E	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
F	ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κουμπί ON/Off - A: χρησιμοποιείται για την εκκίνηση και τη διακοπή του κινητήρα. Ο κινητήρας ξεκινά να λειτουργεί στην 2^η σκάλα όταν το κουμπί On-Off πιέζεται για πρώτη φορά.

Κουμπί (-) - B: μειώνει την σκάλα λειτουργίας του κινητήρα.

Οθόνη - C: δείχνει σε ποια σκάλα λειτουργίας βρίσκεται ο κινητήρας.

Κουμπί (+) - D: χρησιμοποιείται για την αύξηση της σκάλας του κινητήρα κατά ένα επίπεδο.

Κουμπί χρονοδιακόπτη - E: όταν πατηθεί αυτό το κουμπί, η επιλεγμένη σκάλα του κινητήρα αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη και ο κινητήρας σταματά μέσα σε 15 λεπτά. Είναι απαραίτητο να κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Σπρώξτε μόνο μια φορά για να το ακυρώσετε.

Κουμπί Φωτισμός - F: χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Ενότητα 7-1

Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα από τον διακόπτη on/off , έπειτα μπορείτε να βγάλετε το προϊόν από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια που τροφοδοτεί την απορροφητήρα κουζίνας , πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία συντήρησης.

Φίλτρο αλουμινίου

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για τη σύλληψη των σωματιδίων λαδιού στον αέρα και, ως εκ τούτου, θα μπλοκάρει μετά από ένα χρονικό διάστημα ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Συνιστούμε να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο μία φορά το μήνα το πολύ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν διατρέχει κίνδυνο. Για αυτή τη λειτουργία, πρώτα αφαιρέστε το αλουμίνιο φίλτρο. Πλύνετε τα φίλτρα με υγρό απορρυπαντικό και ξεπλύνετε και τοποθετήστε το στη θέση του αφού στεγνώσει. Μπορεί να παρουσιαστεί αλλαγή στο χρώμα του φίλτρου αλουμινίου καθώς πλένονται και γενικά ή από την χρήση ,αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν τα φίλτρα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πλύσης του φίλτρου αλουμινίου στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση φίλτρου αλουμινίου

1. Σπρώξτε την κλειδαριά του φίλτρου αλουμινίου προς τα εμπρός.
2. Στη συνέχεια, χαμηλώστε το ελαφρώς προς τα κάτω και σπρώξτε το προς τα εμπρός .Πλύνετε το φίλτρο αλουμινίου και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του εφαρμόζοντας τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω αντίστροφα.

Φίλτρο άνθρακα (προορίζεται για χρήση χωρίς καπναγωγό)

Αυτό το φίλτρο αφαιρεί τη μυρωδιά του μαγειρέματος. Καθαρίζει τον αέρα που κυκλοφορεί μέσα στην κουζίνα σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης καμινάδας. Η φυσική ζωή του φίλτρου άνθρακα της συσκευής θα λήγουν ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και ο τρόπος μαγειρέματος, καθώς και η πλήρωση αλουμινίου θα λήξει ανάλογα με τον καθαρισμό τακτικά. Σε συνήθη χρήση, θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά κάθε 4 μήνες το πολύ.

Αφαίρεση φίλτρου άνθρακα:

1. Αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινίου.
2. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο άνθρακα, γυρίστε το προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς το μέρος σας.
3. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο άνθρακα.
4. Τοποθετήστε τα φίλτρα αλουμινίου.



Ενότητα 7-2

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί βρεγμένο με νερό για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του απορροφητήρα και της εμφανίσιμης καμινάδας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα για καθαρισμό. Το πανί πρέπει να εφαρμόζεται προς την ίδια κατεύθυνση για να αποφύγουμε το χάραγμα της επιφάνειας του απορροφητήρα. Τα γυαλιά των λαμπτήρων δεν πρέπει να αφαιρούνται κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν δεν τηρήσετε τους κανόνες που αφορούν τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των φίλτρων του απορροφητήρα κουζίνας .

Αντικατάσταση της λάμπας

Υπάρχει 1 κομμάτι λαμπτήρων αλογόνου 28 W στον απορροφητήρα κουζίνας. Πρώτα απ' όλα, αποσυνδέστε το προϊόν ή απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος ή σβήστε την ασφάλεια που τροφοδοτεί τον απορροφητήρα κουζίνας για να αντικαταστήσετε τη λάμπα.

Πιέστε ελαφρά τις συνδετικές γλωττίδες που υπάρχουν στο κάλυμμα του λαμπτήρα αλογόνου με ένα κατσαβίδι με λεπτό άκρο και σπρώξτε τα προς τα κάτω. Κρατήστε το κάλυμμα προσεκτικά για να μην πέσει κάτω όταν εκτελείτε αυτήν τη λειτουργία.

Σπρώξτε ελαφρά το κάλυμμα ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες στις κοιλότητες της οπής του λαμπτήρα μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα.

Συνιστάται η στερέωση του νέου λαμπτήρα με πανί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα θα λήξει σύντομα εάν οι λαμπτήρες αλογόνου αγγίζονται με γυμνό χέρι

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγγίξτε τη λάμπα μόνο όταν θα την αντικαταστήσετε. Η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα θα λήξει σύντομα εάν οι λαμπτήρες αλογόνου αγγίζονται με γυμνό χέρι.

Αρχικά, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα του απορροφητήρα και αποσυναρμολογήστε το εάν χρειάζεστε για μεταφορά.

Μεταφέρετέ το στο αρχικό του κουτί, αν είναι δυνατόν, και παρατηρήστε τις πινακίδες μεταφοράς που είναι τοποθετημένες στο κουτί. Εάν δεν υπάρχει πρωτότυπο κουτί, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να προστατεύεται από οποιαδήποτε ζημιά.

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τις ακόλουθες συστάσεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι το Πιστοποιητικό Εγγύησης έχει εγκριθεί από τον Εξουσιοδοτημένο Πωλητή κατά την παραλαβή του προϊόντος.
2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις αρχές που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης.
3. Ζητήστε την "ταυτότητα τεχνικού" από τον τεχνικό που ήρθε για την εγκατάσταση του προϊόντος