

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ: IRQ-2500
AC220-240V, 50-60Hz, 2500W, IPX0, CLASS I

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.

«Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς στεγασμένους χώρους, προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα»


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ❑ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- ❑ Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν την χρησιμοποιείτε.
- ❑ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- ❑ Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- ❑ Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ❑ Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- ❑ Παιδιά πάνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη συσκευή και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονικά προβλεπόμενη θέση λειτουργίας της και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- ❑ Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν / αποσυνδέουν τη συσκευή, ή να τη ρυθμίζουν ή να την καθαρίζουν και να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής.
- ❑ Από καιρό σε καιρό ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή και η ίδια η συσκευή παρουσιάζουν έντονες φθορές ή ζημιές.
- ❑ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ❑ Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
- ❑ Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
- ❑ Όλες οι επισκευές που σχετίζονται με τη συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
- ❑ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή αντίστοιχη συναρμολόγηση που διατίθεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στο ύπαιθρο και τοποθετείτε την πάντα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς έντονη υγρασία.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια μπανιέρα ή ντους ή κοντά σε κάποια πισίνα.
- ❑ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε καθώς μπορεί να καταστραφεί.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
 - ❑ Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ακριβώς από κάτω από κάποια πρίζα ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - ❑ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή όταν αυτή λειτουργεί και παραμένει υψηλή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αγγίξετε.
 - ❑ Εάν οποιαδήποτε επιφάνεια της συσκευής είναι ραγισμένη ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
 - ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.
 - ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτή.
 - ❑ Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ρωγμή και απευθυνθείτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο που θα την ελέγξει .
 - ❑ Οι επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να γίνουν καυτές κατά τη χρήση και να παραμείνουν εξαιρετικά ζεστές και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.
 - ❑ Το κάλυμμα της συσκευής που σας προστατεύει από το να έρθετε σε άμεση επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία αυτής της συσκευής θα πρέπει να παραμένει στη θέση του όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μέχρι αυτή να κρυώσει τελείως.
-
- ❑ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1.8m από το δάπεδο και 30cm από το ταβάνι.
 - ❑ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω κάποιας εξωτερικής συσκευής τέτοια όπως π.χ. κάποιος χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κάποιο κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά μέσω αυτής της συσκευής.
 - ❑ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάποια μέρη της συσκευής μπορούν να γίνουν καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν καυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αγγίξετε καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτα άτομα.
 - ❑ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν σε αυτά βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να βγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη τους από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
 - ❑ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την συσκευή και την έξοδο αέρα αυτής. Μην πλησιάζετε σε απόσταση μικρότερη του 1 m όταν η συσκευή λειτουργεί παρά μόνο για να την χειριστείτε.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσοχή!! ΠΟΤΕ μην την τοποθετείτε κατακόρυφη ή με κλίση. Τοποθετείτε πάντα σε οριζόντια θέση.


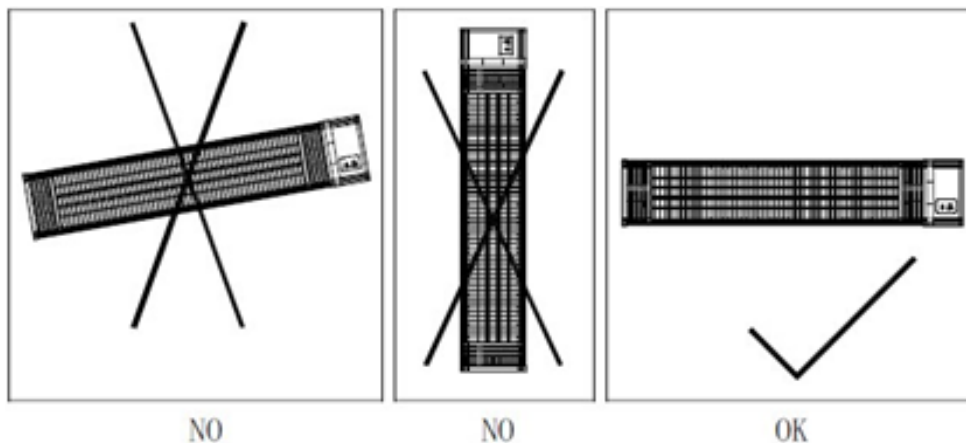


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ

Εργαλεία εγκατάστασης

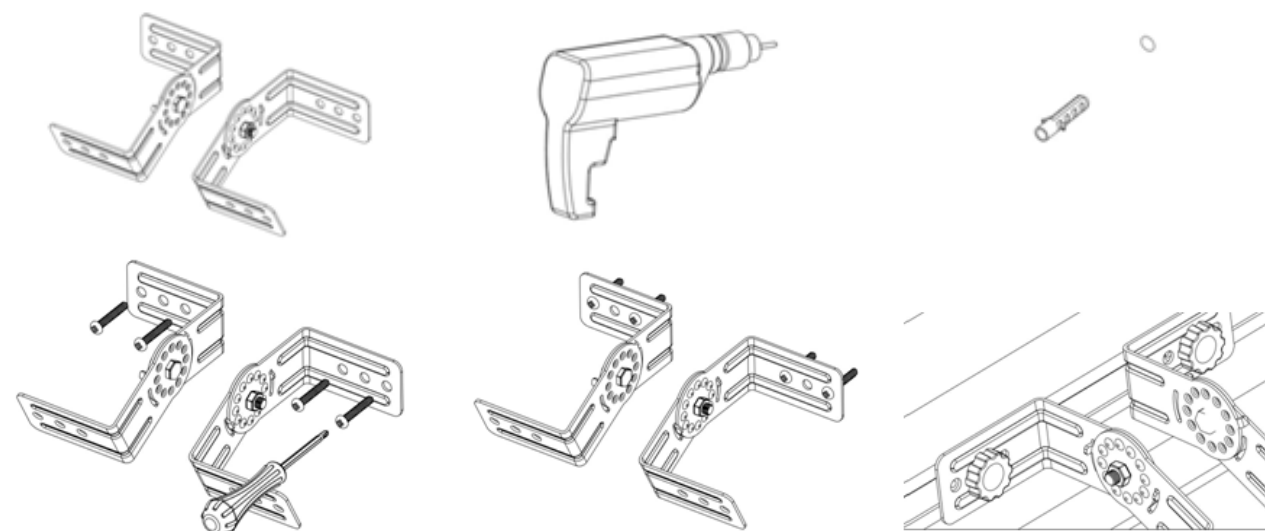

Τοποθετήστε τις βίδες στον τοίχο και στερεώστε τη βάση στη συσκευή με τη μεγάλη βίδα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

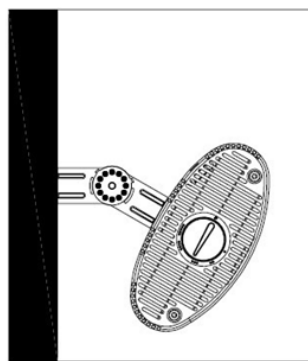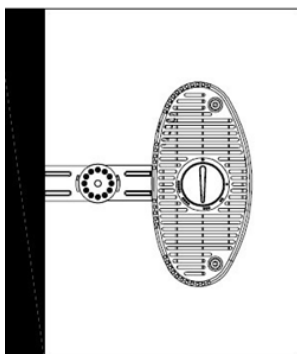


Η συσκευή μπορεί να έχει κλίση μέχρι και 30 μοίρες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ STAND (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



Μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, stand τύπου τρίποδα για την τοποθέτηση της συσκευής. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1.8m από το δάπεδο και 30cm από το ταβάνι.

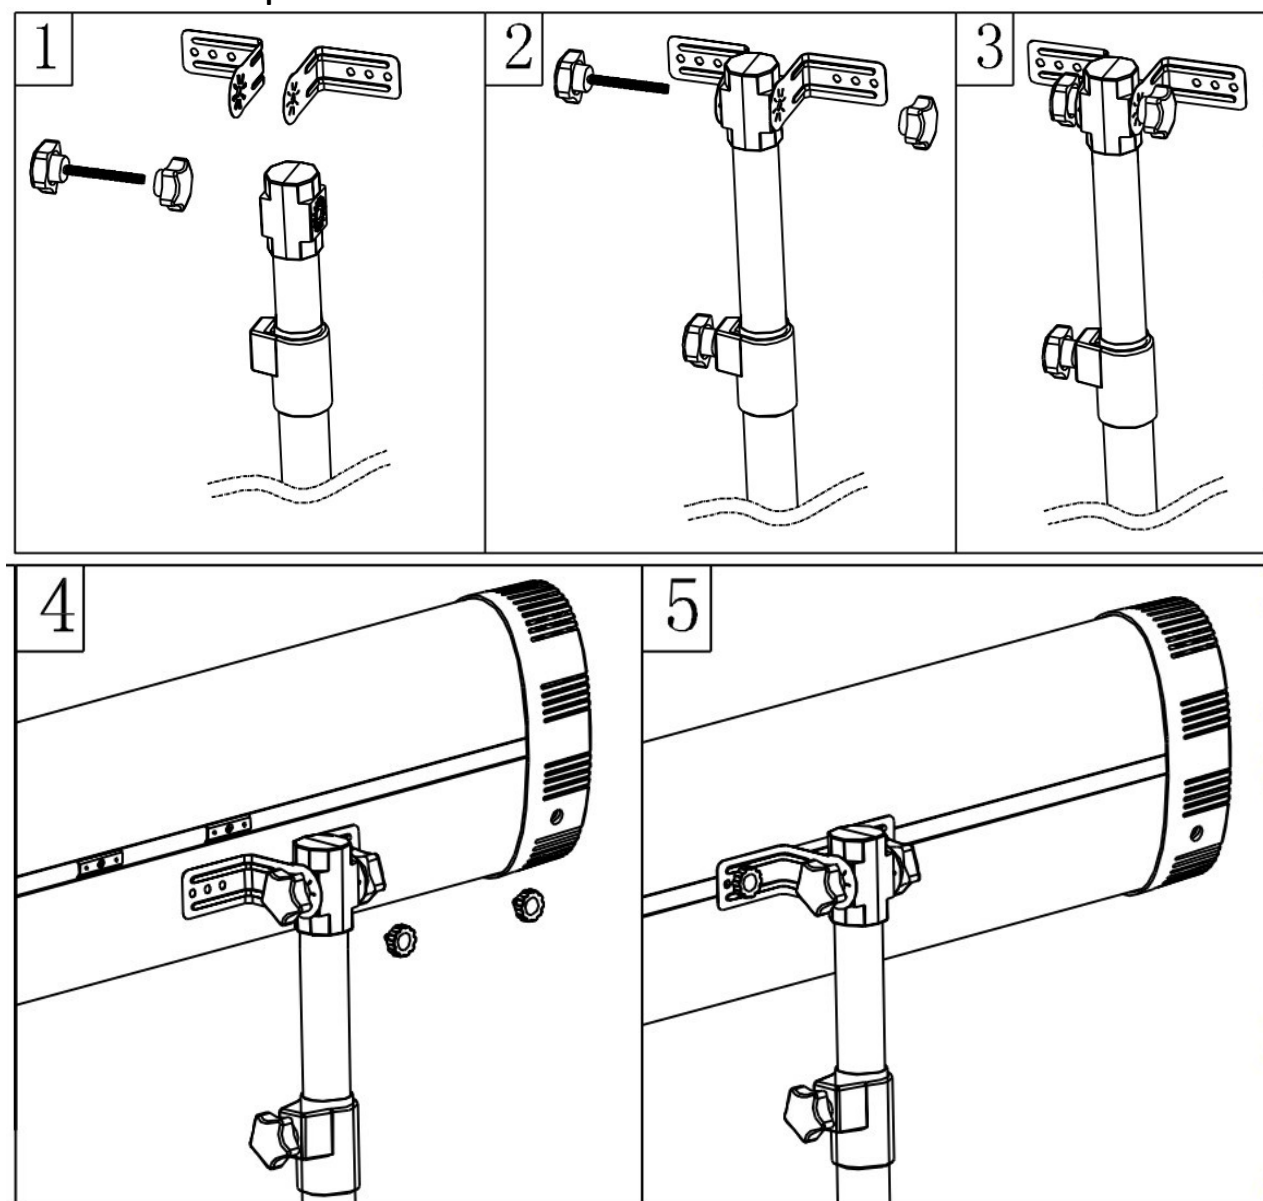

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- ❑ Αφαιρέστε πλήρως τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ❑ Ελέγξτε ότι η τάση που σημειώνεται στην πινακίδα τεχνικών προδιαγραφών της συσκευής είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας στο χώρο εγκατάστασης.
- ❑ Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης σχετικά κοντά σε κάποια ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε να μην τεντώνεται υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας, σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την ηλεκτρική παροχή.
- ❑ Γυρίστε το θερμοστάτη στο επιθυμητό επίπεδο.
- ❑ Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ❑ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και περιμένετε να κρυώσει τελείως η συσκευή.
- ❑ Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί με ή χωρίς κάποιο ήπιο καθαριστικό καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- ❑ **ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει η συσκευή να έχει κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.**
- ❑ Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισχωρήσει στη συσκευή καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
- ❑ Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στις εγκοπές της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ❑ Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής με οποιοδήποτε λειαντικό σύρμα καθαρισμού ή ξύστρα, καθώς αυτό θα βλάψει μόνιμα τις επιφάνειες.
- ❑ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ❑ Περιστασιακά μπορείτε να καθαρίζετε τις εσοχές της συσκευής χρησιμοποιώντας το ειδικό ακροφύσιο για στενές περιοχές της ηλεκτρικής σας σκούπας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις καλύψεις της εγγύησης:

1. Η συσκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση εάν προκληθεί πρόβλημα από λάθος τοποθέτηση. Οι αποστάσεις από τον τοίχο ΠΡΕΠΕΙ να είναι οι προβλεπόμενες από τις οδηγίες.
2. Η τοποθέτηση του θερμαντικού πρέπει να είναι οριζόντια. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί κάθετα και παρουσιάσει δυσλειτουργία ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.
3. Ο σωλήνας θέρμανσης, είναι αναλώσιμο και ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση. Εξάιρεση αποτελεί περίπτωση DOA (Χαλασμένο κατά την παραλαβή).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός μοντέλου: IRQ-2500

Ισχύς: 2500W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.