



Οδηγίες Χρήσεως

Μοντέλο: ChopMaster HFP-601

230V~50Hz Ισχύς:400W

Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε σε ένα προϊόν της IdeaKitchen από την Telemax. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ! www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την συσκευή.
2. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
3. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα καθώς και πριν την καθαρίσετε.
4. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
5. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της σόμπας.
7. Κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη μακριά από κινούμενες λεπίδες κατά την επεξεργασία τροφίμων για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή ζημιάς στον επεξεργαστή τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο κόφτης φαγητού δεν λειτουργεί.
8. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Χειριστείτε προσεκτικά.
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων τροφίμων για άμεση κατανάλωση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την προετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων φαγητού ταυτόχρονα.
10. Η συσκευή προορίζεται για ΟΙΚΙΑΚΗ χρήση. Σε περίπτωση χρήσης σε επαγγελματικούς ρυθμούς, η εγγύηση ακυρώνεται.
11. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα κοπής στη βάση χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα το μπόλ σωστά στη θέση του.
12. Να είσαι συγκεκριμένο κάλυμμα είναι ασφαλισμένο στη θέση του πριν τη λειτουργία της συσκευής.
13. Μην πιέζετε υπερβολικά τον μηχανισμό ασφάλισης του καλύμματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ):

Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειώσει τον κίνδυνο να μπλέξετε ή να σκοντάψετε σε ένα μακρύτερο καλώδιο. Τα καλώδια προέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δίνεται προσοχή στη χρήση τους:

- Προσοχή, πριν συνδέσετε στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχει την ίδια τάση με την σήμανση του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το μακρύτερο κορδόνι έτσι ώστε να μην πέφτει πάνω από πάγκο ή επιφάνεια εργασίας, όπου μπορεί να είναι σκόνταψε, σκόνταψε ή τραβήχτηκε κατά λάθος (ειδικά από παιδιά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας ή διαφημιστικές ετικέτες πριν από την πρώτη χρήση. Πλύνετε το κάλυμμα του κόφτη και το μπολ σε ζεστό, σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά.

Πρέπει να δίνεται **προσοχή όταν καθαρίζετε τις λεπίδες**, οι λεπίδες είναι αιχμηρές.

Γνωριμία με την συσκευή

- A. Πλήκτρο Λειτουργίας
- B. Κυρίως μέρος συσκευής
- C. Κάλυμμα
- D. Διπλή Λεπίδα
- E. Μπώλ

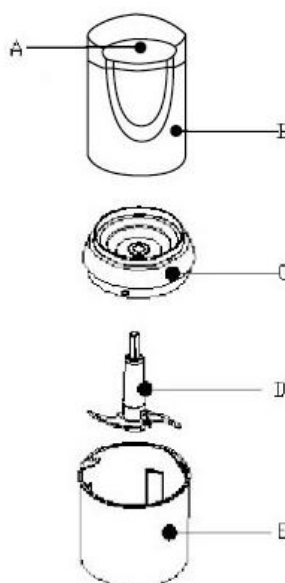

Οδηγίες λειτουργίας

Κυρίως μέρος

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρική ισχύ AC230V~50Hz. Μην αφήνετε ποτέ την κεφαλή της συσκευής να βραχεί όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες. Να τα κρατάτε πάντα από το κέντρο.

1. Τοποθετήστε το μπολ σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.

2. Κρατήστε τη λεπίδα από τον άξονα. Τοποθετήστε το στον πείρο του άξονα μέσα στο μπολ.
3. Προσθέστε τα προς επεξεργασία συστατικά στην κύρια κανάτα προετοιμασίας.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην κορυφή του μπολ.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή τροφοδοσίας πάνω από το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στη θέση της. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα στη θέση του.
6. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί On/Off Pulse που βρίσκεται στο επάνω μέρος της κεφαλής τροφοδοσίας. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τα δάχτυλά σας από το κουμπί On/Off Pulse. Για να αποκτήσετε καλύτερη ποιότητα επεξεργαστή τροφίμων. Λειτουργήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «Pulse». Εάν τα συστατικά κολλήσουν στο πλάι του καλύμματος, σταματήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την κεφαλή και το κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα κομμάτια και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και την κεφαλή ισχύος. Συνεχίστε την επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

7. Κρατήστε σταθερά το κάλυμμα ενώ πατάτε το κουμπί On-Off/Pulse για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παραμένει στη θέση της.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα.
9. Αφαιρέστε το συγκρότημα λεπίδας από τον άξονά του πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του μπολ.
10. Ποτέ μην προσθέτετε υλικά στο μπολ πριν τοποθετήσετε πρώτα το συγκρότημα της λεπίδας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν προσαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε. ·

Καθάρισμα

- ΜΗ βυθίζετε την κεφαλή ισχύος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε με ένα υγρό σφουγγάρι και πανί και σκουπίστε για να στεγνώσει.
- Το κάλυμμα, το μπολ και οι λεπίδες κοπής μπορούν να καθαριστούν στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής, καθώς οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.

- Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

Συμβουλές και συμβουλές:

- Η λεπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό κρέατος, ψαριού, λαχανικών, τυριών κ.λπ.
- Για πιο λεπτή κοπή, αυξήστε τη διάρκεια της επεξεργασίας.
- Για πιο χοντρό τεμαχισμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί παλμού για μερικά δευτερόλεπτα και παρακολουθήστε την υφή του φαγητού.
- Προ-κόψτε μεγαλύτερα κομμάτια για να χωρέσουν στο κύριο μπολ προετοιμασίας. Όταν ψιλοκόβετε σκληρά τρόφιμα (π.χ. κρέας, τυρί) κόβετε σε κύβους 1 ίντσας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το μοτέρ δεν ξεκινάει ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται:

Βεβαιωθείτε ότι το φινι έχει εισαχθεί καλά στην πρίζα.

Το φαγητό είναι ανομοιόμορφα τεμαχισμένο:

Είτε ψιλοκόβετε πάρα πολύ φαγητό ταυτόχρονα, είτε τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά. Δοκιμάστε να κόψετε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια ομοιόμορφου μεγέθους και να επεξεργαστείτε μικρότερες ποσότητες ανά παρτίδα.

Το φαγητό είναι πολύ ψιλοκομμένο ή πολύ νερουλό:

Το φαγητό έχει υποστεί υπερβολική επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε σύντομους παλμούς ή επεξεργαστείτε για μικρότερο χρονικό διάστημα. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν τελείως μεταξύ των παλμών.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύμφωνη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349