


## Οδηγός Σύνδεσης Νέου Χειριστηρίου


### Ανεμιστήρα Οροφής DC Telemax Levantes 46-YJ356




Ανάλογα με την έκδοση του ανεμιστήρα σας, το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να διαφέρει οπτικά. Παρακαλούμε αναγνωρίστε το μοντέλο σας παρακάτω και ακολουθήστε την αντίστοιχη διαδικασία συντονισμού.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:


- **Ενεργοποίηση Τροφοδοσίας:** Παρέχετε ρεύμα στη συσκευή (ανοίξτε τον γενικό διακόπτη/ασφάλεια)
- **Συντονισμός:** Εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που δώσατε ρεύμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί «  » στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
- **Ολοκλήρωση:** Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος «μπιπ» (beep), που επιβεβαιώνει ότι ο συντονισμός ήταν επιτυχής και ο ανεμιστήρας είναι έτοιμος για χρήση.

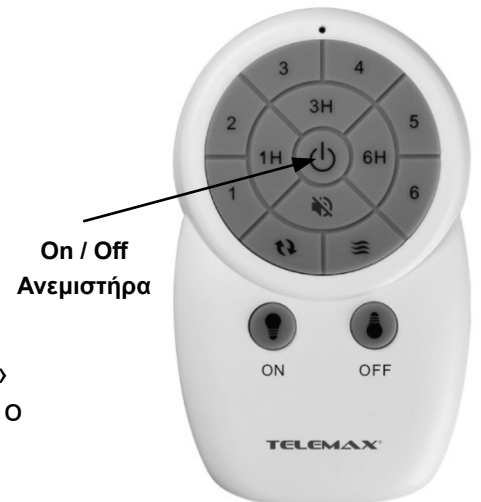

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

- **Ενεργοποίηση Τροφοδοσίας:** Παρέχετε ρεύμα στη συσκευή (ανοίξτε τον γενικό διακόπτη/ασφάλεια)
- **Συντονισμός:** Εντός 30 δευτερολέπτων από τη στιγμή που δώσατε ρεύμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί «  » στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
- **Ολοκλήρωση:** Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος «μπιπ» (beep), που επιβεβαιώνει ότι ο συντονισμός ήταν επιτυχής και ο ανεμιστήρας είναι έτοιμος για χρήση.



 **Tip:** Αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με την πρώτη προσπάθεια, αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα για περίπου **15 λεπτά** και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης από την αρχή.