

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Σκούπα και Σκουπάκι Χειρός 2 σε 1
Telemax Scarlet Stick



***Scarlet
Stick***

Model: Scarlet Stick

Rating: 220-240V~ 50-60Hz ,1000W

Class II (Double Insulated)

**Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)**



**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Η Telemax Scarlet Stick είναι μια πολυμορφική ηλεκτρική σκούπα 2-σε-1, σχεδιασμένη για να προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στον καθημερινό καθαρισμό.

- Διπλή Λειτουργία: Χρησιμοποιείται ως όρθια σκούπα δαπέδου ή ως φορητό σκουπάκι χειρός για έπιπλα και γωνίες.
- Υγιεινή & Φιλτράρισμα: Εξοπλισμένη με φίλτρο HEPA που κατακρατά τα μικροσωματίδια, διασφαλίζοντας καθαρότερο αέρα στον χώρο σας.
- Εργονομικός Σχεδιασμός: Ελαφρύ σώμα με αποσπώμενο κάδο για εύκολο & οικονομικό άδειασμα χωρίς σακούλα.

Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε στεγνές επιφάνειες.



Μέρη Συσκευής

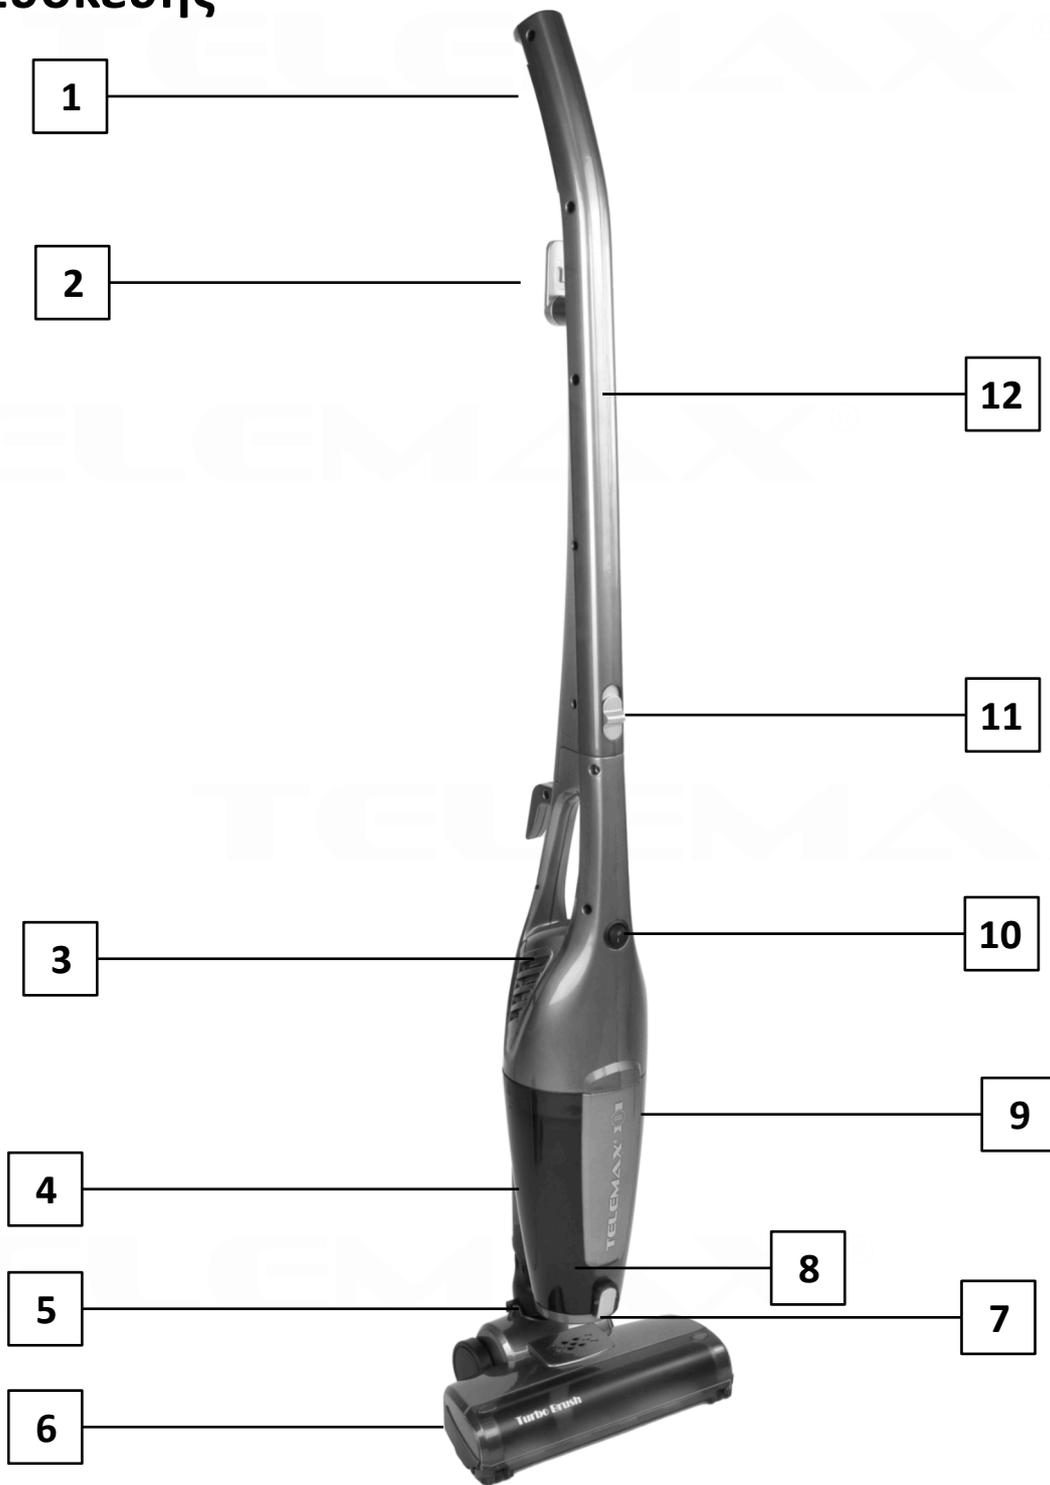

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Εργονομική Χειρολαβή | 7. Κουμπί Απασφάλισης Κάδου |
| 2. Άγκιστρο Αποθήκευσης Καλωδίου | 8. Πλέγμα Προστασίας Φίλτρου |
| 3. Κύριο Σώμα (Μοτέρ) | 9. Κάλυμμα Κάδου |
| 4. Διαφανής Κάδος Συλλογής Σκόνης | 10. Διακόπτης Λειτουργίας (ON/OFF) |
| 5. Υποδοχή Ακροφυσίου | 11. Κουμπί Ασφάλειας Λαβής |
| 6. Πέλμα Turbo με μεγάλους τροχούς | 12. Αποσπώμενη Λαβή |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάσει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο από την πρίζα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα μαζί με άλλες συσκευές υψηλής ισχύος (π.χ. αερόθερμα), καθώς η σκούπα λειτουργεί στα 800W-1000W

Ασφάλεια χρήσης

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση υγρών ή νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καυτής στάχτης, τσιγάρων ή εύφλεκτων υλικών.
- Μην απορροφάτε μεταλλικά αντικείμενα, βίδες, πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα ή στη βούρτσα.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής κατά τη λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο.

Ασφάλεια παιδιών

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών μόνο υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο ή οποιοδήποτε εξάρτημα κοντά σε μάτια, αυτιά ή στόμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.
- Αδειάζετε τον κάδο σκόνης τακτικά ώστε να διατηρείται η απόδοση αναρρόφησης.
- Καθαρίζετε το φίλτρο HEPA σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το προϊόν περιλαμβάνει:

- Κύρια μονάδα ηλεκτρικής σκούπας
- Χειρολαβή
- Πέλμα δαπέδου & Πέλμα Turbo Brush
- Μακρύ ακροφύσιο & εξάρτημα για καναπέ
- Φίλτρο HEPA
- Κάδο συλλογής σκόνης
- Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Η συναρμολόγηση της συσκευής είναι απλή και δεν απαιτεί εργαλεία.

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Σύνδεση χειρολαβής με το κύριο σώμα


1. Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς (ολισθητήρες) που βρίσκονται στο κάτω μέρος της χειρολαβής με τις αντίστοιχες υποδοχές στο κύριο σώμα της συσκευής.
2. Σύρετε τη χειρολαβή προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσει πλήρως στη θέση της.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης έχει ασφαλίσει σωστά και ότι η χειρολαβή δεν μετακινείται.

Η σωστή τοποθέτηση εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία κατά τη χρήση.


*** Για την αποσύνδεση της χειρολαβής κάντε τα βήματα αντίστροφα με προσοχή.*



1

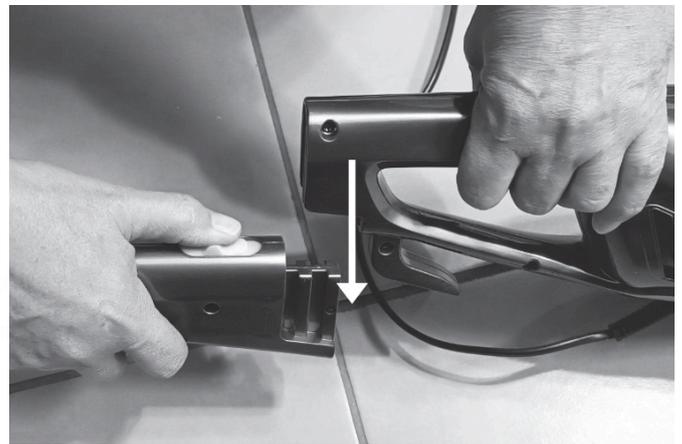

2

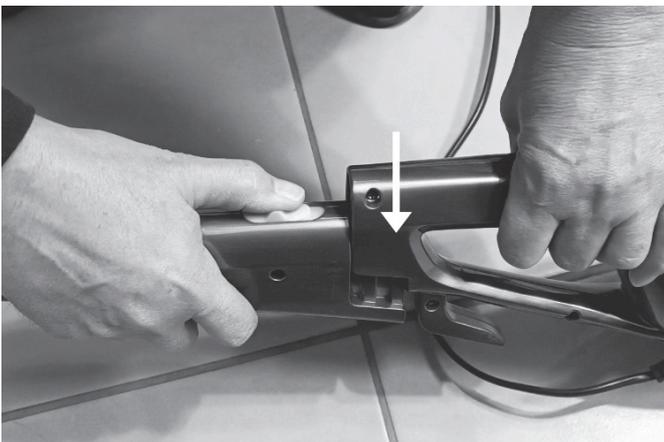

3



4

Σύνδεση πέλματος

1. Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Πιέστε το πέλμα μέχρι να εφαρμόσει πλήρως.
3. Ελέγξτε ότι το πέλμα έχει κουμπώσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Το πέλμα δαπέδου είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό:

- Σκληρών δαπέδων
- Πλακιδίων
- Ξύλινων πατωμάτων

Το πέλμα Turbo Brush είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό:

- Αφαίρεση χνουδιών, τρίχας και σκόνης από πατώματα
- Σκούπισμα χαλιών χαμηλού πέλους

Για να αφαιρέσετε το πέλμα, τραβήξτε το απαλά προς τα έξω.

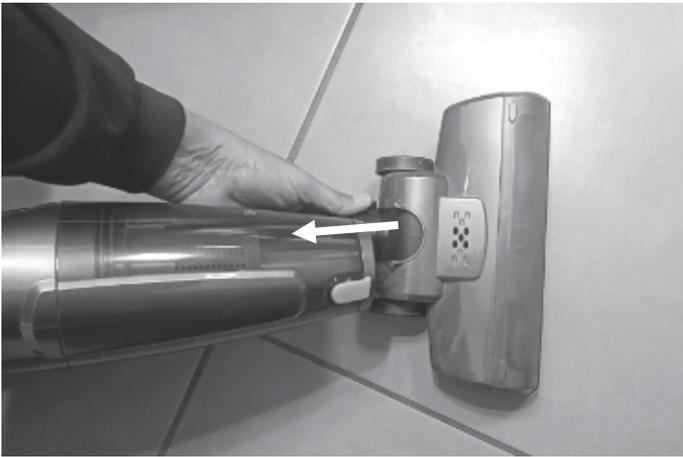

Σύνδεση πέλματος




Αποσύνδεση πέλματος

Χρήση της συσκευής ως σκουπάκι χειρός

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορητή ηλεκτρική σκούπα χειρός.

Για να αφαιρέσετε τη χειρολαβή:

1. Τραβήξτε προς τα πίσω το κουμπί ασφαλείας χειρολαβής.
2. Ανασηκώστε τη χειρολαβή προς τα επάνω μέχρι να αποσυνδεθεί από το κύριο σώμα.

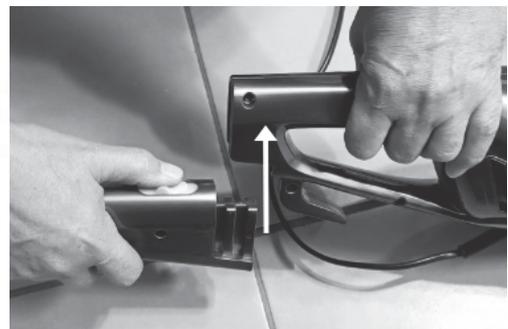

Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή μετατρέπεται σε μικρό σκουπάκι χειρός, κατάλληλο για:

- Καναπέδες και υφάσματα
- Καθαρισμό επίπλων
- Στενές γωνίες
- Δυσπρόσιτα σημεία



Σύνδεση μακριού ακροφυσίου

Το μακρύ ακροφύσιο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό στενών σημείων.

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής.
2. Πιέστε το απαλά μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

Σύνδεση ακροφυσίου για υφάσματα / καναπέδες

Προσαρμόστε τον αντάπτορα στο μικρο πέλμα για καναπέδες και έπειτα στο σώμα της σκούπας.

Πιέστε το απαλά μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

TELEMAX

TELEMAX®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου κεφαλαίου.

Η συσκευή προορίζεται για την αναρρόφηση σκόνης και μικρών στερεών ρύπων από οικιακές επιφάνειες.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τους γάντζους αποθήκευσης.
2. Συνδέστε το φις σε κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
3. Πατήστε το διακόπτη **ON/OFF** που βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το διακόπτη **ON/OFF**.



Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας

Κρατήστε τη συσκευή από τη χειρολαβή και μετακινήστε το πέλμα δαπέδου πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.

Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού:

- μετακινείτε το πέλμα με αργές και σταθερές κινήσεις
- αποφύγετε απότομα χτυπήματα της συσκευής σε έπιπλα ή τοίχους
- μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πέλμα δαπέδου



Χρήση ως σκουπάκι χειρός

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορητό σκουπάκι χειρός για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών.

Αφού αφαιρέσετε τη χειρολαβή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για:

- καθαρισμό καναπέδων
- καθαρισμό επίπλων
- καθαρισμό αυτοκινήτου
- καθαρισμό στενών σημείων

Για καλύτερη πρόσβαση σε στενά σημεία, τοποθετήστε το μακρύ ακροφύσιο.



Σημαντικές οδηγίες κατά τη χρήση

Για ασφαλή λειτουργία της συσκευής:


- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση υγρών ή νερού.
- Μην απορροφάτε καυτή στάχτη, αναμμένα τσιγάρα ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην απορροφάτε μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο HEPA.
- Εάν παρατηρήσετε μείωση της ισχύος αναρρόφησης, ελέγξτε τον κάδο σκόνης και το φίλτρο.

Μετά τη χρήση

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη **ON/OFF**.
2. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
3. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στους γάντζους αποθήκευσης.
4. Εάν ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος, αδειάστε τον πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.



Τυλίξτε το καλώδιο με προσοχή ανάμεσα στους 2 γάντζους αποθηκείυσης.

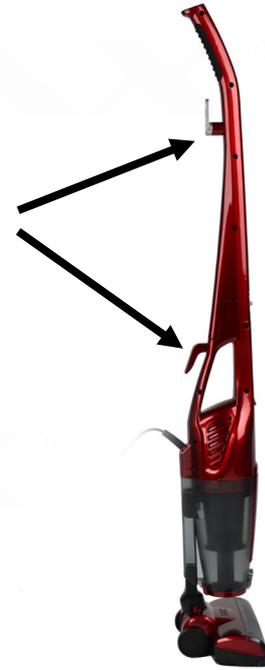

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1. Άδειασμα του Κάδου Σκόνης


Αδειάζετε τον κάδο όταν η σκόνη φτάσει στην ένδειξη MAX ή όταν παρατηρήσετε μείωση στην απορροφητικότητα.

Γρήγορο Άδειασμα: Χωρίς να βγάλετε τον κάδο από τη συσκευή, κρατήστε το σώμα της σκούπας πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.

Άνοιγμα: Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος. Το πορτάκι θα ανοίξει προς τα κάτω.

Καθαρισμός: Χτυπήστε ελαφρά το σώμα της συσκευής για να πέσει όλη η σκόνη.

Κλείσιμο: Πιέστε το κάλυμμα προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε το «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι το πορτάκι έχει ασφαλίσει καλά για να μην υπάρχει διαρροή αέρα.

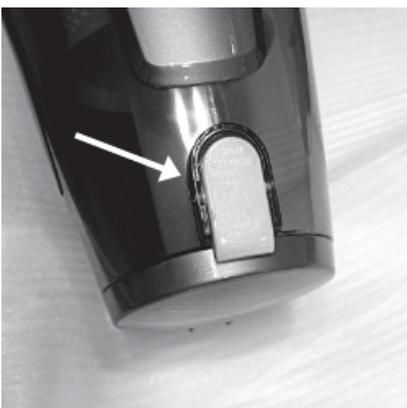

2. Αποσύνδεση & Σύνδεση Κάδου (Σύστημα "Twist")

Αν θέλετε να πλύνετε τον κάδο ή να φτάσετε στα φίλτρα, πρέπει να τον αφαιρέσετε από το κύριο σώμα (μοτέρ).

Αποσύνδεση: Κρατήστε σταθερά το μοτέρ, πιάστε τον κάδο και στρέψτε τον Αριστερόστροφα (προς τα σημάδια ξεκλειδώματος). Τραβήξτε τον κάδο προς τα έξω).

Σύνδεση:

1. Ευθυγραμμίστε τις γραμμές/σημάδια του κάδου με τις αντίστοιχες στο κύριο σώμα .
2. Σπρώξτε τον κάδο προς το μοτέρ ώστε οι πύλοι ασφάλισης να μπουν στις υποδοχές τους.
3. Στρέψτε Δεξιόστροφα (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού) μέχρι να «κλειδώσει».

Έλεγχος: Μετά τη σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν ακούτε σφύριγμα (διαρροή αέρα), ο κάδος δεν έχει μπει σωστά στις εγκοπές. Επαναλάβετε τη διαδικασία.


3. Καθαρισμός Φίλτρου HEPA & Πλέγματος

Προσοχή: Αποσυνδέετε πάντα το φιν από την πρίζα πριν ακουμπήσετε τα φίλτρα.


Αφαίρεση: Ξεβιδώστε τον κάδο (όπως περιγράφηκε παραπάνω) και βγάλτε από μέσα το Πλέγμα Προστασίας .

Διαχωρισμός: Τραβήξτε το λευκό Φίλτρο HEPA έξω από το πλέγμα).

Πλύσιμο: * Τινάξτε τη σκόνη από το HEPA.

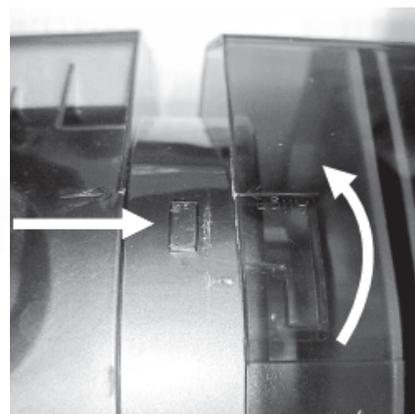

Αν είναι πολύ βρώμικο, πλύντε το με κρύο τρεχούμενο νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολύ μαλακή βούρτσα.

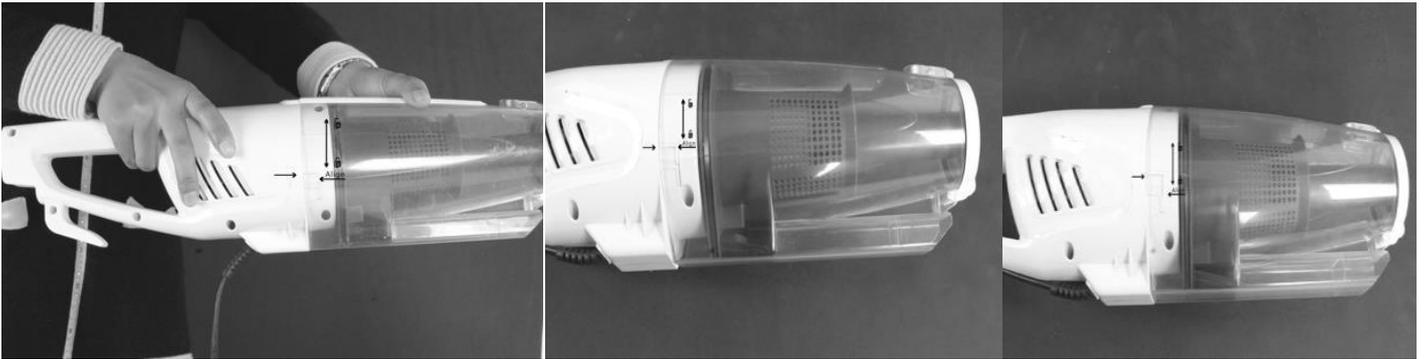

Στέγνωμα (ΚΡΙΣΙΜΟ): Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει φυσικά σε σκιερό μέρος. Απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες (και όχι 15 που έλεγε το παλιό, για απόλυτη ασφάλεια). Το φίλτρο πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν μπει στη συσκευή.

Σημείωση: Αν το φίλτρο έχει φθαρεί ή η βρωμιά δεν βγαίνει, αντικαταστήστε το με νέο HEPA.


Επανατοποθέτηση: Βάλτε το στεγνό HEPA μέσα στο πλέγμα, τοποθετήστε τα στον κάδο και ασφαλίστε τον κάδο στο κύριο σώμα στρίβοντας δεξιόστροφα.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καθαρίστε το πέλμα turbo Bruch μια φορά την εβδομάδα από τρίχες χνούδια για να λειτουργεί σωστά να μη μπλοκάρει η κίνηση του άξονα.

ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ: Κανένα εξάρτημα της σκούπας (κάδος, φίλτρα, πέλματα) δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων ή ρούχων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: Το εξωτερικό της σκούπας καθαρίζεται μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή σκληρά χημικά.

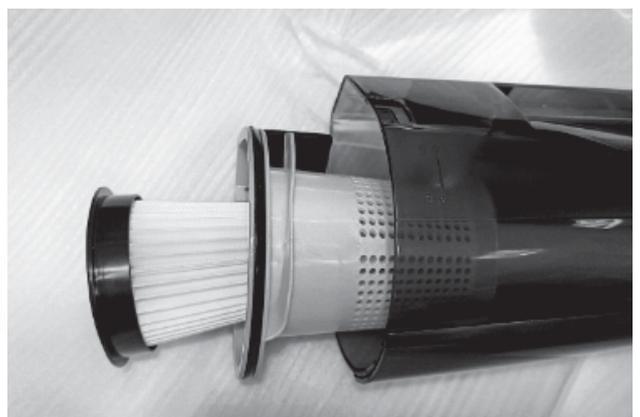

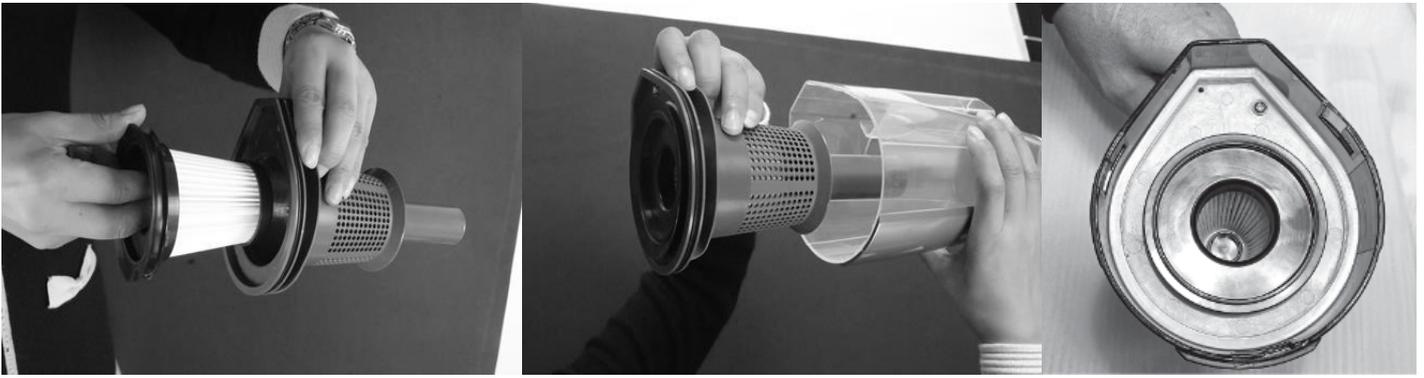

Καθαρισμός Πέλματος

Το πέλμα πρέπει να καθαρίζεται **ΤΑΚΤΙΚΑ** μια φορά την εβδομάδα αν γίνεται συχνή χρήση , απο τρίχες η σκουπίδια μπορείτε να τα τραβάτε απαλά απο τις βούρτσες του άξονα πρίν συσσωρευτούν πολλα και γίνει δύσκολος ο καθαρισμός ή μπλοκάρει.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά τη χρήση της συσκευής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Τυλίξτε το καλώδιο στους γάντζους αποθήκευσης.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό χώρο.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Μειωμένη αναρρόφηση	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος.	Αδειάστε τον κάδο άμεσα
	Το φίλτρο HEPA ή το πλέγμα είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε ή πλύντε το φίλτρο (βεβαιωθείτε ότι στεγνώσε καλά).
	Το πέλμα ή ο σωλήνας έχει μπλοκάρει.	Αφαιρέστε το πέλμα και ελέγξτε για τρίχες, χαρτιά ή άλλα εμπόδια.
Η συσκευή σταμάτησε ξαφνικά	Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης.	Αποσυνδέστε από το ρεύμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 45-60 λεπτά. Ελέγξτε για φραξίματα.
Ακούγεται παράξενος ήχος (σφύριγμα)	Ο κάδος δεν έχει ασφαλίσει σωστά.	Βγάλτε τον κάδο και επανατοποθετήστε τον, στρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στις εγκοπές.
	Υπάρχει εμπόδιο στο πέλμα ή στο ακροφύσιο	Ελέγξτε και καθαρίστε τα εξαρτήματα
Η σκούπα δεν ανάβει	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε αν το φίς είναι σωστά στην πρίζα ή δοκιμάστε άλλη πρίζα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναγράφονται επίσης στην ετικέτα προϊόντος.

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τύπος συσκευής	Ηλεκτρική σκούπα τύπου Stick
Τάση λειτουργίας	220–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1000 W
Τύπος φίλτρου	HEPA
Τύπος συλλογής σκόνης	Κάδος χωρίς σακούλα
Χωρητικότητα κάδου	0.8 L
Τύπος χρήσης	Οικιακή
Μήκος καλωδίου	7 m
Επίπεδο θορύβου	-
Βάρος συσκευής	-
Protection Class	Class II (Double Insulated)

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

TELEMAX

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

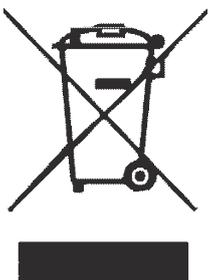

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

TELEMAX

TELEMAX

TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

© 2026 Telemax. All Rights Reserved.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοτυπική ή άλλη) των σχεδίων και οδηγιών του παρόντος εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
τους όρους εγγύησης

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ | TELEMAX

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. **Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.**
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.**
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη. **Ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την ασφαλή, σωστή και κατάλληλη συσκευασία της συσκευής (κατά προτίμηση στη γνήσια συσκευασία της), ώστε να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά. Ζημιές που προκύπτουν λόγω ελλειπών ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση που προορίζεται. **Οι συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό, βιομηχανικό ή κοινόχρηστο σκοπό.**
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.**
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής **δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης**, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.

- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα ή κατάλοιπα χρήσης.
- **Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.**
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- **Η αλόγιστη χρήση, οι λάθος χειρισμοί και η μειωμένη φροντίδα/συντήρηση της συσκευής. Η επαγγελματική χρήση ειδικά για προϊόντα οικιακής χρήσης, η χρησιμοποίησή τους σε επαγγελματικούς χώρους ακυρώνει άμεσα την εγγύηση.**
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- **Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση, ιδιαίτερα όταν δεν έχει τηρηθεί η ορθή και ασφαλής συσκευασία.**
- **Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.**
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

TELEMAX

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνοματεπώνυμο: _____

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση: _____

Email: _____

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ημ/νία Αγοράς: _____

Μοντέλο: _____

LOT ή Serial Number: _____

Κατάστημα Αγοράς: _____

Σημειώσεις :



Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση:

Για την ισχύ της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από **φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς** και να έχει συσκευαστεί προσεκτικά και κατάλληλα για μεταφορά.

Ζημιές που προκύπτουν από κακή συσκευασία ή κατά τη μεταφορά από εταιρείες courier δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

