

# TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Ηλεκτρική Σκούπα Telemax Valor 700



**Model: Valor 700**

**Rating: 220-240V~ 50-60Hz ,700W**

**Class II (Double Insulated)**

**Οδηγίες χρήσης**  
**Ελληνικά (GR)**



**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά*

*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

*Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ*

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

© 2026 Telemax. All Rights Reserved.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοτυπική ή άλλη) των σχεδίων και οδηγιών του παρόντος εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



# Οδηγίες Χρήσεως Ηλεκτρικής Σκούπας

Κατασκευαστής: TELEMACH

Μοντέλο: Ηλεκτρική Σκούπα Valor 700

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 220V-240V~50Hz - 700W A Class

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ (CE).

## 1. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας & Προφυλάξεις

Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση για την αποφυγή τραυματισμών ή βλάβης της συσκευής:

### Γενικές προειδοποιήσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

### Γενική Ασφάλεια & Χρήση από Παιδιά

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Κρατήστε το κεφάλι σας (τα μάτια, το αυτί, το στόμα κλπ.) μακριά από τα ανοίγματα, όταν η σκούπα λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε τα κατοικίδια ζώα σας ή οποιοδήποτε ζώο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** : Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σωματικές, αισθητηριακές

ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

## **Ηλεκτρική Ασφάλεια & Τροφοδοσία**

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της αντιστοιχεί στην τοπική τάση του δικτύου σας.
- Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φίς .
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τραβήξετε τα φίλτρα έξω.
- Μη χειρίζεστε το φίς ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια. Πριν τοποθετήσετε το φίς στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι απόλυτα στεγνά.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνές, εσωτερικές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε με φθαρμένο καλώδιο ή φίς. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει έξω ή έχει πέσει στο νερό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή απο καταρτισμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε με το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην κλείνετε πόρτες πάνω του και μην το περνάτε γύρω από αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο.
- Για να αποσυνδέσετε, πιάστε σταθερά το φίς και όχι το καλώδιο. Όταν τραβάτε το φίς από την πρίζα τοίχου, τραβήξτε το ίδιο το φίς.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πολύ κοντά σε θερμαντικά σώματα.
- Κρατήστε το φίς κατά την επανατύλιξη του καλωδίου. Μην αφήνετε το καλώδιο να μπερδεύεται κατά την επανατύλιξη για αποφυγή ατυχήματος.

### **ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ**

Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και την αποτροπή βλαβών, μην απορροφάτε **ποτέ** τα παρακάτω:

- Σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, νομίσματα κλπ.
- Καυτά κάρβουνα, τσιγάρα, σπύρτα ή άλλα παραπλήσια αντικείμενα.
- Υγρά ή εύφλεκτα υλικά (ελαφριά υγρά, βενζίνη κλπ.) ή παρουσία εκρηκτικών υγρών ή ατμών.
- Τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικό αποστράγγισης κ.λπ.).
- Εξαιρετικά λεπτή σκόνη (π.χ. σκόνη τσιμέντου, γύψο, αλεύρι, στάχτη). Αυτά τα υλικά φράζουν αμέσως τους πόρους της σακούλας και των φίλτρων, μειώνοντας δραματικά την απόδοση και προκαλώντας υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο γεμάτο από ατμούς που εκπέμπονται από χρώματα, διαλυτικά, εύφλεκτη σκόνη κ.α.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Μην επανασυνδέετε το σωλήνα όταν είναι σε χρήση.

## Σωστή Λειτουργία & Συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει έξω ή έχει πέσει στο νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης για επισκευή ή ρύθμιση.
- Μη βυθίζετε το σωλήνα χειρισμού σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της επιφάνειας. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν τα ανοίγματα είναι καλυμμένα και μην περιορίζετε τη ροή του αέρα. Κρατήστε όλα τα ανοίγματα καθαρά από σκόνη, χνούδια, μαλλιά και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής, ο εύκαμπτος σωλήνας έχει μπλοκαριστεί, απενεργοποιήστε τη σκούπα και αφαιρέστε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή πριν εκκινήσετε πάλι τη συσκευή.

- Όταν χρησιμοποιείτε, εάν αλλάξει ο ήχος της σκούπας και μειωθεί η αναρρόφηση, πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία της (βεβαιωθείτε ότι η σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη) και στη συνέχεια καθαρίστε όλο το φίλτρο αέρα.
- **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα ή χωρίς την προβλεπόμενη σακούλα. Μην χρησιμοποιείτε αν δεν έχουν τοποθετηθεί όλα τα φίλτρα στη θέση τους. Σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.**
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την ηλεκτρική σκούπα. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα πριν συνδέσετε ή

αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Μην επανασυνδέετε το σωλήνα όταν είναι σε χρήση.

- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται σε σκάλα.
- Κρατήστε την περιοχή εργασίας σας στεγνή. Φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό δροσερό και στεγνό χώρο.

## 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία συναρμολόγησης ή αλλαγής εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

**1. Σύνδεση Εύκαμπτου Σωλήνα (Σπιράλ):** Εισαγάγετε την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα στην υποδοχή εισαγωγής αέρα στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Πιέστε σταθερά μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό "κλικ" που επιβεβαιώνει την ασφάλιση.



Εύκαμπτο σπιράλ



Βαλβίδα εκτόνωσης



Τηλεσκοπικός σωλήνας με πέλμα & ακροφύσιο.

**2. Τοποθέτηση Τηλεσκοπικού Σωλήνα:** Συνδέστε το φαρδύ άκρο του μεταλλικού σωλήνα στην καμπυλόγραμμη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα.

**3. Τοποθέτηση Πέλματος Δαπέδου:** Προσαρμόστε το πέλμα δαπέδου στο κάτω άκρο του μεταλλικού σωλήνα. Πιέστε και περιστρέψτε ελαφρά για σταθερή συγκράτηση.

**4. Ρύθμιση Μήκους:** Χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό ρύθμισης στον μεταλλικό σωλήνα για να τον φέρετε στο επιθυμητό ύψος εργασίας.

## 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### Προετοιμασία Καλωδίου

- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας το προσεκτικά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το **κίτρινο σημάδι** στο καλώδιο υποδεικνύει το ιδανικό μήκος χρήσης. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο πέρα από το **κόκκινο σημάδι**, καθώς

μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό επανατύλιξης.


## Έναρξη & Ρύθμιση

1. Συνδέστε το φιλς στην πρίζα.
2. **On/Off:** Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη (Pedal Button) στο σώμα της συσκευής για να ξεκινήσει η λειτουργία.
3. **Έλεγχος Αναρρόφησης:** Περιστρέψτε τον διακόπτη αυξομείωσης ταχύτητας (Variable Speed Control) για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με την επιφάνεια (π.χ. χαμηλή ισχύς για κουρτίνες, μέγιστη για χαλιά και σκληρά δάπεδα).
4. Χρησιμοποιείτε την βαλβίδα εκτόνωσης στην χειρολαβή όταν χρειαστεί να μειώσετε την ισχύ χωρίς να χρειαστεί να σκίψετε (π.χ. χαμηλή ισχύς για κουρτίνες, χαμηλή ισχύς για ελαφριά λεπτά χαλιά.)

## Μετά τη Χρήση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φιλς.
- **Επανατύλιξη:** Πιέστε το κουμπί αυτόματης περιέλιξης.

**Σημαντικό:** Καθοδηγήστε το καλώδιο με το χέρι σας κατά την επανατύλιξη για να αποφύγετε τυχόν βίαιη κίνηση ("μαστίγωμα") που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

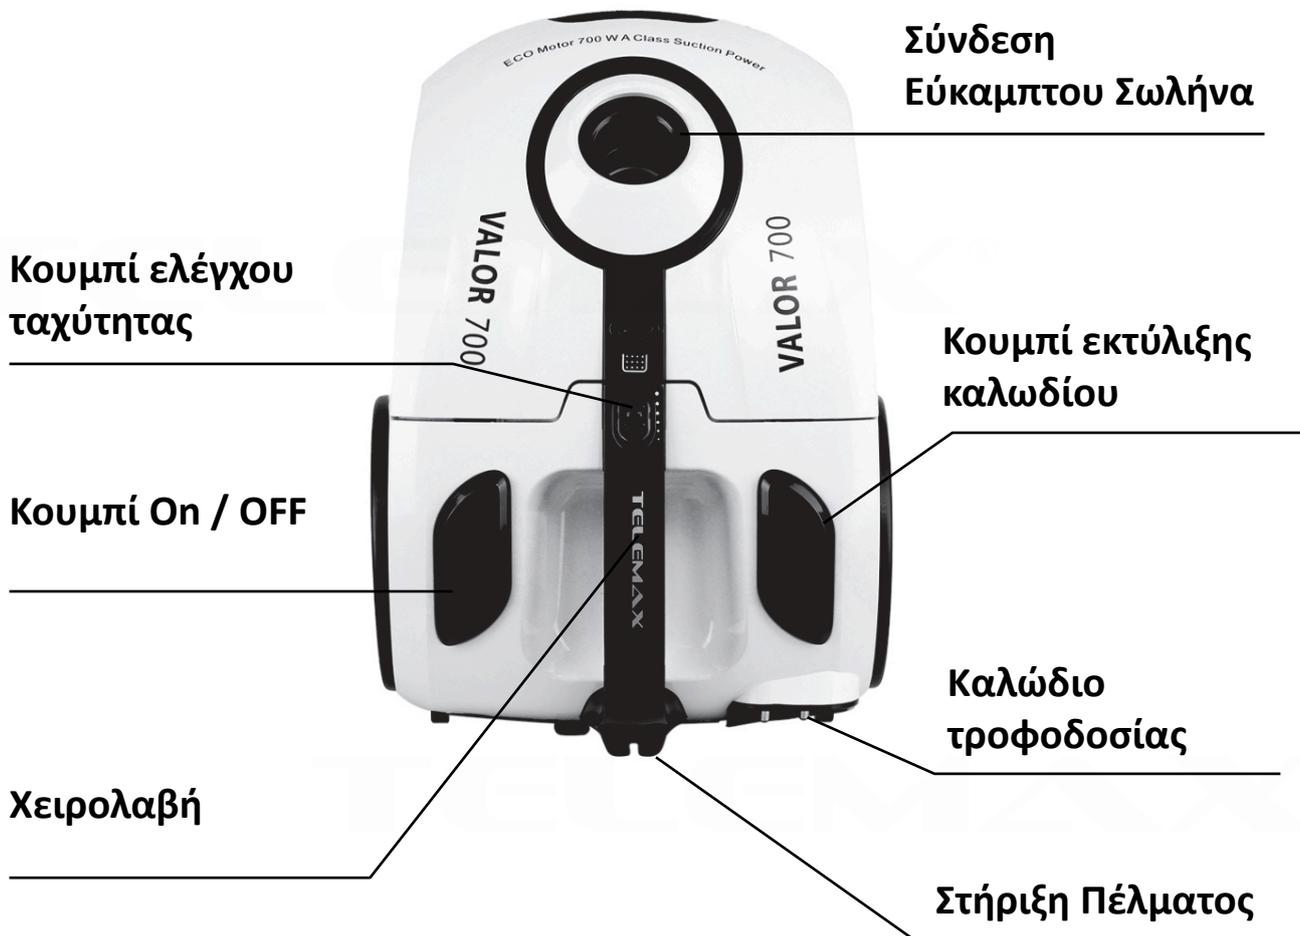

## 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

### Θερμοστάτης Προστασίας (Ασφάλεια Υπερθέρμανσης)

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη που διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

- **Αν η σκούπα σταματήσει ξαφνικά:** Απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα.
- **Έλεγχος:** Ελέγξτε αν η σακούλα είναι γεμάτη ή αν υπάρχει φραγή στον σωλήνα ή στα φίλτρα.
- **Επανεκκίνηση:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον **1 ώρα**. Αφού αποκαταστήσετε το αίτιο της υπερθέρμανσης (π.χ. καθαρισμός φίλτρων), μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.

### Αντικατάσταση Σακούλας Σκόνης

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η χρήση της συσκευής με γεμάτη σακούλα ή χωρίς σακούλα οδηγεί σε υπερθέρμανση και **ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**.

1. Απασφαλίστε και ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά τη γεμάτη σακούλα σύροντάς την από το πλαίσιο συγκράτησης.
3. Τοποθετήστε μια νέα αυθεντική σακούλα, βεβαιώνοντας ότι έχει εφαρμόσει σωστά στις εγκοπές.
4. Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας μέχρι να ασφαλίσει.



Η σωστή και τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ισχυρής αναρρόφησης και την παράταση της ζωής του κινητήρα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε το φιλ από την πρίζα.

### **A. Σύστημα Σακούλας (Χάρτινη ή Πάνινη)**

Η Valor 700 σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής τύπου σακούλας:

**Χάρτινες Σακούλες (Μιας χρήσης):** Πρέπει να αντικαθίστανται μόλις γεμίσουν τα 2/3 της χωρητικότητάς τους. Μην προσπαθείτε να τις αδειάσετε και να τις επαναχρησιμοποιήσετε, καθώς οι πόροι του χαρτιού φράζουν και θα καεί το μοτέρ.



**Πάνινη Σακούλα (Πολλαπλών χρήσεων):** Εάν χρησιμοποιείτε την πάνινη σακούλα, πρέπει να την αδειάζετε τακτικά και να την τινάζετε καλά ώστε να απομακρύνεται η λεπτή σκόνη από τις ίνες της. Μπορεί να πλυθεί με χλιαρό νερό, αλλά πρέπει να είναι 100% στεγνή (τουλάχιστον 24 ώρες στέγνωμα) πριν την επανατοποθέτηση.



### **B. Καθαρισμός του Θαλάμου Σκόνης**

Κάθε φορά που αλλάζετε ή αδειάζετε τη σακούλα, καθαρίζετε το εσωτερικό του θαλάμου σκόνης και όλα τα πλαστικά μέρη με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα σκόνης ή σκουπίδια που εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή της σακούλας ή το κλείσιμο του καλύμματος.

### **Γ. Σύστημα Φιλτραρίσματος**

Η σκούπα διαθέτει δύο απαραίτητα φίλτρα που πρέπει να ελέγχονται τακτικά:

- 1. Φίλτρο προ του κινητήρα (Εμπρός):** Βρίσκεται μέσα στον θάλαμο, πίσω από τη σακούλα. Προστατεύει το μοτέρ από τη σκόνη.
- 2. Φίλτρο εξαγωγής αέρα (Πίσω):** Βρίσκεται κάτω από το πλέγμα στο πίσω μέρος της συσκευής. Καθαρίζει τον αέρα πριν επιστρέψει στο δωμάτιο.



**Θάλαμος σακούλας**



**Θέση εμπρός φίλτρου**

Πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αντικαθίσταται αν διαπιστώσετε ότι έχει αλλοιωθεί η υφή του.

### **Οδηγίες Καθαρισμού Φίλτρων:**

Αφαιρέστε τα φίλτρα και ξεπλύντε τα κάτω από τρεχούμενο νερό της βρύσης.

Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο χώρο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τα στεγνώνετε κοντά σε φωτιά, σώματα θέρμανσης ή αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες ή όποτε παρατηρείτε πτώση στην αναρρόφηση



**Εμπρός Φίλτρο &  
πάνινη σακούλα**



**Πίσω Φίλτρο**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ:** Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά και τα δύο φίλτρα (μπρος και πίσω) και η σακούλα. Η είσοδος σκόνης απευθείας στον κινητήρα θα προκαλέσει άμεση βλάβη και ακυρώνει την εγγύηση.

**ΣΥΧΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:** Τα φίλτρα είναι αναλώσιμα. Ακόμα και αν τα καθαρίζετε, προτείνεται η πλήρης αντικατάστασή τους με νέα κάθε 6-12 μήνες (ανάλογα με τη χρήση), καθώς οι πόροι τους φράζουν οριστικά με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας την απόδοση και προκαλώντας υπερθέρμανση.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΑΓΗΣ:** Εάν ο ήχος της σκούπας αλλάξει (γίνει πιο οξύς) ή η αναρρόφηση πέσει απότομα, σταματήστε αμέσως τη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι τα φίλτρα είναι κορεσμένα ή υπάρχει φραγή. Η συνέχιση της λειτουργίας σε αυτή την κατάσταση θα κάψει το μοτέρ.

### Γνήσια Ανταλλακτικά

4 x Χάρτινες Σακούλες Valor 700  
Και 2 φίλτρα (εμπρός & πίσω)

**ΚΩΔΙΚΟΣ: 99-0700 ( [telemax.gr](http://telemax.gr) )**

**BARCODE: 5200433300271**

Αναζητήστε τις γνήσιες σακούλες (χάρτινες ή πάνινες) και τα σετ φίλτρων στο επίσημο Δίκτυο Συνεργατών μας και στα εξουσιοδοτημένα Σημεία Πώλησης.

## Σημαντική Πληροφορία

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει: χρήση πέραν από την προβλεπόμενη οικιακή χρήση, χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες χρήσης, φυσική φθορά και κακή λειτουργία. Επίσης ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ πλαστικά μέρη, σπασίματα από μεταφορά ή πέσιμο, το πέλμα, ο μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας, ο εύκαμπτος σωλήνας και η σακούλα.

## Μεταφορά και απομάκρυνση της σκούπας:

### Σημείωση:

Η σκούπα διαθέτει μια ειδική χαρακτηριστική λαβή στην κορυφή. Επιπλέον, μια άλλη λαβή μεταφοράς είναι μπροστά. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε άνετα τη σκούπα όταν είναι κατακόρυφη.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναγράφονται επίσης στην ετικέτα προϊόντος.

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τύπος συσκευής	Telemax Valor 700W
Τάση λειτουργίας	220–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	700 W
Τύπος φίλτρου	Φίλτρο σκόνης
Τύπος συλλογής σκόνης	Σακούλες (Χάρτινες / Πάνινη)
Χωρητικότητα κάδου	2 L
Τύπος χρήσης	Οικιακή
Μήκος καλωδίου	5 m
Επίπεδο θορύβου	80 dB
Protection Class	Class II (Double Insulated)

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
<b>Η σκούπα δεν ξεκινά</b>	Το φικς δεν είναι στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φικς σταθερά στην πρίζα.
	Η πρίζα δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε την ασφάλεια του πίνακα.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης ασφαλείας.	Αποσυνδέστε τη σκούπα και αφήστε τη να κρυώσει για 1 ώρα.
<b>Μειωμένη αναρρόφηση</b>	Η σακούλα είναι γεμάτη.	Αντικαταστήστε τη σακούλα (χάρτινη) ή αδειάστε την (πάνινη)
	Τα φίλτρα είναι φραγμένα από σκόνη.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το εμπρός και το πίσω φίλτρο.
	Κάποιο αντικείμενο έχει φράξει τον σωλήνα ή το πέλμα.	Αφαιρέστε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή.
<b>Η σκούπα υπερθερμαίνεται</b>	Παρατεταμένη χρήση με φραγμένα φίλτρα.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως.
	Η σακούλα έχει φτάσει στο όριο χωρητικότητας.	Καθαρίστε τα φίλτρα και αλλάξτε σακούλα πριν την επόμενη χρήση.
<b>Βγαίνει σκόνη από τη σκούπα</b>	Η σακούλα έχει τρυπήσει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Ελέγξτε τη σακούλα και την ορθή τοποθέτησή της στις εγκοπές.
	Τα φίλτρα δεν είναι στη θέση τους.	Βεβαιωθείτε ότι το εμπρός και το πίσω φίλτρο είναι ασφαλισμένα.
<b>Ο ήχος της σκούπας άλλαξε (έγινε οξύς)</b>	Υπάρχει σοβαρή φραγή στη ροή του αέρα (σωλήνας ή φίλτρα).	Διακόψτε τη λειτουργία και ελέγξτε για εμπόδια σε όλο το μήκος του σωλήνα και την κατάσταση των φίλτρων.

## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)**

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



### **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

TELEMAX

TELEMAX



# ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά  
τους όρους εγγύησης

## Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ | TELEMAX

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. **Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.**
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.**
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη. **Ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την ασφαλή, σωστή και κατάλληλη συσκευασία της συσκευής (κατά προτίμηση στη γνήσια συσκευασία της), ώστε να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά. Ζημιές που προκύπτουν λόγω ελλειπών ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση που προορίζεται. **Οι συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό, βιομηχανικό ή κοινόχρηστο σκοπό.**
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.**
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής **δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης**, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.

- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

#### **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα ή κατάλοιπα χρήσης.
- **Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.**
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- **Η αλόγιστη χρήση, οι λάθος χειρισμοί και η μειωμένη φροντίδα/συντήρηση της συσκευής. Η επαγγελματική χρήση ειδικά για προϊόντα οικιακής χρήσης, η χρησιμοποίησή τους σε επαγγελματικούς χώρους ακυρώνει άμεσα την εγγύηση.**
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- **Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση, ιδιαίτερα όταν δεν έχει τηρηθεί η ορθή και ασφαλής συσκευασία.**
- **Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.**
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

# **TELEMAX**

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

# ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ημ/νία Αγοράς: \_\_\_\_\_

Μοντέλο: \_\_\_\_\_

LOT ή Serial Number: \_\_\_\_\_

Κατάστημα Αγοράς: \_\_\_\_\_

Σημειώσεις :



#### Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση:

Για την ισχύ της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από **φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς** και να έχει συσκευαστεί προσεκτικά και κατάλληλα για μεταφορά.

Ζημιές που προκύπτουν από κακή συσκευασία ή κατά τη μεταφορά από εταιρείες courier δεν καλύπτονται από την εγγύηση.





TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

TELEMAX®

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)  
2310 417 494, 2310 427 867

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)  
[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)

