

TELEMAX[®]

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Θερμοπομπός - Convector

VECTOR-2k



Rating: AC220 - 240V 50 - 60Hz ,1800 - 2000W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους
ή για περιστασιακή χρήση.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

www.telemax.gr



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

Εργοστασιακός Κωδικός: Telemax Vector 2.k , MODEL : JHY - 01F

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση!

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε φθορά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς.

Τα υλικά συσκευασίας περιέχουν πλαστικές σακούλες, φελιζόλ και άλλα υλικά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση εκτός εάν τα ποδαράκια (βάσεις στήριξης) είναι σωστά συνδεδεμένα και στερεωμένα στη βάση της. Η λειτουργία χωρίς βάσεις φράζει την κάτω εισαγωγή αέρα και προκαλεί άμεση υπερθέρμανση.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να το κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, πυρκαγιάς, ζημιάς στη συσκευή, ακόμα και θανάτου.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από πρίζα.
5. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.

6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την έξοδο αέρα της συσκευής.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
8. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
9. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή σε καμία περίπτωση.
10. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
11. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
12. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τυπική συντήρηση από τον χρήστη.
13. **ΠΡΟΣΟΧΗ** — Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα πλησίον της συσκευής.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
15. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
16. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κάποιο προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ενεργοποιεί αυτόματα.
17. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής (θερμικού ασφαλείας), αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης,

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύμπριζα για την τροφοδοσία της συσκευής.

18. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
19. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής (AC220-240V). Η πρίζα στην οποία συνδέεται το θερμαντικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά γειωμένη.
20. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φινιρίσμα έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί φθορά.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς σε αυτή.
22. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει πέσει.
23. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια η οποία έχει την αντοχή να αντέξει το βάρος της συσκευής.
24. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωσή του.
25. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και όλοι οι διακόπτες κλειστοί πριν συνδεθεί στο ρεύμα.
26. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο (βγάζοντας το φινιρίσμα) όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση.
27. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φινιρίσμα.
28. Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφές, διαλύτες ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
29. Μόνο για εσωτερική χρήση.
30. Για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς, μην φράζετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα με οποιονδήποτε τρόπο.
31. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία της.
32. Μην εισάγετε και μην αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
33. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν από τη λειτουργία ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε διακόπτη στο προϊόν ή πριν αγγίξετε το φινιρίσμα και την πρίζα.
34. Μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε χρήση.
35. Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιού μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι εναποθέσεις

αφαιρούνται τακτικά, αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα και καθαρίζοντας τους αεραγωγούς και τις γρίλιες με μια ηλεκτρική σκούπα.

36. Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα απευθείας πάνω σε χαλιά και μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περάσματα και περιοχές κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς.
37. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει εντελώς το θερμαντικό. Αποθηκεύστε τον θερμαντήρα σε δροσερό και στεγνό μέρος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
38. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα αποθέτοντάς τα απευθείας πάνω της.
39. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην αφήνετε υγρό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
40. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε υγρή επιφάνεια ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα στο νερό.
41. Μην αγγίζετε και μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Κατεβάστε αμέσως τον γενικό διακόπτη ρεύματος και αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
42. Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
43. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο, καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
44. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κουτί ή κλειστό χώρο προτού κρυώσει εντελώς.
45. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ως θερμαντικό εξοπλισμό για ζώα και φυτά.
46. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν αυτά βρίσκονται κατειλημμένα από άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το δωμάτιο από μόνα τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία ή χρήση με αυτήν τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

- Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα, επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς.
- Τα υλικά συσκευασίας περιέχουν πλαστικά και άλλα υλικά. Παρακαλούμε φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συναρμολόγησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα:

- **1 x** Σώμα θερμαντικής συσκευής
- **2 x** Επίπεδες βάσεις στήριξης (ποδαράκια)
- **4 x** Βίδες (σταυρωτές) για τη στερέωση των βάσεων στο σώμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Χειρολαβές Μεταφοράς
2. Διακόπτης ενεργοποίησης - επιλογής επιπέδου θερμότητας / ανεμιστήρα
3. Κουμπί Θερμοστάτη μέ ένδειξη
4. Άνω Γρίλιες Εξόδου Θερμού Αέρα
5. Βάσεις στήριξης - Ποδαράκια




ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας είναι σύμφωνη με την τάση λειτουργίας της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή πρέπει απαραίτητα να συνδεθεί σε **γειωμένη πρίζα**.
- **Η πρίζα πρέπει να είναι κατάλληλη και επαρκής για την υψηλή κατανάλωση ισχύος της συσκευής (να αντέχει τα Ampere/Watt της συσκευής).**
- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (πρώην 89/336 CEE, πλέον εναρμονισμένη με την ισχύουσα οδηγία 2014/30/ΕΕ).**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετήσετε τα ποδαράκια (παρέχονται ξεχωριστά στο κουτί).

Αυτά πρέπει να στερεωθούν στη βάση της συσκευής χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που παρέχονται, προσέχοντας να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σωστά στα κάτω άκρα των πλαϊνών μερών.

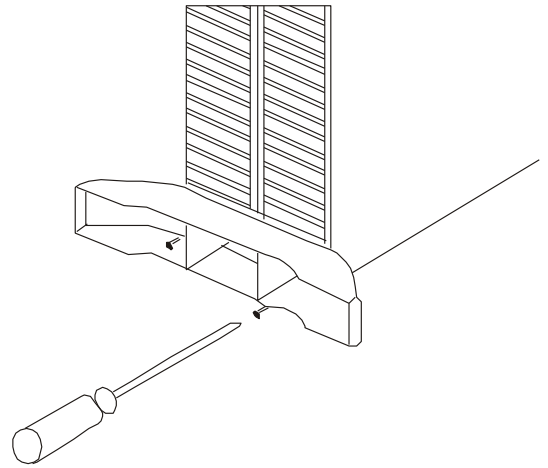

ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής (ή μετά από μεγάλη περίοδο αχρησίας), ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή ή/και την έκλυση ελάχιστου καπνού. Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, οφείλεται στην καύση τυχόν υπολειμμάτων προστατευτικών ελαίων της παραγωγής και θα υποχωρήσει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας. Συνιστάται να αερίσετε καλά τον χώρο κατά την πρώτη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ & ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (TURBO FAN)

- Τοποθέτηση:** Επιλέξτε μια κατάλληλη, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για την τοποθέτηση της συσκευής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας και τις απαραίτητες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά.
- Σύνδεση:** Συνδέστε το φινιρ τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη, **γειωμένη** απευθείας πρίζα τοίχου (χωρίς τη χρήση πολύμπριζου ή μπαλαντέζας).

Οδηγίες Χρήσης

Η συσκευή διαθέτει δύο περιστροφικούς διακόπτες: τον **διακόπτη επιλογής ισχύος/λειτουργίας** και τον **διακόπτη θερμοστάτη**.

1. Διακόπτης επιλογής ισχύος/λειτουργίας

Η συσκευή διαθέτει δύο επίπεδα θέρμανσης, 1200 W και 2000 W, τα οποία μπορούν να επιλεγούν με ή χωρίς ανεμιστήρα. Οι θέσεις του διακόπτη είναι:


- **0** – Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
- **1200 W** – Λειτουργία χαμηλής ισχύος θέρμανσης
- **2000 W** – Λειτουργία υψηλής ισχύος θέρμανσης
- **1200 W + Fan** – Χαμηλή ισχύς θέρμανσης με ανεμιστήρα, για ταχύτερη διάχυση της ζέστης
- **2000 W + Fan** – Υψηλή ισχύς θέρμανσης με ανεμιστήρα, για μέγιστη ισχύ και ταχύτερη θέρμανση του χώρου

Επιλέξτε τη θέση ανάλογα με το πόση ζέστη χρειάζεστε: χαμηλή ισχύ για μικρότερους χώρους ή συντήρηση θερμοκρασίας, υψηλή ισχύ για μεγαλύτερους χώρους ή γρήγορη θέρμανση. Η λειτουργία ανεμιστήρα ενεργοποιείται μόνο στις θέσεις που φέρουν το σχετικό σύμβολο.

2. Διακόπτης θερμοστάτη (Min–Max)

Ο διακόπτης αυτός καθορίζει τη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να διατηρείται ο χώρος:

- Γυρίζοντάς τον προς το **Max**, ορίζετε υψηλότερη θερμοκρασία-στόχο.
- Γυρίζοντάς τον προς το **Min**, ορίζετε χαμηλότερη θερμοκρασία-στόχο.

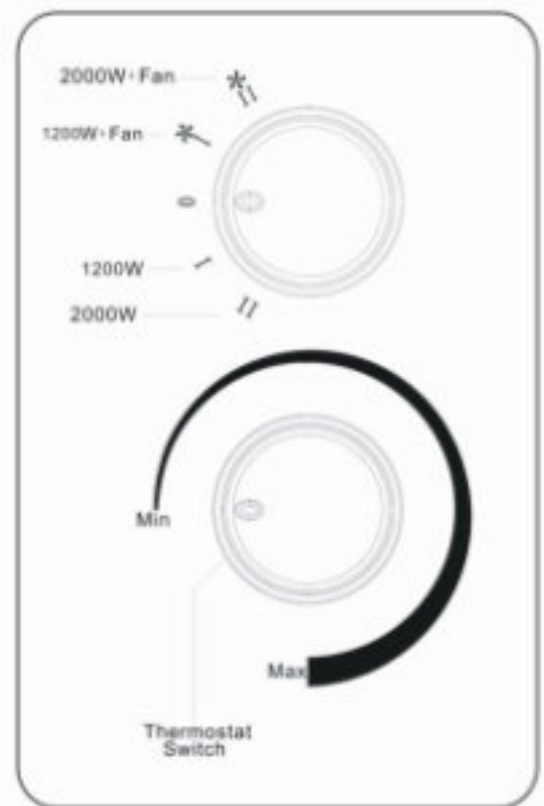

Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη όσο η συσκευή θερμαίνει τον χώρο. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε ορίσει, ο θερμοστάτης διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης και η λυχνία σβήνει. Όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει ξανά κάτω από το όριο αυτό, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ξανά τη θέρμανση αυτόματα. Έτσι, η συσκευή ανάβει και σβήνει περιοδικά, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του δωματίου γύρω από την τιμή που έχετε επιλέξει, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη παρέμβαση.

Σύνοψη χρήσης

1. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης (1200 W ή 2000 W), με ή χωρίς ανεμιστήρα, από τον πρώτο διακόπτη.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη θερμοστάτη στο επίπεδο που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που θέλετε για τον χώρο.
3. Η συσκευή θα θερμαίνει τον χώρο και θα ανάβει/σβήνει αυτόματα, διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή στο επίπεδο που έχετε επιλέξει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε οπωσδήποτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει.
- **Η συσκευή αυτή δεν απαιτεί κάποια ειδική ή εξειδικευμένη τεχνική συντήρηση.**
- Για να την καθαρίσετε, σκουπίστε την εξωτερικά με ένα ελαφρώς υγρό πανί και μετά περαάστε με στεγνό για να απομακρύνεται την ελαχιστη ύγρασία . **Μην χρησιμοποιείτε** απορρυπαντικά και λειαντικά καθαριστικά, σύρμα ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά ή γρατζουνιές στην επιφάνεια της συσκευής.
- **Προσοχή να μην εισέρθει νερό στην συσκευή.**
- **Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα που εκτίθενται άμεσα στη θερμότητα, καθώς και οι γρίλιες εξαερισμού, παραμένουν καθαρά από σκόνη και βρωμιά.** Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε και δεν πιέζετε τα εσωτερικά θερμαντικά στοιχεία ή μέρη της συσκευής.
- Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας οποιουδήποτε τμήματος της συσκευής, αποσυνδέστε τη αμέσως από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά που διασφαλίζουν τη σωστή ποιότητα, ασφάλεια και απόδοση της συσκευής.
- Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και **συνιστά λόγο ακύρωσης της εγγύησης.**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν το θερμαντικό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να αποθηκεύεται σε καθαρό και στεγνό μέρος.

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Βάσει της λειτουργίας των διακοπών, ο επίσημος πίνακας ErP διαμορφώνεται ως εξής (με επιλογή στις «δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες» και «παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα»):

Contact Details		NOTAS P SA Thermi 57001 THESSALONIKI , 6th km Charilaou-Thermi Rd.				
Model		JHY - 01F				
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα		Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική Ισχύς					Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1,8-2,0	kW		Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[OXI]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,2	kW		Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[OXI]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	kW		Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[NAI]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας					Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[OXI]
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	N/A	kW		Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[OXI]
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	N/A	kW		Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[OXI]
Σε κατάσταση αναμονής	el_{SB}	0,00027	kW		Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές)	
					Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[OXI]
					Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[OXI]
					Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[OXI]
					Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης έναρξης	[OXI]
					Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[OXI]
					Με αισθητήρα μαύρου σφαιριδίου	[OXI]

TELEMAX®

LOT0182610

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

