

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Θερμάστρα Convector

2000W

VECTOR-2K



Αξιότιμη πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

www.telemax.gr



2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)

Προειδοποίηση


Μόνο για οικιακή χρήση!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ!

Συναρμολόγηση της συσκευής

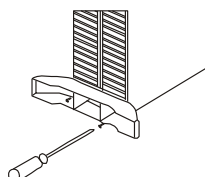

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετήσετε τα ποδαράκια (παρέχονται ξεχωριστά στο κουτί). Αυτά πρέπει να στερεωθούν στη βάση της συσκευής χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που παρέχονται, προσέχοντας να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σωστά στα κάτω άκρα των πλαϊνών μερών.

Οδηγίες ασφαλείας (για ανάγνωση πριν από τη λειτουργία του θερμαντήρα)

- 1) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός εάν τα ποδαράκια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος που είναι στην πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο θερμαντήρας, είναι τη σωστή τάση και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- 3) Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από το ζεστό σώμα της συσκευής.
- 4) Η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων ή παρόμοιες εσωτερικές τοποθεσίες. Ποτέ μην τοποθετείτε το θερμαντήρα όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.**
- 5) Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- 6) Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε καμία από τις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα της συσκευής.**
- 7) Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα επάνω σε χαλιά.
- 8) Πάντα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. **Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε κουρτίνες ή έπιπλα, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.**
- 9) Μην τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά ή κάτω από μια πρίζα.
- 10) Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα από την έξοδο θερμότητας ή τις γρίλιες εισαγωγής αέρα της συσκευής.
- 11) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αναθυμιάσεις.
- 12) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν η συσκευή βρίσκεται επαφή με παιδιά ή άτομα με νοητική υστέρηση.
- 13) Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε από το δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση.
- 14) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από

αντιπρόσωπο σέρβις. Εάν το φιν έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

15) Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

16) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή δεν πρέπει να συνδέετε μέσω εξωτερικής συσκευής όπως χρονοδιακόπτη ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από βοηθητικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό όταν θερμαντικές συσκευές ενεργοποιούνται για πρώτη φορά ή ενεργοποιούνται αφού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να εκπέμπουν κάποια μυρωδιά και ελαφριές αναθυμιάσεις. Αυτό θα εξαφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία για τη συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας.

Τοποθετήστε το φιν της συσκευής σε μια κατάλληλη πρίζα. Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη πλήρως προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη μέγιστη ρύθμιση.

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία μέσω του διακόπτη θερμοστάτη στο πλευρικό πλαίσιο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη ισχύος θα ανάψει. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης μέσω του διακόπτη επιλογής λειτουργίας "I" στο πλευρικό πλαίσιο. Για μέγιστη απόδοση θερμότητας, ο διακόπτης επιλογής πρέπει να περιστρέφεται στο πιο υψηλής ισχύος "II". Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, το κουμπί του θερμοστάτη πρέπει να περιστρέφεται αργά αριστερόστροφα έως ότου ακουστεί ο θερμοστάτης να σβήνει και φαίνεται ότι τα φώτα στους διακόπτες στοιχείων σβήνουν. Μετά από αυτό, ο θερμαντήρας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο στην καθορισμένη θερμοκρασία ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας αυτόματα.

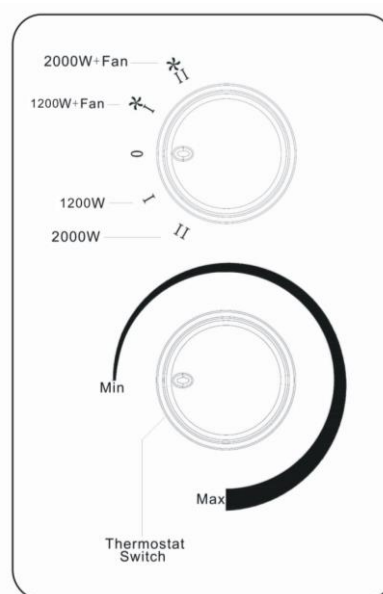

Λειτουργία ανεμιστήρα: Αυτό λειτουργεί με το διακόπτη με το σύμβολο του ανεμιστήρα κατά μήκος του. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί μόνο με τον θερμοστάτη στη θέση "on" και μπορεί να φυσά ζεστό αέρα στο δωμάτιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέετε πάντα τη θερμάστρα από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

Καθαρίστε το εξωτερικό του θερμαντήρα σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί και με ένα στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά και μην αφήνετε νερό να εισέλθει στη θερμάστρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν ο θερμαντήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να αποθηκεύεται σε καθαρό και στεγνό μέρος.

Εργοστασιακός Κωδικός μοντέλου: JHY-01F.

Brand Name: Telemax.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύμφωνη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349