

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

**Θερμόμετρο Εσωτερικού/Εξωτερικού
χώρου με ασύρματο αισθητήρα.**



Model: 1945RF

Οδηγίες χρήσης / Instruction Manual
Ελληνικά (GR) / English (EN)

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύλληνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)


Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr



Προειδοποιήσεις:

- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρές συνθήκες.
- Τοποθετήστε μόνο τον αισθητήρα σε εξωτερικό χώρο, όχι άμεσα εκτεθειμένο στην βροχή.
- Αποφύγετε την πτώση του προϊόντος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ειδικό.
- Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο, μην απορρίπτετε το προϊόν ακατάλληλα.
- Καθαρίστε το με ένα ξηρό πανί.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βραχυκυκλώματος.

Επισκόπηση Προϊόντος

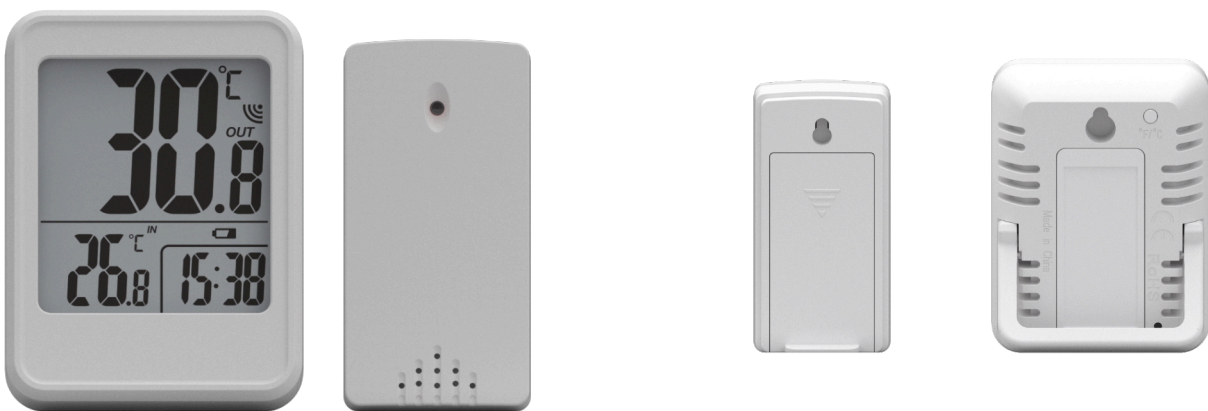

- Ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ένδειξη ώρας

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξωτερική θερμοκρασία σε °C/°F
- Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας: -40°C έως +60°C
- Μέγιστη/Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία
- Εσωτερική θερμοκρασία σε °C/°F
- Εύρος εσωτερικής θερμοκρασίας: 0°C έως +60°C
- Μέγιστη/Ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία
- Διαγραφή μνήμης MAX/MIN

Ξεκινώντας

Ανοίξτε το πορτάκι μπαταριών και τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες AAA 1.5V στο ρολόι. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες των μπαταριών είναι σωστές. Κλείστε το πορτάκι μπαταριών.

Ανοίξτε το πορτάκι μπαταριών του αισθητήρα και τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες AAA 1.5V. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες των μπαταριών είναι σωστές. Κλείστε το πορτάκι μπαταριών.

Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, όλα τα σύμβολα στην οθόνη LCD θα φωτιστούν για 3 δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο θα ξεκινήσει την ανίχνευση του ασύρματου σήματος θερμοκρασίας. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 3 λεπτά.

Ρύθμιση Ώρας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί °C/°F για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης της ώρας. Οι αριθμοί "24Hr" θα αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να επιλέξετε μεταξύ 12ωρης ή 24ωρης μορφής. Πατήστε το κουμπί °C/°F για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Οι αριθμοί της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε το κουμπί °C/°F για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Οι αριθμοί των λεπτών θα αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το κουμπί °C/°F για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Ο δείκτης °C/°F θα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να επιλέξετε μεταξύ °C και °F και πατήστε το κουμπί °C/°F για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

Μέγιστη/Ελάχιστη Θερμοκρασία

Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να εμφανίσετε τη μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία με τη σειρά. Όταν εμφανίζεται η μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MAX/MIN για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τη μνήμη των μετρήσεων σε κατάσταση μέγιστης/ελάχιστης θερμοκρασίας.

Αναγκαστική Ασύρματη Λήψη

Σε κανονική προβολή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MAX/MIN για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την αναγκαστική ασύρματη λήψη.

Εναλλαγή Εσωτερικής/Εξωτερικής Θερμοκρασίας

Σε κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί °C/°F για να αλλάξετε την εσωτερική/εξωτερική θερμοκρασία στην οθόνη.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

Product Overview



- Temperature display (Indoor / Outdoor)
- Time display

Specifications

- Outdoor temperature in °C/°F
- Outdoor temperature range: -40°C to +60°C
- Outdoor temperature MAX/MIN
- Indoor temperature in °C/°F
- Indoor temperature range: 0°C to +60°C
- Indoor temperature MAX/MIN
- MAX/MIN memory clear

Getting Started

Open the battery compartment and insert two new 1.5V AAA batteries into the clock. Ensure that the battery polarities are correct. Close the battery compartment.

Open the battery compartment of the sensor and insert two new 1.5V AAA batteries. Ensure that the battery polarities are correct. Close the battery compartment.

When inserting the batteries, all symbols on the LCD display will light up for 3 seconds. The thermometer will start detecting the wireless temperature signal. This process will last for 3 minutes.

Time Set

Press and hold the °C/°F button for 3 seconds to enter the time setting mode. The "24Hr" digits will flash. Press the MAX/MIN button to choose between 12-hour or 24-hour format, then press the °C/°F button to confirm the setting.

The hour digits will begin flashing. Press the MAX/MIN button to set the hour, then press the °C/°F button to confirm the setting.

The minute digits will then flash. Press the MAX/MIN button to set the minutes, then press the °C/°F button to confirm.

The °C/°F digits will flash. Press the MAX/MIN button to toggle between °C and °F, then press the °C/°F button to confirm and exit the setting mode.

Max/Min Temperature

Press the MAX/MIN button to display the maximum and minimum temperatures in sequence. When the max/min temperature is displayed, press and hold the MAX/MIN button for 3 seconds to clear the memory of max/min temperatures.

Forced Wireless Reception

In normal display mode, press and hold the MAX/MIN button for 3 seconds to start forced wireless reception.

Indoor/Outdoor Temperature Switch

In normal display mode, press the °C/°F button to switch between indoor and outdoor temperature on the display.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!


Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



CE DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the European Union directives on safety and electromagnetic compatibility. The complete technical file of the product, which consists of the appropriate certificates as well as laboratory measurements, is located at the company's headquarters in Thermi, Thessaloniki and is available for inspection by any supervising authority.

More information on www.telemax.gr

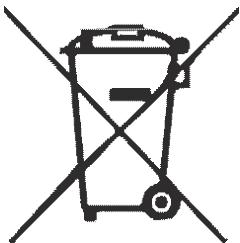

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Safe Appliance Disposal

This symbol means that the appliance should not be thrown away with the rest of the household waste. Look for the special recycling bins for electrical and electronic appliances. For more information, contact your local authorities or your device's retailer

**Hellenic Recycling Agency
PRODUCER REGISTRATION NUMBER: 1349**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

