

# TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

## Uniden Ενσύρματο Τηλέφωνο CE8402



### **Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.  
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.  
Ευχαριστούμε πολύ!

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

CE

2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr) (εσωτερικό 2)

## Αξιολόγηση χαρακτηριστικών


- Μεγάλη αλφαριθμητική οθόνη
  - Αναγνώριση κλήσης αναμονής κλήσης
  - Λειτουργεί χωρίς μπαταρία
  - Ανοικτή ακρόαση
  - 10 πλήκτρα άμεσης μνήμης
  - 10 μνήμες με διπλό πάτημα
  - 25 Επανάκληση τελευταίου αριθμού
  - 80 "Caller ID" αρχείο καταγραφής
  - 99 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου
  - Ρυθμιζόμενος χρόνος φλας (100/300/600 / 1000ms)
  - Σίγαση λειτουργίας
  - Κλήση τονικό / παλμικό
- Το Caller ID απαιτεί συνδρομή στην τηλεφωνική εταιρεία σας

## Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)

1. Βάση μονάδας
2. Ακουστικό
3. Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
4. Καλώδιο ακουστικού
5. Εγχειρίδιο χρήστη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρείτε κάποιο από τα ανταλλακτικά που λείπουν, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα όπου αγοράζετε αυτό το προϊόν

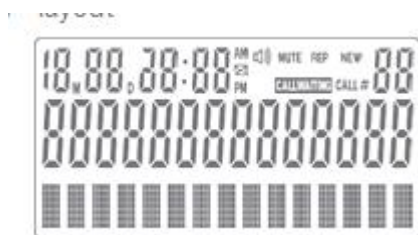

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε το πλήκτρο SET / UP ή KATΩ επιλέξτε DATE / TIME / SET / ΠΑΝΩ ή KATΩ για είσοδο Μήνας, Ημέρα, Ώρα και Λεπτά / SET / FLASH

## Ορισμός κωδικού τοπικής περιοχής

Πατήστε το πλήκτρο SET / ΠΑΝΩ ή KATΩ επιλέξτε ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ / SET / για να εισαγάγετε έναν κωδικό τοπικής περιοχής / SET / FLASH.

## Ρύθμιση κωδικού χώρας εξωτερικού

Πατήστε το πλήκτρο SET / UP ή KATΩ επιλέξτε LONG DIST CODE / SET / για να εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας / SET / FLASH

## Ρυθμίστε τη γλώσσα και το χρόνο φλας για να λειτουργήσει σωστά στο δίκτυό σας

Πατήστε το πλήκτρο SET / UP ή DOWN SELECT LANGUAGE / SET / UP ή DOWN για επιλογή γλώσσας (ENGLISH / FRANCAIS / ESPANOL / POLSKI / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / PORTUGUES / 6snrAPCKPI / CESKY), προεπιλογή είναι Αγγλικά / SET / FLASH.  
Πατήστε το πλήκτρο SET / UP ή DOWN FLASH TIME / SET / UP ή DOWN για να επιλέξετε χρόνο φλας FLASH 100ms / FLASH 300ms / FLASH 600ms ή FLASH 1000ms / SET / FLASH.

## Ρύθμιση τόνου ή παλμού

Πατήστε το πλήκτρο SET / ΠΑΝΩ ή KATΩ SET ΤΟΝΙΚΟ / ΠΑΛΜΙΚΟ / SET / Η ΕΠΑΝΩ ή KATΩ για να επιλέξετε TONE DIAL ή PULSE DIAL / SET / FLASH.

## Επίπεδο έντασης κουδουνίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο έντασης κουδουνίσματος σε υψηλή / χαμηλή / off





## Flash

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, το πάτημα του κουμπιού Flash διακόπτει στιγμιαία την τηλεφωνική συνομιλία για πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεφωνικής εταιρείας

## Λήψη και τερματισμός κλήσης

-  / 
-  /  / 
-  / 
-  /  /  / 

Τηλεφώνησε είτε πριν είτε μετά την κλήση του αριθμού σας ή πληκτρολόγησε τον αριθμό. Από τη λίστα επανάκλησης:

1. REDIAL /  or 
2.  or  / REDIAL

- Από τη λίστα καταγραφής κλήσεων \*:

1. ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό καλούντος /
  2. ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό καλούντος / για να προσθέσετε αριθμό πριν από τον επιλεγμένο αριθμό /
- Από τις μνήμες του τηλεφώνου :
1. M για να επιλέξετε τη θέση μνήμης από M1 - M10 ή BOOK + , ή DIAL + \_ ή
  2. / M για να επιλέξετε θέση μνήμης από M1 - M10 ή BOOK + ή DIAL +

## Σίγαση του μικροφώνου

Σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί MUTE / LCD για πρόσβαση στη λειτουργία σίγασης. Όταν το CONTRAST / MUTE είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη CONTRAST / MUTE θα εμφανιστεί στην οθόνη


Πατήστε το κουμπί MUTE / LCD για έξοδο από τη λειτουργία σίγασης και συνεχίστε την κανονική συνομιλία. Με κατεβασμένο ακουστικό ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί MUTE / LCD για να επιλέξει την αντίθεση LCD (επιλογή 1-5, η προεπιλογή είναι 3).

## Διαγράψτε τον αριθμό αναγνώρισης καλούντος


Διαγράψτε έναν αριθμό αναγνώρισης καλούντος: ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό / DEL  
- Διαγραφή όλων των αριθμών αναγνώρισης καλούντος: ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό / παρατεταμένο πάτημα DEL για επιβεβαίωση ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ; / DEL.

## Αποθήκευση αριθμού



Αποθηκεύστε έναν αριθμό τηλεφώνου: για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ή M για να επιλέξετε M1 - M10 / αριθμός εισόδου / STORE /

 για εισαγωγή ονόματος / STORE / FLASH.

- Αποθηκεύστε έναν αριθμό εισερχόμενης κλήσης: ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό /

STORE /  για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ή M για να επιλέξετε M1 - M10 / STORE

για επιβεβαίωση επιλογής αριθμού /  γράψτε το όνομα STORE/ FLASH

- Αποθηκεύστε έναν εξερχόμενο αριθμό  / REDIAL για να επιλέξετε τον αριθμό / STORE /  αποθήκευσης ή M για να επιλέξετε M1 - M10 / STORE για επιβεβαίωση επιλογής αριθμού / γράψτε το όνομα STORE/ FLASH.

## Ελέγξτε και καλέστε ξανά έναν εξερχόμενο αριθμό

Ελέγξτε έναν εξερχόμενο αριθμό  / REDIAL

- Πληκτρολογήστε έναν εξερχόμενο

αριθμό:  / REDIAL /  or 



## Διαγραφή εξερχόμενου αριθμού


Διαγράψτε έναν εξερχόμενο αριθμό:  / REDIAL / DEL

- Διαγραφή όλων των εξερχόμενων αριθμών:  / REDIAL / παρατεταμένο πάτημα DEL για να επιλέξετε DELETE ALL? / DEL.


## Αποθηκεύστε τον αριθμό στο τηλεφωνικό κατάλογο

Αποθηκεύστε έναν αριθμό τηλεφώνου: ΚΡΑΤΗΣΗ / ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘΗΚΗ /

BOOK /  για εισαγωγή ονόματος / BOOK /  Για εισαγωγή αριθμού / BOOK / FLASH.

- Αποθηκεύστε έναν αριθμό εισερχόμενης κλήσης: ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό / BOOK / FLASH.  Για εισαγωγή ονόματος / BOOK για επιβεβαίωση επιλογής αριθμού / BOOK / FLASH.

- Αποθηκεύστε έναν εξερχόμενο αριθμό:  / REDIAL για να επιλέξετε τον αριθμό / ΚΡΑΤΗΣΗ /

 Για να εισαγάγετε το όνομα / BOOK για επιβεβαίωση αποθήκευσης αριθμών / BOOK / FLASH.  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /ΛΥΣΕΙΣ

### Χωρίς τόνο κλήσης

Ελέγξτε όλες τις καλωδιώσεις για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν έχουν υποστεί ζημιά

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένο και με ασφάλεια στην υποδοχή του.
  - Συνδέστε ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια υποδοχή. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα μπορεί να είναι η καλωδίωση ή η τοπική σας υπηρεσία
  - Χρησιμοποιήστε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή
- Η εισερχόμενη φωνή είναι πολύ χαμηλή ή καθόλου
- Έλεγχος και ρύθμιση ελέγχου έντασης

### Χωρίς αναγνώριση καλούντος

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγνώριση κλήσεων στην υπηρεσία Caller ID από την τηλεφωνική εταιρεία σας. Προσοχή για να ακολουθήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω, δεν χρησιμοποιούν το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια καταιγίδας

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το τηλέφωνο κοντά σε συσκευές θέρμανσης και συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρικό θόρυβο (για παράδειγμα, κινητήρες ή Ενισχυτές).
2. Δεν εκθέτουμε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.
4. Καθαρίστε το τηλέφωνο με ένα μαλακό πανί.
5. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ΥΓΡΑ καθαρισμού ή λειαντική σκόνη γιατί αυτό θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ την μονάδα.
6. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή και ΠΟΤΕ μην αφήνετε να πέσουν υγρά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτήν τη μονάδα
  2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχει υγρασία και υπάρχει εξαερισμός.
- Σε περίπτωση προβλήματος ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και σε καμία περίπτωση ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service



### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**