

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη
DVBT-T2 H.265 / HEVC Δέκτης

DVB T2
TERRESTRIAL



T2-535 HD PVR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



1 Τηλεχειριστήριο



POWER: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του δέκτη.

<0> <9>: Αριθμημένα Πλήκτρα.

CH-/CH+ (ΚΑΤΩ/ ΠΑΝΩ): Πλήκτρα αλλαγής καναλιού.

MENU: Εμφάνιση/ εξαφάνιση του κεντρικού μενού.

OK: Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων που έχετε κάνει ή εμφάνιση της λίστας των καναλιών (όταν δεν έχετε ανοίξει κάποιο μενού).

VOL- (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)/ VOL+ (ΔΕΞΙΑ): Για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου/ για να μετακινήσετε τον κέρσορα.

EPG: Εμφανίζει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος).

FAV: Εμφανίζει τη λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια. Πιέστε ξανά το FAV για πρόσβαση στις υπόλοιπες λίστες αγαπημένων.

V-FORMAT: Επιλογή HDMI 720P και 1080i.

RECALL: Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμένως.

Κόκκινο/ πράσινο/ κίτρινο/ μπλε: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για πλοήγηση στις διάφορες σελίδες (σε κατάσταση teletext) και επιλογή ειδικών λειτουργιών στο μενού ή στο EPG.

TTX: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext (πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι). Πιέστε EXIT για έξοδο από τη λειτουργία Teletext.

SUB-T: Εμφάνιση των επιλογών υποτίτλων (η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι).

LANG: Αλλαγή της γλώσσας του ήχου και του αριστερού/ δεξιού καναλιού (η

διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι).

EXIT: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για έξοδο από το τρέχον μενού. INFO: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον κανάλι.

TV/ RADIO: Για εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής τηλεόρασης/ ψηφιακού ραδιοφώνου.

MUTE: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. PAGE+/ PAGE-: Για πλοήγηση στα μενού.

ASPECT: Για προβολή σε 4:3/ 16:9.

TIMESHIFT: Χρησιμοποιήστε το αφού πιάσετε το πλήκτρο RECORD αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χρονικής Μετατόπισης (Timeshift).

TIMER: Χρησιμοποιήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

PVR: Χρησιμοποιήστε για να δείτε τις εκπομπές που είναι αποθηκευμένες σε αποθηκευτικό μέσο USB.

GOTO: Μετάβαση στο επιθυμητό χρονικό σημείο κάποιου αρχείου πολυμέσων.

REPEAT: Επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου πολυμέσων.

Πλήκτρα πολυμέσων:



Σημείωση: οι τοποθεσίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση.

Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να «μάθει» το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας έτσι ώστε να μπορείτε με αυτό να χειριστείτε τον δέκτη και τις πιο απλές λειτουργίες της τηλεόρασης σας. Έτσι θα μπορείτε να

χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο.

Χειριστήριο
Δέκτη



Χειριστήριο
τηλεόρασης

1. Τοποθετείστε το χειριστήριο του δέκτη και της τηλεόρασης σας αντικριστά (όπως το παραπάνω σχήμα).
2. Πατήστε το πλήκτρο SET παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Το αριστερό πλήκτρο ON/ OFF παραμένει αναμμένο.
3. Επιλέγουμε πιο πλήκτρο θέλουμε να προγραμματίσουμε (VOL+, VOL-, ON/OFF, TV/AV) και το πατάμε μια φορά. Το πλήκτρο ON/ OFF από αριστερά αναβοσβήνει.
4. Πηγαίνουμε στο χειριστήριο της τηλεόρασης και πατάμε το πλήκτρο με την αντίστοιχη λειτουργία που θέλουμε να προγραμματίσουμε (πχ VOL+). Το λαμπάκι του αριστερού ON/OFF στο χειριστήριο του δέκτη αναβοσβήνει 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι δέθηκε την εντολή.
5. Επαναλαμβάνουμε και για τα άλλα πλήκτρα.
6. Όταν τελειώσουμε πατάμε SET.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε ποτέ τον δέκτη.

Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα από τον πελάτη μέρη. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Συνδέστε τον δέκτη μόνο σε δίκτυο με βάση τις προδιαγραφές του (110-240V~50/60Hz)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον δέκτη.

Λάβετε σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου.

Το καλώδιο της κεραίας πρέπει να είναι γειωμένο.

Μην χρησιμοποιείτε μέρη που δεν σας έχουν παρασχεθεί από εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης ή service.

Μην υπερφορτώνετε πολύμπριζα, αντάππορες ή καλώδια επέκτασης καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Για τον καθαρισμό του δέκτη, χρησιμοποιήστε υφασμάτινο πανί, στεγνό ή πολύ ελαφρώς υγρό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή προϊόντα

ψεκασμού.

Τοποθετήστε το δέκτη σε επίπεδη επιφάνεια.

Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού στην πάνω πλευρά του δέκτη.

**ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σύμβολο του κεραυνού σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε υψηλή τάση (ηλεκτροπληξίας).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τον δέκτη, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση προβλήματος απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σύμβολο του θαυμαστικού σημαίνει κίνδυνος για τον χρήστη. Μην τοποθετείτε τον δέκτη σε μέρη που υπάρχει πιθανότητα να πέσει νερό. ΜΗΝ τοποθετείτε κοντά σε βάζα, πισίνες, ενυδρεία κτλ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην τοποθετείτε κεριά ή συσκευές όπως πορτατίφ επάνω στην επιφάνεια του δέκτη. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή πρέπει να μπει σε πρίζα δικτύου με βάση τις προδιαγραφές του. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην καλύπτετε τις οπές αερισμού, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και βλάβης.

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ.**

2 Λειτουργία Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTV)

1. Πρώτη Εγκατάσταση


Η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης απαιτείται την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις όπως γλώσσα, ζώνη ώρας, ενεργή κεραία, αριθμός καναλιού κ.ά. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Έναρξη Αναζήτησης] και επιλέξτε [OK] για αναζήτηση καναλιών. Όλα τα διαθέσιμα κανάλια θα αποθηκευτούν αυτόματα. Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού:

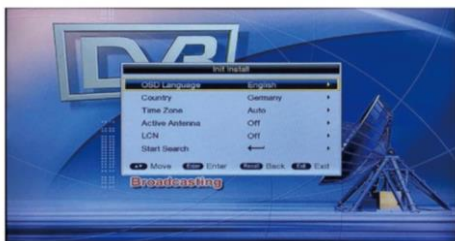

Εικ. 1 Πρώτη Εγκατάσταση

2. Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, πιάστε [LANG] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου για την τρέχουσα εκπομπή και να εμφανίσετε τη λίστα αριστερού/ δεξιού καναλιού ήχου:

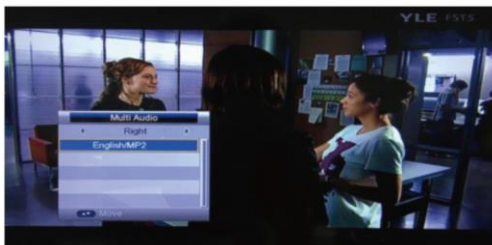

Εικ. 2 Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου

2. Πιέστε [ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ] για να επιλέξετε το αριστερό/ δεξί κανάλι ήχου ή

στερεοφωνική λειτουργία. Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε γλώσσα.
έξοδο από τη ρύθμιση

Πιέστε [OK] για Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)


1. Πιέστε [EPG] για να μπειτε στη λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων:



Εικ. 3 Μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων έχει 7 τμήματα:

- (1) Το τμήμα 1 δείχνει την κατάσταση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων.
- (2) Το τμήμα 2 δείχνει την τρέχουσα ώρα και κανάλι.
- (3) Το τμήμα 3 δείχνει αναλυτικά την ημερομηνία.
- (4) Το τμήμα 4 δείχνει το πρόγραμμα. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για επιλογή καναλιού ή πιέστε [PAGE +/-] για εναλλαγή σελίδων.
- (5) Το τμήμα 5 δείχνει το τρέχον συμβάν. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να δείτε το κανάλι ή [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να επιλέξετε ΤΩΡΑ ή ΕΠΟΜΕΝΟ.
- (6) Το τμήμα 6 δείχνει το Επόμενο Συμβάν.
- (7) Το τμήμα 7 δείχνει τις λειτουργίες των πλήκτρων.
Κόκκινο πλήκτρο: Αλλαγή κατάστασης Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. Πράσινο πλήκτρο: Εγγραφή από τα τηλεοπτικά κανάλια του τμήματος 5 ή πραγματοποίηση προγραμματισμένης εγγραφής από το τμήμα 6.


2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπειτε στην Καθημερινή Κατάσταση:

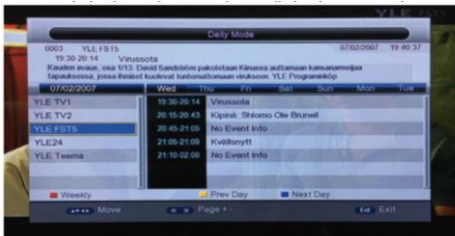

Εικ. 4 Καθημερινή Κατάσταση

- (1) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε από Δευτέρα σε Κυριακή.
- (2) Επιλέξτε τις επιθυμητές τηλεοπτικές εκπομπές και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για εγγραφή.

2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπειτε στην Εβδομαδιαία Κατάσταση:

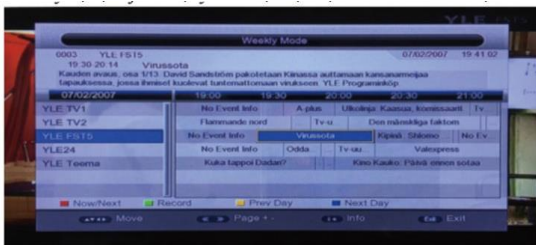

Εικ. 5 Εβδομαδιαία Κατάσταση

- (1) Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε παράθυρα.
- (2) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε ημέρα (χτες/ σήμερα).

3. Teletext

Πιέστε [ΤΤΧ] για να μπείτε στη λειτουργία Teletext.




Εικ. 6 Λειτουργία Teletext

1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας Teletext (100 ~ 899) για να την ανοίξετε.
2. Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] και [PAGE +/-] για να αλλάξετε σελίδες.
3. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για γρήγορη αλλαγή σελίδας.
4. Πιέστε [OK] για ν' αλλάξετε τη διαφάνεια του Teletext.
5. Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε υποσελίδα στην τρέχουσα σελίδα ή επιλέξτε [ΑΥΤΟΜΑΤΟ] για αυτόματη αλλαγή σελίδων.
6. Τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα χρησιμοποιούνται ως οδηγοί. Οι αντίστοιχες λειτουργίες τους αναγράφονται στην οθόνη.
7. Πιέστε [ΤΤΧ] ή [EXIT] για έξοδο από το μενού.

3 Συνδέσεις

Για μια απλή σύνδεση μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή TV (SCART) που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη. Για καλύτερη σύνδεση, ώστε να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας ήχου, χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες. Για σύνδεση με ενισχυτή ήχο (προαιρετικά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή COAXIAL που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη.

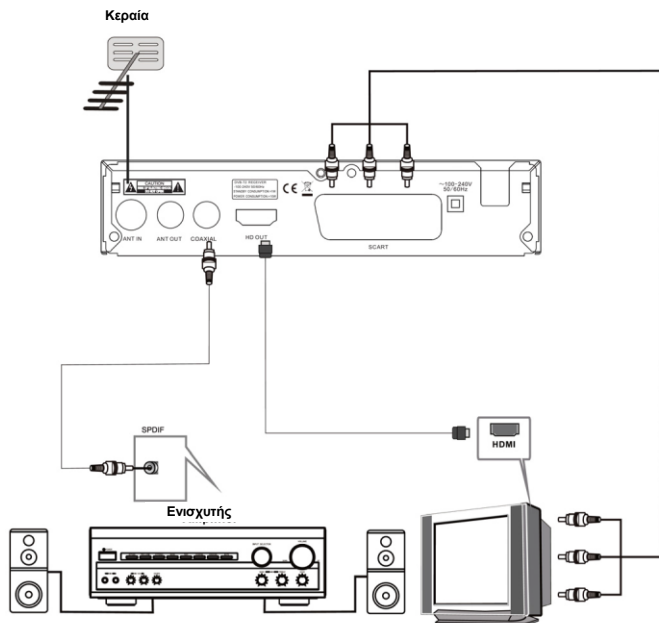

4 Κεντρικό μενού

Το κεντρικό μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα Εγκατάσταση, Κανάλια, Προτιμήσεις, Ρυθμίσεις, AV (Εικόνα/ Ήχος), Παιχνίδια.


1. Εγκατάσταση

Αυτό το μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα: Αυτόματη Αναζήτηση, Χειροκίνητη Αναζήτηση και Φίλτρο Καναλιών. Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτό το μενού αν βρίσκεστε σε κατάσταση Πολυμέσων.



Εικ. 7 Κεντρικό Μενού

Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] και στη συνέχεια πιέστε [OK] ή [ΔΕΞΙΑ] για να πληκτρολογήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό (0000):

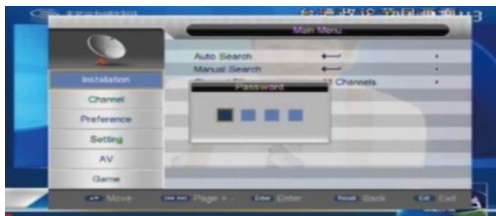

Εικ. 8 Εγκατάσταση

2. Αυτόματη Αναζήτηση

Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Αυτόματη Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέστε [OK] ή [ΔΕΞΙΑ]. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν θέλετε να διαγράψετε τα προηγούμενα αποθηκευμένα τηλεοπτικά κανάλια. Επιλέξτε [ΝΑΙ] για να μπειτε στη λειτουργία Αυτόματης Αναζήτησης.



Εικ.9ΑυτόματηΑναζήτηση

Το σύστημα θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα τα κανάλια:



Εικ.10ΑυτόματηΑναζήτηση

3 Χειροκίνητη Αναζήτηση

1. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέστε [OK] ή [ΔΕΞΙΑ].



Εικ. 11 Χειροκίνητη Αναζήτηση

Θα πρέπει να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις χειροκίνητα:

(1) Αριθμός καναλιού: Κάθε χώρα έχει τους δικούς της. Μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9). Αν τον ρυθμίσετε, δεν απαιτείται ρύθμιση των δύο επόμενων παραμέτρων.

(2) Συχνότητα (KHz): Είναι η συχνότητα αναζήτησης. Η προεπιλεγμένη είναι 177500 KHz. Μπορείτε να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9).

(3) Εύρος ζώνης: Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ]. Πιέστε [OK] για να ρυθμίσετε το εύρος ζώνης σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε 6MHz, 7MHz, 8MHz. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 7MHz.

2. Αφού ρυθμίσετε τις επιθυμητές παραμέτρους, πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και πιέστε [OK].

3. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το σύστημα θα βγει αυτόματα από το μενού αναζήτησης και θα αποθηκεύσει το κανάλι. Θα επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση].

2. Κανάλια


Στο μενού αυτό υπάρχουν οι επιλογές [Διαχείριση Καναλιών] και [Λίστα Αγαπημένων]. Στο [Κεντρικό Μενού], πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Κανάλια] και στη συνέχεια πιέστε [OK] ή [ΔΕΞΙΑ]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:



Εικ. 12 Αυτόματη Αναζήτηση προτιμήσεις

3. Γλώσσα OSD

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε [OK] για επιβεβαίωση. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:

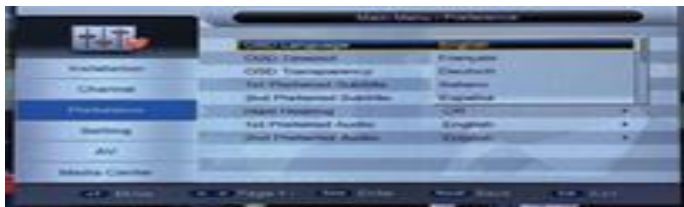

Εικ. 13 Ρύθμιση Γλώσσας OSD


Επίσης μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: χρονικό όριο, διαφάνεια, πρώτος υπότιτλος, δεύτερος υπότιτλος, δυσκολία ακρόασης, πρώτος ήχος, δεύτερος ήχος.

4. Ρυθμίσεις

Το μενού [Ρυθμίσεις] χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε ή να ενημερώσετε το σύστημα.


4.1 Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε τις προγραμματισμένες εγγραφές. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε εγγραφής, την ώρα έναρξης και τον τύπο:

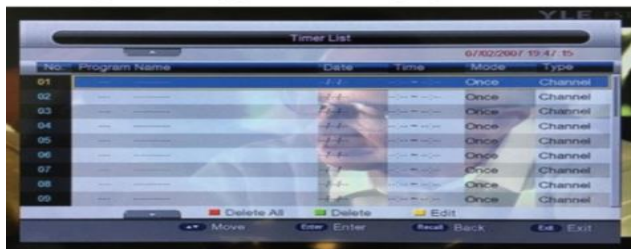

Εικ. 16 Λίστα Χρονοδιακοπών

Από αριστερά προς τα δεξιά: αριθμός, όνομα καναλιού, ημερομηνία, ώρα, κατάσταση, τύπος.

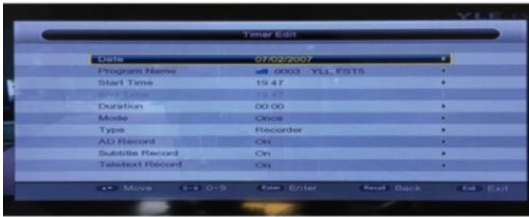

Εικ. 17 Επεξεργασία Χρονοδιακοπών


- (1) Η [Ημερομηνία] χρησιμοποιείται για να δείτε ή να αλλάξετε την ημερομηνία εγγραφής. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ημερομηνία] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (2) [Όνομα προγράμματος] είναι το όνομα του προγράμματος που θέλετε να εγγράψετε. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Όνομα προγράμματος] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (3) [Ώρα έναρξης]: Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης εγγραφής. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ώρα έναρξης] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (4) [Ώρα λήξης]: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγγραφή]. Αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την Ώρα Έναρξης και τη Διάρκεια, την οποία ρυθμίζετε εσείς. Όταν έχετε επιλέξει άλλο [Τύπο], η [Ώρα λήξης] είναι ανάλογη με την [Ώρα έναρξης].
- (5) Μπορείτε να ρυθμίσετε τη [Διάρκεια] μόνο όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγγραφή]. Για επεξεργασία, επιλέξτε τη [Διάρκεια] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (6) Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή [Κατάσταση], όπως Μία φορά, Καθημερινά, Εβδομαδιαία και Μηνιαία. Σε κατάσταση Μία φορά, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης θα διαγραφεί. Σε κατάσταση Εβδομαδιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα. Σε κατάσταση Μηνιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία και ώρα κάθε μήνα.
- (7) [Τύπος]: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε τύπους: Εγγραφή, VCR, Ενεργοποιημένο, Κανάλι και Αναμονή. Η επιλογή Εγγραφή σας επιτρέπει να εγγράψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και – αν θέλετε- να συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπότιτλους. Η επιλογή VCR σας επιτρέπει να εγγράψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, αλλά δεν θα μπορείτε να

συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπότιτλους. Όταν ο [Τύπος] είναι «Ενεργοποιημένο» και η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να γράψει αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα κατά την επιλεγμένη ώρα. Όταν ο [Τύπος] είναι «Κανάλι», η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επιθυμητό κανάλι όταν φτάσει η ώρα εγγραφής. Όταν ο [Τύπος] είναι «Αναμονή», η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής κατά την επιλεγμένη ώρα

(8)Οι επιλογές [Εγγραφή AD], [Εγγραφή Υποτίτλων] και [Εγγραφή Teletext] μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο [Τύπος] είναι «Εγγραφή». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις παραπάνω επιλογές

4.2 Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία [Γονικό κλείδωμα] χρησιμοποιείται για να μπορούν οι γονείς να κλειδώνουν εκπομπές που είναι ακατάλληλες για παιδιά. Επιλέξτε [Γονικό κλείδωμα] και στη συνέχεια πιέστε [OK]. Θα εμφανιστεί το παράθυρο πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Θα μπείτε στο μενού που δείχνει η ακόλουθη εικόνα:

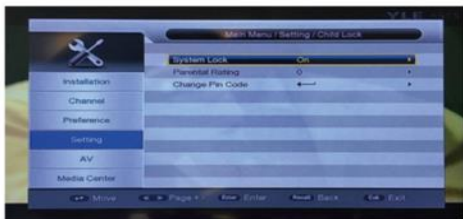

Εικ. 18 Γονικό κλείδωμα

Η επιλογή [Γονικό κλείδωμα] διαθέτει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

(1)[Κλείδωμα συστήματος]: Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

(2)[Γονική Αξιολόγηση]: Για να ρυθμίσετε τους περιορισμούς, όπως όριο ηλικίας (4~18 ετών). Αν είναι στο «0» σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιορισμός.

(3)[Αλλαγή κωδικού PIN]: για ν' αλλάξετε τον κωδικό του μενού γονικού κλειδώματος. Αφού επιλέξετε [Αλλαγή κωδικού PIN], πιάστε [ENTER] και θα εμφανιστεί το παράθυρο [Αλλαγή κωδικού PIN]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:



Εικ. 19 Αλλαγή κωδικού Pin

Πληκτρολογήστε τον σωστό παλιό κωδικό και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον επιθυμητό νέο κωδικό. Αφού πληκτρολογήσετε δύο φορές τον ίδιο νέο κωδικό, η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε **την ώρα** και την **ημερομηνία**. Σημαντικό είναι να επιλέξουμε την κατάσταση αναμονής να είναι απενεργοποιημένη

Για να μην κλείνει ο δέκτης από μόνος του.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρουμε τον δέκτη στην αρχική του μορφή **σημαντικό όλα τα κανάλια διαγράφονται.**

Ενημέρωση εδώ κάνουμε αναβάθμιση του δέκτη όταν υπάρχει καινούρια έκδοση software. Αν υπάρξει θα το παραλάβετε από το site τις TELEMARX με τις ακόλουθες οδηγίες.

5. Ρυθμίσεις AV (Εικόνα/ Ήχος)

Η επιλογή [AV (Εικόνα/ Ήχος)] σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την έξοδο εικόνας, τη φωτεινότητα, την ανάλυση, τη μορφή εξόδου κ.ά. Στο [Κεντρικό Μενού] πιάστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [AV (Εικόνα/ Ήχος)], και πιάστε [OK] για είσοδο στο μενού. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:



Εικ. 22 Ρυθμίσεις AV (Εικόνας/ Ήχου)

5.1 Ανάλυση Εικόνας

Η επιλογή [Ανάλυση Εικόνας] σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση της εξόδου εικόνας και το ρυθμό ανανέωσης. Υποστηρίζεται ανάλυση έως 1080P_60 (Full HD). Αφού επιλέξετε [Ανάλυση Εικόνας], πιάστε [OK] και θα εμφανιστεί η λίστα επιλογής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:



Εικ. 23 Ανάλυση εικόνας

Η λίστα έχει τις ακόλουθες επιλογές: (P σημαίνει προοδευτική σάρωση, i σημαίνει πεπλεγμένη σάρωση):

1.480: P_60, i_30

2.576: P_50, i_25

3.720: P_60, P_50

4.1080: P_60, P_50, i_30, i25

στη ρύθμιση [Αναλογία Προβολής] μπορείτε να επιλέξετε μόνο 16:9, 16:9PB).

Επίσης μπορούμε τις εξής αλλαγές: έξοδος εικόνας , tv format, και επιλογή τις Εξόδου του ήχου.

5. Πολυμέσα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού [Πολυμέσα] μόνο όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση Πολυμέσων:

1.[Επανάληψη ταινίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.


2.[Επανάληψη μουσικής]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου μουσικής. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.

3.[Επανάληψη φωτογραφίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου φωτογραφίας. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.

4.[Μουσική υποβάθρου]: Επιλέξτε [ΝΑΙ] ή [ΟΧΙ] για να επιλέξετε αν θέλετε να ακούγεται μουσική στο υπόβαθρο όταν βλέπετε φωτογραφίες ή διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία.

5.[Χρόνος διαφάνειας]: Επιλέξτε το χρόνο εναλλαγής των φωτογραφιών όταν τις παρακολουθείτε διαδοχικά.


6.[Εφέ]: Επιλέξτε το εφέ εναλλαγής των φωτογραφιών όταν τις παρακολουθείτε διαδοχικά.

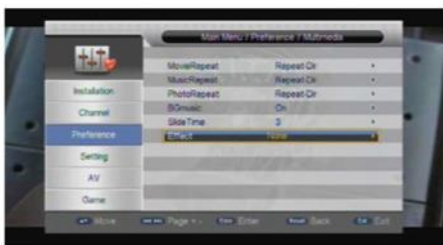

5.Εγγραφή & Timeshift

1.Εγγραφή

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της εκπομπής που παρακολουθείτε, πιάστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΕΓΓΡΑΦΗ] (βλ. Κεφάλαιο «Τηλεχειριστήριο»). Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης), θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

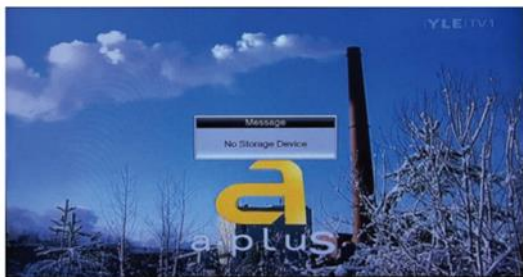


Εικ. 24 Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης)

Αν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης) στη συσκευή, θα την εντοπίσει και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εγγραφή, όπως φαίνεται στην Εικ. 25. Αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΔΙΑΚΟΠΗ]. Αν θέλετε να κάνετε παύση στην εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΠΑΥΣΗ]. Ανατρέξτε στην Εικ. 26.



Εικ. 25 Εντοπισμός αποθηκευτικού μέσου USB (ή Κάρτας Μνήμης)

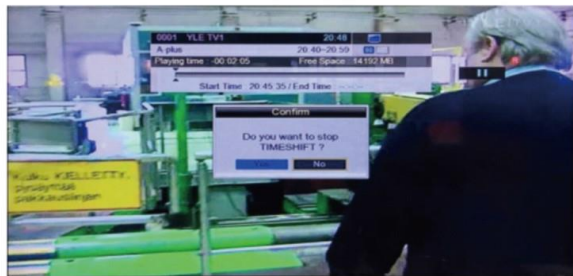

Εικ. 26 Διακοπή Εγγραφής

5.Χαρακτηριστικά

Κύρια Χαρακτηριστικά:

1. Συμβατό με DVB-T2/DVB-T, υποστηρίζει MHEG4
2. Συμβατό με μορφές εικόνας 576i/576p/720p/1,080i/1080P
3. Πλήρως συμβατό με το πρότυπο DVB-T2
4. Υποστηρίζει HDMI 1.3 (1080P)
5. Αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ψηφιακών καναλιών. Γονικό κλειδίωμα
6. Αυτόματη/ χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών, Υποστηρίζει πολλές γλώσσες
7. Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 και H.265 (έως 1.920 x 1.080 pixels)
8. Προηγμένος επεξεργαστής ήχου
9. Ενημέρωση μέσω USB2.0 host, PVR, time shifting και αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω αποθηκευτικού μέσου USB ή Σκληρού Δίσκου USB
10. Υποστηρίζει έξοδο HDMI, έξοδο scart, ομοαξονική έξοδο και είσοδο και έξοδο κεραίας
11. Εύρος συχνοτήτων: VHF 174~230MHZ, UHF 470~862MHZ
12. Ισχυρή και εξαιρετικά αποδοτική λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) 7 ημερών

Δέκτης

- * Συχνότητα εισόδου: VHF 174~230 MHz, UHF 470~ 862 MHz
- * Επίπεδο εισόδου RF: -78~20 dBm
- * Εύρος ζώνης RF: 7MHz και 8MHz
- * Είσοδος σήματος: IEC-type, θηλυκό
- * QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- * FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
- Συχνότητα ισχύος: 50/60 HZ
- Εύρος Συχνοτήτων: VHF 174~230MHz, UHF 470~862MHz

Μορφές πολυμέσων :

- * Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL
- * Μορφές εξόδου: 480i/480p/567i/567p/720i/720p/1080p/1080i
- * Θύρες εξόδου: HDMI, Scart
- * Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG-4, WMA, AC3, AAC, MKV, AVI
- * Εξοδος ήχου: Coaxial, Scart

Τροφοδοσία :

*Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:< 10w

*Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: <1w

~100-240V 50/60HZ

Περιεχόμενα συσκευασίας

1* Δέκτης 1* Τηλεχειριστήριο

1* Οδηγίες Χρήσης 1* Μπαταρία



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349