TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Ατμοκαθαριστής

Nimbus **Pro**

Rating: AC220-240V~ 50-60Hz ,1500W

Model: CB-03A

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

CE

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

****

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic συμβατότητας της EE compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr

CE

Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Για τη σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε εύκολα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την συσκευή καθαρισμού χειρός με ατμό (η οποία θα αναφέρεται παρακάτω ως "ατμοκαθαριστής").

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και την χρήση του προϊόντος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση τους μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά στον ατμοκαθαριστή.

Λόγω βελτιώσεων του προϊόντος, τα προϊόντα που λάβατε μπορεί να διαφέρουν απο τις εικόνες στο εγχειρίδιο. Η εταιρία δέν φέρει ευθύνη επ’αυτού και διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προειδοποίηση.

Εάν μεταβιβάσετε ή δώσετε αυτό το προϊόν σε άλλα άτομα, παρακαλούμε φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυώνει.
4. Η συσκευή διαθέτει γείωση μόνο για λειτουργικούς σκοπούς.
5. Υγρό ή ατμός δεν θα πρέπει να κατευθύνεται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα.
6. Το άνοιγμα πλήρωσης δεν θα πρέπει να ανοίγεται κατά τη χρήση.
7. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση της από τον χρήστη.
8. Η συσκευή δεν θα πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

9. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
10. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις της συσκευής. Απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο τεχνικό που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος, ακόμα και θανάτου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πλεονεκτήματα

Με μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία, χρησιμοποιεί υψηλή θερμοκρασία και πίεση ατμού για τον καθαρισμό δαπέδων, παραθύρων, απορροφητήρα κουζίνας, κλιματιστικού και φούρνου μικροκυμάτων. Χωρίς χημικά, σχεδόν μηδενική βλάβη στα αντικείμενα καθαρισμού.

Ασφάλεια

Σύστημα υψηλής ευαισθησίας ελέγχου θερμοκρασίας και πίεσης, μπορεί να παράγει ατμό στους 120 °C.

Ανθεκτικότητα

Λέβητας από ενισχυμένο αλουμίνιο με σχεδιασμό χύτευσης υπό πίεση επιτρέπει γρήγορο χρόνο θέρμανσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Χάρη στον εξελιγμένο και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό του λέβητα, η μονάδα επιτυγχάνει ολοκληρωμένη και ομοιόμορφη θέρμανση, αποδίδοντας μεγαλύτερη θερμική ισχύ με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Μοντέλο: CB-03A**
- **Ισχύς:** 1500W
- **Πίεση Ατμού:** 4,0 bar
- **Χωρητικότητα Νερού:** 1.1 Lt
- **Χρόνος Προθέρμανσης:** 3–5 λεπτά
- **Συνεχής Παραγωγή Ατμού:** 45 λεπτά
- **Μήκος Καλωδίου:** 3 m
- **Μήκος Σωλήνα:** 175 cm
- **Τάση:** 220-240V 50/60Hz

Μέτρα Ασφαλείας

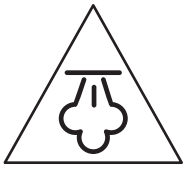

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κίνδυνος εγκαύματος.

Αν αυτό το σύμβολο υπάρχει στη συσκευή, σημαίνει ότι εκπέμπεται ζεστός ατμός από το συγκεκριμένο σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Καυτή επιφάνεια.

Αν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στη συσκευή, σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

⊘ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ			
⊘	Μην ψεκάζετε τον ατμό στο ίδιο σημείο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.	⊘	Μην βάζετε βάρος ή πατάτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
⊘	Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αν ο διακόπτης είναι στην θέση ON.	⊘	Μην αγγίζετε τον ατμό σε απόσταση μικρότερη από 20εκ. από το πιστόλι.
⊘	Μην ανοίγετε το καπάκι ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	⊘	Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή διακόπτη.
⊘	Μη βάζετε άλλο υγρό εκτός από καθαρό νερό.	⊘	Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
⊘	Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τραχιές ή θερμές επιφάνειες.	⊘	Μην πλένετε με νερό ή τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό μέρος.
⊘	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν υπάρχει νερό.	⊘	Προσέξτε να μην πέφτει ή μην χτυπήσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ			
❗	Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε περίπτωση δυσλειτουργίας.	❗	Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
❗	Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.	❗	Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε το κλείδωμα ασφαλείας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
❗	Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν είναι κατεστραμμένη πριν τη χρήση.	❗	Προσέξτε κατά την πλήρωση νερού.
❗	Μπορεί να υπάρξει νερό στον ατμό κατά την πρώτη χρήση.	❗	Μην αλλάζετε, αντικαθιστάτε ή αφαιρείτε εξαρτήματα πριν η συσκευή κρυώσει εντελώς.
❗	Αν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για καθαρισμό τζαμιών.	❗	Μην ψεκάζετε ατμό στο ίδιο σημείο σε επιφάνεια γυαλιού πχ τζάμια καθρέπτες για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
❗	Βιδώστε το καπάκι ασφαλείας πριν από την έναρξη λειτουργίας , διαφορετικά θα βγει ζεστό νερό.	❗	Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας.
❗	Εάν υπάρξει δυσλειτουργία, η συσκευή πρέπει να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.	❗	Ανοίξτε το καπάκι ασφαλείας μόνο αφού η συσκευή κρυώσει εντελώς.

Περιγραφή συσκευής

Μέρη συσκευής

1. **Διακόπτης On/Off** – Έλεγχος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
2. **Ενδεικτική λυχνία LED** – Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας
3. **Χειρολαβή** – Άνετη μεταφορά της συσκευής
4. **Καπάκι ασφαλείας (Βαλβίδα)** – Πλήρωση νερού / απελευθέρωσης πίεσης
5. **Εύκαμπτος σωλήνας** – Μεταφέρει τον ατμό από τη μονάδα στο πιστόλι.
6. **Πιστόλι ατμού** – Εκτόξευση ατμού κατά τον καθαρισμό
7. **Πλήκτρο εκτόξευσης** – Έναρξη ροής ατμού
8. **Κλείδωμα ασφαλείας** – Απελευθέρωση ατμού / Κλείδωμα πλήκτρου ατμού
9. **Κουμπί κλειδώματος εξαρτημάτων** – Στερέωση και απελευθέρωση αξεσουάρ
10. **Ροδέλα ρύθμισης ατμού** – Ρυθμίζει την ποσότητα ατμού. (MIN–MAX)
11. **Βάση με ροδάκια** – Εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση αξεσουάρ

Αξεσουαρ Ατμοκαθαριστή

Μεγάλο ακροφύσιο x 1

Βούρτσακι νάιλον x 1

Ανοξείδωτο Βούρτσακι x 1

Σετ πετσέτας x 1

Πέλμα σιδέρωματός × 1

Πέλμα για τζάμια × 1

Μετρητής νερού × 1

Ιμάντας συγκράτησης × 1

Συναρμολόγηση επέκτασης πέλματος

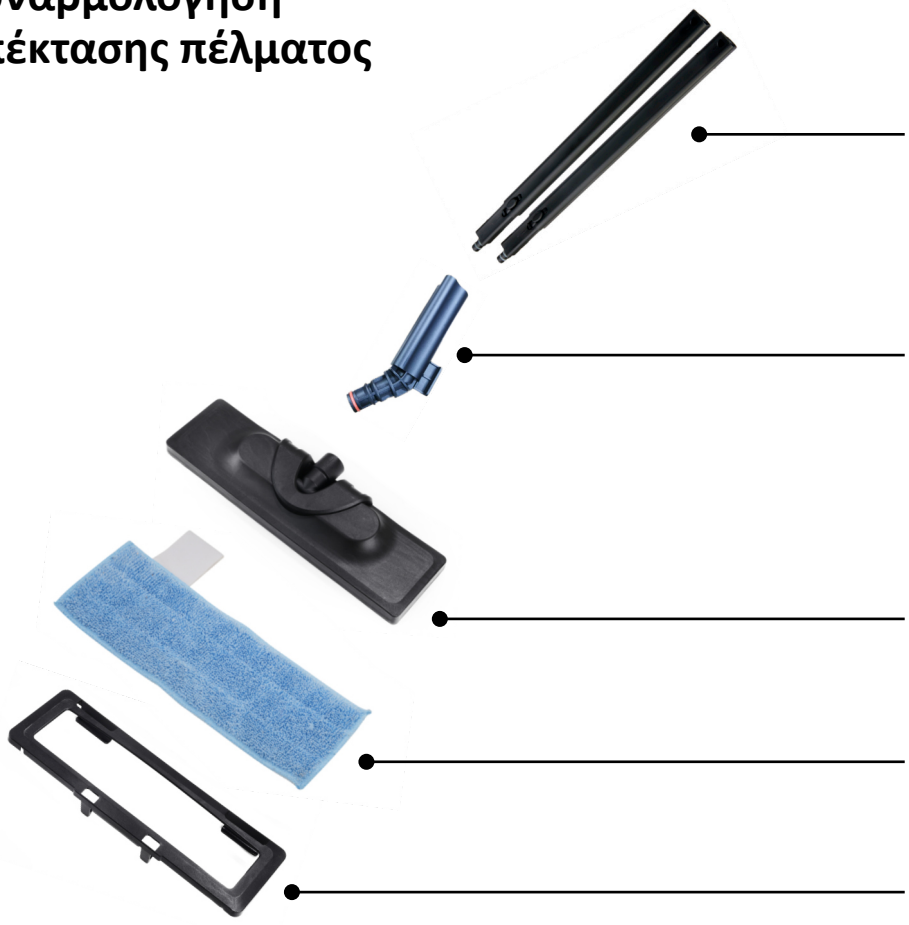

Επέκταση σωλήνα × 2

Σύνδεσμος Πέλματος δαπέδου × 1

Πέλμα δαπέδου × 1

Πετσέτα πέλματος δαπέδου × 1

Πέλμα ολίσθησης για χαλιά × 1

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Πλήρωση νερού

Παρακαλούμε να γεμίσετε με νερό πριν από τη χρήση.

***Σημείωση**:*

★ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπόλειμμα νερού στον ατμοκαθαριστή πριν προσθέσετε νερό.

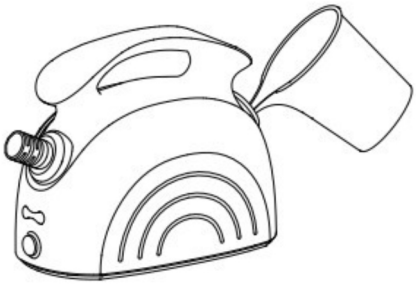

★ Για ιδανικό ατμό, βεβαιωθείτε ότι γεμίζετε 0,3 - 0,8 λίτρο νερό. Μπορείτε να ελέγξετε την κλίμακα στο μετρητή πλήρωσης νερού.

★ Βιδώστε το καπάκι ασφαλείας αφού ολοκληρώσετε την πλήρωση νερού.

⊘ **Μην βάζετε άλλο υγρό εκτός από καθαρό νερό.**

2. Ενεργοποίηση

★ Βεβαιωθείτε ότι ο ατμοκαθαριστής περιέχει νερό και ότι το καπάκι ασφαλείας είναι σφιχτά κλειστό πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

★ Βάλτε το φίς στην πρίζα και ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας. Η κόκκινη λυχνία στον διακόπτη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

⊘ **Μην αγγίζετε την τροφοδοσία με βρεγμένα χέρια.**

⊘ **Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζα.**

3. Λειτουργία

Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το καπάκι από το ακροφύσιο ατμού.

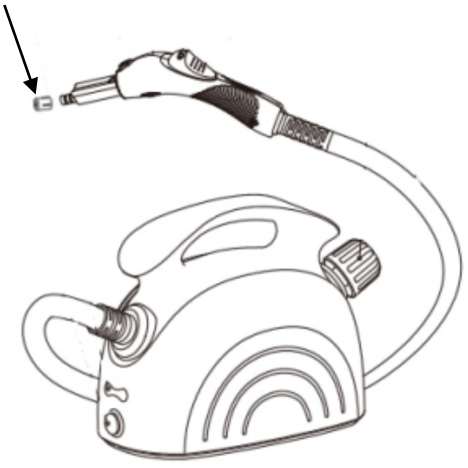

★ Μετά από περίπου 5 λεπτά, η πράσινη λυχνία θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι ο ατμός είναι έτοιμος. (Κανονικά χρειάζεται 5-6 λεπτά. Ο τελικός χρόνος εξαρτάται από την ποσότητα νερού που γεμίσατε).

★ Κρατήστε το πιστόλι ατμού με το χέρι και τραβήξτε τη σκανδάλη ατμού προς τα εμπρός. Ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει αμέσως.

Εάν χρειάζεστε συνεχή ατμό χωρίς να κρατάτε πατημένη τη σκανδάλη, απλώς γυρίστε το κλείδωμα ασφαλείας προς τα δεξιά κατά τη χρήση.

★ Μπορεί να υπάρξει νερό στα πρώτα 1 λεπτό λόγω συμπύκνωσης. Μην το χρησιμοποιήσετε για καθαρισμό χαλιών, σιδέρωμα ρούχων κ.λπ. Προτείνουμε να ψεκάσετε πάνω σε κάποιο δοχείο, ώστε να στεγνώσει πολύ γρήγορα.

★ Υπάρχει ένα κουμπί ρύθμισης ατμού στο πιστόλι. Παρακαλούμε ρυθμίστε την ποσότητα ατμού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.

★ Για μεγάλης διάρκειας χρήση, μπορείτε να γυρίσετε το κλείδωμα ασφαλείας προς τα δεξιά και τότε ο ατμός θα βγαίνει αυτόματα. Για διακοπή, απλώς γυρίστε το κλείδωμα ασφαλείας προς τα αριστερά.

★ Για οποιαδήποτε προσωρινή απουσία (π.χ. να απαντήσετε σε τηλέφωνο), σταματήστε τον ατμό και γυρίστε το κλείδωμα ασφαλείας προς τα δεξιά, και τότε δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ατμό.

★ Η πράσινη λυχνία μπορεί να ανάβει και να σβήνει κατά τη χρήση, κάτι που δεν επηρεάζει τη λειτουργία.

★ Επιλέξτε τα κατάλληλα αξεσουάρ ανάλογα με το σημείο καθαρισμού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες για τα αξεσουάρ για λεπτομέρειες.

⊘ **Μην ξεβιδώνετε το καπάκι ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.**

★ Όταν η κόκκινη λυχνία πάνω από το διακόπτη τροφοδοσίας ανάψει, σημαίνει ότι λείπει νερό.

Ακολουθήστε ξανά τα βήματα 1 έως 3 για επανάληψη.

4. Αποθήκευση & Καθαρισμός

★ Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε πρώτα προς τα κάτω το καπάκι ασφαλείας και στη συνέχεια γυρίστε το για να το ανοίξετε.

★ Άδειασε το υπόλοιπο νερό μετά το τέλος της χρήσης και καθάρισε τον ατμοκαθαριστή.

★ Μπορεί να ασβεστοποιηθεί ο ατμοκαθαριστής εσωτερικά και μπορεί να φράξει τον ατμό μετά από μακρά χρονική περίοδο.

★ Όταν αποθηκεύετε τον ατμοκαθαριστή για καιρό, μην σφίγγετε τελείως το καπάκι ασφαλείας, μπορεί να φράξει απο άλατα και να μην ανοίγει. Ασφαλίστε το απλά μην το τερματίζετε. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Αδείαστε όλο το νερό και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει η συσκευή πριν την αποθήκευση της.**

Μέθοδος καθαρισμού ατμοκαθαριστή : Πρώτα, προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού στον ατμοκαθαριστή, ανακινήστε ενεργά τη συσκευή και στη συνέχεια **αδειάστε τελείως το νερό.** Προτείνουμε να επαναλάβετε την παραπάνω ενέργεια αν το νερό περιέχει πολλές ακαθαρσίες.

★ Εάν υπάρχει βρωμιά στην επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί με λίγο νερό για να την σκουπίσετε απαλά.

★ Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό.

★ Μην την τοποθετείτε σε υγρό περιβάλλον, διότι μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

★ Μετά τον καθαρισμό, φυλάξτε τη σε σκοτεινό και στεγνό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος κατά την άδειασμα του νερού, αφού είναι ακόμα ζεστό.

Οδηγίες Χρήσης Αξεσουάρ

1. Επέκταση σωλήνα

Συνδέστε την επέκταση σωλήνα για να χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό δαπέδων, ψηλών παραθύρων ή δυσπρόσιτων περιοχών. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του σωλήνα στο πιστόλι ατμού μέχρι να ακουστεί το κλικ του κουμπιού απελευθέρωσης. Χρησιμοποιήστε μία ή δύο επεκτάσεις σωλήνα, αν χρειάζεται. Για να αφαιρέσετε την επέκταση, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε τους σωλήνες προς τα κάτω για να διαχωριστούν.

2. Μεγάλο ακροφύσιο

Αυτό το ακροφύσιο καθιστά δυνατό τον εύκολο βαθύ καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία όπως γωνίες, αρμοί ή μπάνια. Απλώς κουμπώστε το ακροφύσιο στο πιστόλι ατμού μέχρι να ακουστεί το « κλίκ » και χρησιμοποιήστε το απευθείας.

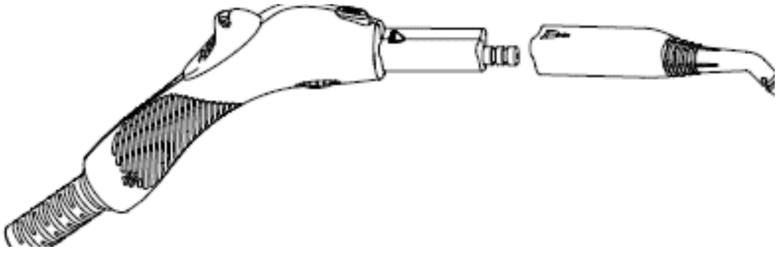

3. Στρογγυλά βουρτσάκια

Το στρογγυλό βουρτσάκι νάιλον και το ανοξοίδωτο κουμπώνουν σταθερά στο μεγάλο ακροφύσιο. Μπορείτε ακόμα και να αφαιρέσετε επίμονες βρωμιές από περσίδες, καλοριφέρ κ.λπ. Χρησιμοποιήστε τη μικρή βούρτσα νάιλον. Η μεταλλική βούρτσα είναι κατάλληλη για λερώματα και κηλίδες σε λιγότερο ευαίσθητα υλικά, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι. Για να την αφαιρέσετε, απλώς περιστρέψτε την και τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε την απο το ακροφύσιο.

4. Πέλμα σιδέρωματός και πανί σιδέρωματός

Για τον καθαρισμό καρεκλών, καναπέδων, κρεβατιών ή για σιδέρωμα ρούχων κ.λπ., τοποθετήστε το λευκό πανί σιδέρωματός πάνω στο πέλμα και συνδέστε το με το πιστόλι ατμού.

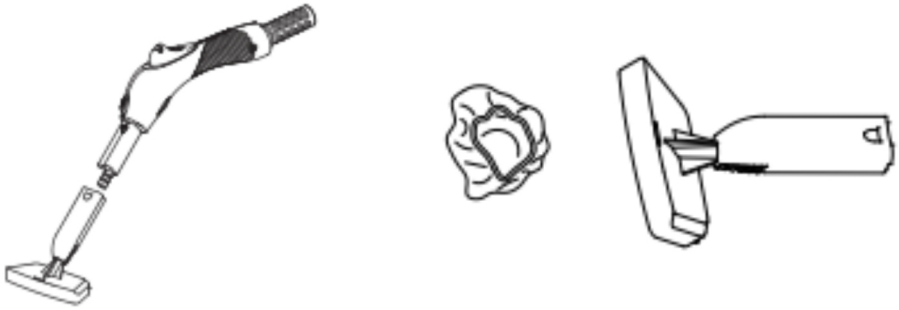

5. Πέλμα τζαμιών

Για τον καθαρισμό παραθύρων, κατόπτρων, πλακιδίων ή αντικειμένων με λεία επιφάνεια, χρησιμοποιήστε το πέλμα τζαμιών, το οποίο διαθέτει λαστιχένια λεπίδα για τον καθαρισμό. Κατά την εγκατάσταση, τοποθετήστε τις 2 προεξοχες του πέλματος τζαμιών πάνω στο πέλμα σιδερώματος και κλείνωντας το προς την άλλη μεριά θα ακουστεί ένα κλικ και θα κουμπώσει ο γάντζος με ασφάλεια, και η εγκατάσταση θα είναι πλήρης.

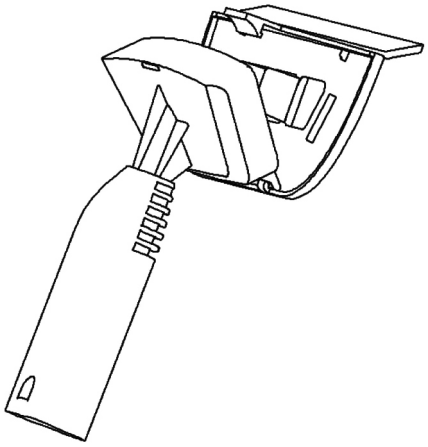

Αν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για καθαρισμό τζαμιών.

Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

6. Πέλμα δαπέδου και πέλμα ολίσθησης για χαλιά

Το πέλμα δαπέδου είναι ιδανικό για τον καθαρισμό απολύμανση τοίχων και δαπέδων. Συνιστάται να σκουπίσετε ή να ξηράνετε τα δάπεδα πριν από το καθάρισμα.

Πρώτα απ 'όλα, συνδέστε το πέλμα δαπέδου και τον σύνδεσμο.

Συνδέστε το ακροφύσιο στη βούρτσα δαπέδου στο τέλος της επέκτασης σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο εφαρμόζει σωστά στη θέση του.

Υπάρχουν ταινίες velcro στη βούρτσα δαπέδου. Έτσι, πρώτα, απλά κολλήστε το λευκό μέρος του πανιού που μπορεί να στερεωθεί απευθείας στο πέλμα

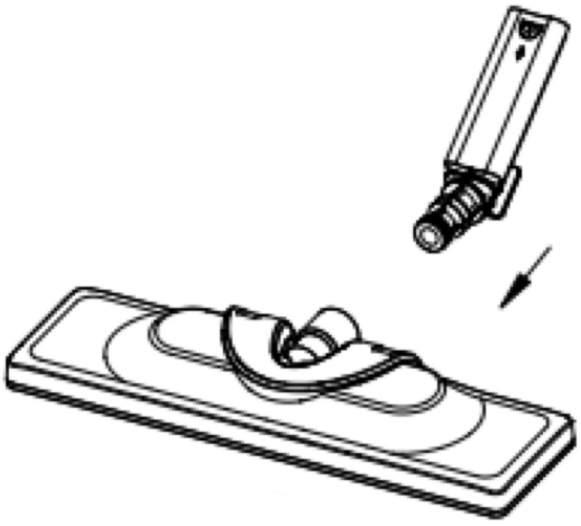

δαπέδου, και στη συνέχεια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό τοίχων, δαπέδων, πλακιδίων κ.λπ. Και αν θέλετε να καθαρίσετε τα χαλιά, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε και να στερεώσετε το πέλμα ολίσθησης χαλιού πάνω του, ώστε να μπορείτε εύκολα να καθαρίσετε τα χαλιά με ευκολία.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το πανί, αφαιρέστε πρώτα το πέλμα ολίσθησης χαλιού και στη συνέχεια αφαιρέστε το πανί με το χέρι. (Για να το κάνετε πιο εύκολο στη χρήση, μπορείτε επίσης να βάλετε το πόδι σας στο ταμπελάκι με το παπούτσι που είναι ραμμένο στο πανί για να αφαιρέσετε το πανί πιο γρήγορα.)

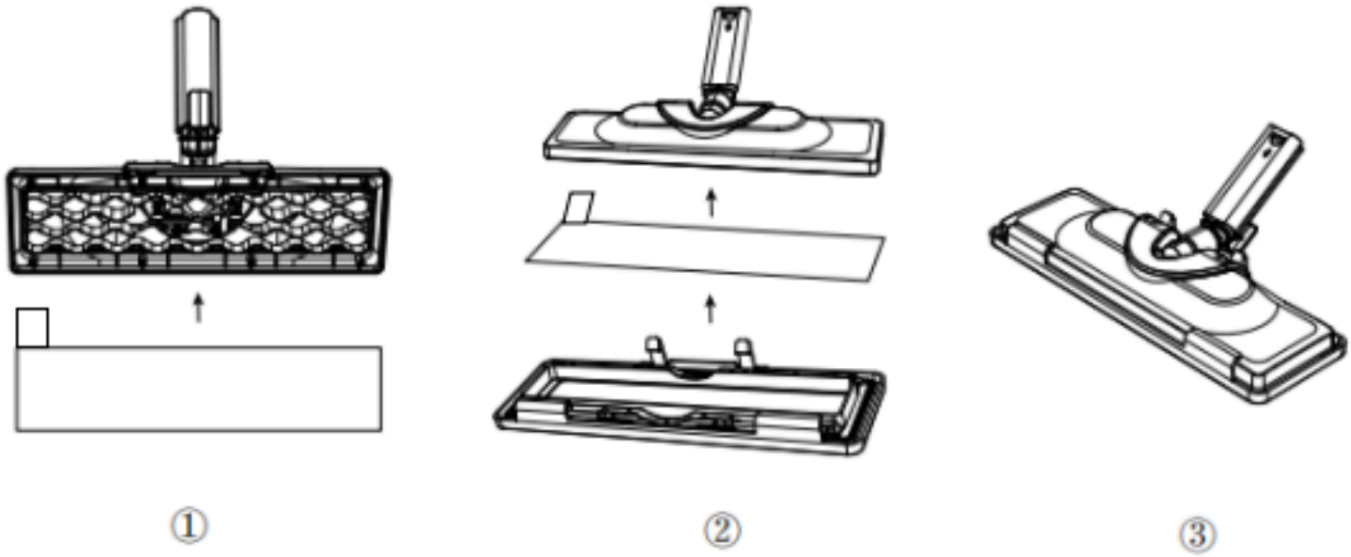

Τρόπος Μεταφοράς

· Μπορείτε να την κρατάτε απευθείας με το χέρι.
· Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα για να μεταφέρετε τη συσκευή στον ώμο.
· Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο πάτωμα όταν βρίσκεται μαζί με την βάση με τις ρόδες.

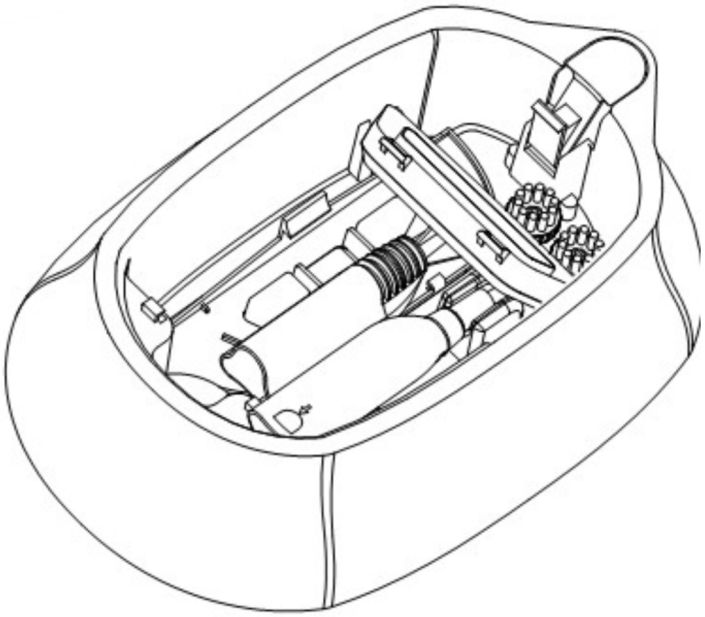

· Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι όλα τα μικρά αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στο κουτί.

Χρήσιμες πληροφορίες

1. Ο ατμοκαθαριστής διαθέτει χωρητικότητα 1,1 Litre , θα προτείναμε να μετρήσετε και να γεμίσετε μέχρι 950 ml νερό , ώστε να έχετε λιγότερες σταγόνες στα πρώτα λεπτά, **προσοχή σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει λιγότερο απο 300 ml**.
2. Ο ατμοκαθαριστής χρειάζεται 5-6 λεπτά μετά την πλήρωση νερού για την θέρμανση και δημιουργία ατμού ώστε να ειναι έτοιμος για χρηση
3. Ο ατμοκαθαριστής μπορεί να βγάζει συνεχόμενα ατμό εώς και 45 λεπτα, ανάλογα με την ποσότητα νερού που γεμίσατε.
4. Πατώντας το πλήκτρο ατμού **(1)** μπορείτε έπειτα να το κλειδώσετε με το κλείδωμα ασφαλείας **(2)** το κουμπί ώστε να έχετε συνεχή ατμό χωρίς να χρειάζεται να πατάτε συνέχεια το πλήκτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ατμός δεν θα σταματήσει παραμόνο αν ξεκλειδώστε πρώτα την ασφάλεια **(2)** και έπειτα θα απελευθερωθεί το πλήκτρο **(1)**. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορείτε να ρυθμίσετε την ροή απο την ροδέλα (3).

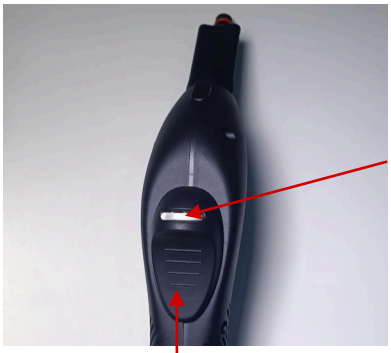

2. Κλείδωμα ασφαλείας

1. Πλήκτρο εκτόξευσης ατμού

3. Ροδέλα ρύθμισης ποσότητας ατμού

5. Για την εύκολη τοποθέτηση της πετσέτας μπορείτε να άκολουθήσετε αυτές τις οδηγίες:

- Τοποθετήστε την πετσέτα οχι στο κέντρο αλλά με το ταμπελάκι προς τα έξω και σχεδόν στην άκρη απο το πέλμα όπως την **Εικόνα 1**. Θα πρέπει να περισσεύει πετσέτα όπως δείχνουν τα άγκιστρα απο την αντίθετη μεριά του άξονα.

- Εάν προσέξετε την τοποθέτηση θα μπορεί να εφαρμοστέι εύκολα το πέλμα ολίσθησης για τα χαλιά. **Εικόνα 2 & 3 .**

Εικόνα 1

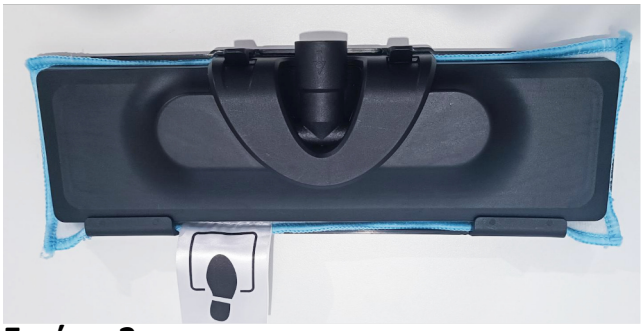

Εικόνα 2

Εικόνα 3

6. Τοποθέτηση Ιμάντα

- Μπορείτε να τοποθετήστε τον ιμάντα που παρέχεται για να σηκωστε τον ατμοκαθαριστή και να τον χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε σε ψηλά σημεία ή για εύκολη μετακίνηση .

- Εντοπίστε τα άκρα με το velcro και τυλίξτε τα γύρω απο την βάση της χειρολαβης όπως φάινεται στις εικόνες.

- Ασφαλίστε τα σφιχτά και μετά μπορειτε να ανασηκώστε τον ιμάντα και να τοποθετήσετε στον ώμο σας, σαν μία τσάντα.

- **Προσοχή απαγορεύεται η τοποθέτηση χιαστί στους ώμους, κίνδυνος εγκαύματος.**

Συχνά προβλήματα και λύσεις:

Κατάσταση	Ανάλυση προβλήματος	Ενδεικτική λύση
Δεν εκτοξεύεται ατμός	Το φίς δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.	Ξανασυνδέστε το φίς ή χρησιμοποιήστε άλλη πρίζα.
	Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.	Προσθέστε νερό.
	Δεν μπορεί να πατηθεί η σκανδάλη ατμού.	Απενεργοποιήστε την ασφάλεια κλειδώματος.
	Η ενδεικτική λυχνία Led του διακόπτη δεν ανάβει.	Ανοίξτε το διακόπτη.
Βγαίνει νερό από το ακροφύσιο	Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας, ο ατμός μπορεί να συνοδεύεται από σταγονίδια νερού.	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο και υποχωρεί σύντομα.
	Επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
Άλλες καταστάσεις	Ο ατμός εξέρχεται από σημεία εκτός του ακροφυσίου.	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
	Παραμόρφωση ή μαλάκωμα πλαστικών μερών.	
	Άλλη ηλεκτρική συσκευή στο χώρο σταματά να λειτουργεί.	
	Βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα ασφαλείας.	
	Μετά την εκτόνωση ατμού, η βαλβίδα αποσυμπίεσης δεν μπορεί να ανοίξει.	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr